


WYBOT

Robotic Pool Cleaner User Manual

WYBOT C1 Pro/Max(OS7010/OS7010 Max)

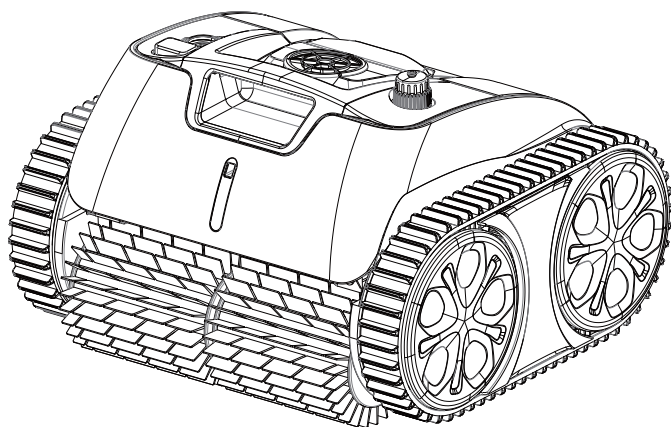

EN

Read through the entire manual before running your new robotic pool cleaner, and keep this manual handy for your reference.

Copyright© 2024 WYBOTICS Co., Ltd. All Rights Reserved.

WYBOT

www.wybotpool.com

Email: support@wybotpool.com

Facebook: @WybotPool

WYBOTICS CO.,LTD

No.30, Zhongnan 4th Street West Zone, TEDA Tianjin, China

All trade names are registered trademarks of respective manufacturers listed.



WYBOT

Thank you for choosing WYBOT products, your support means a lot to us. Continuous providing the best solution to free you up from pool cleaning and enjoy your family time is always our pursuit.

WYBOT Robotic Pool Cleaner is dedicated to serving you high efficiency, low power consumption, easy operation and thorough pool cleaning work.

Its unique appearance and reliable functions as one-button activation, powerful suction and scrubbing, fine filtration, smart navigation, remote control, and high compatibility with various pool shapes and constructions materials assure you a convenient, intelligent, and optimal pool cleaning.

Feel free to contact us by Email or visit our website with any questions. We are very glad to hear your advice on our continuous improvement.

Read the manual carefully before you use the cleaner. Your safety is the most important thing. Please read through and operate the device as per instructions, WYBOTICS Co., Ltd. is not held liable for any loss or injury caused by improper use.

Warning

Failure to operate the device as per the warnings can result in serious injury, electrocution or death.

1. Use only the accessories recommended or sold by WYBOTICS Co., Ltd.
2. Dry the charging port after each cleaning. Humidity charging socket may cause a electric shock.
3. Do not charge the cleaner when it is running (the indicator is on).
4. Use only the original and authorized power charger, Avoid charging any other devices with this charger. Improper use may result in overheating or corrosive liquid leakage from the battery.
5. Make sure the electrical outlet is protected by a ground fault circuit interrupter (GFCI) and an earth leakage interrupter (ELI).
6. Do not use a cord-damaged charger to avoid any electrical shock.
7. Do not try to use extension cord to connect the charger.
8. Never allow children to ride on the cleaner or play with it as a toy.
9. Do not allow child to operate or maintain the device.
10. Do not enter the pool when the cleaner is working in it.
11. Never expose or charge the device in flammable environments.
12. Only licensed professionals can disassemble the sealing parts of the cleaner.
13. Do not operate the cleaner while pool filter is running.

Caution

Failure to operate the device as per the cautions can cause a damage to the device or personal injury.


1. Charge the unit before first use.
2. Do not over charge the cleaner, which will reduce the battery life.
3. Charge the cleaner prior to being stored for a long time (over 6 months) to maintain an optimal battery life.
4. Remember to wash and clean the filter basket after each use.
5. Store the cleaner in a cool and ventilated place, away from direct sunshine or any heat source.
6. Use only the pool cleaner in the following water conditions:

Chlorine	Max 4mg/L
pH	7,0 - 7,8
Temperature	41 - 95 °F (5 - 35 °C)
NaCl	Maximum 5000 PPM

CONTENTS


WYBOT C1 PRO/MAX(OS7010/OS7010 MAX) AT A GLANCE	01
Product External Overview	01
Product Internal Overview	02
Packing List	02
GET STARTED	03
Charge your new WYBOT C1 Pro/max(OS7010/OS7010 Max)	03
Setup your new WYBOT C1 Pro/max(OS7010/OS7010 Max)	04
<i>Connect to your App</i>	04
<i>Choose your cleaning mode</i>	05
<i>Preset your cleaning cycle via the app</i>	05
Run your new WYBOT C1 Pro/max(OS7010/OS7010 Max)	06
DO A FILTER CLEANING	08
DEVICE SPECIFICATION	09
LIMITED WARRANTY	10
HOW TO MAINTAIN YOUR DEVICE	10
FAQ & TROUBLE SHOOTING	10
CERTIFICATION	12
WYBOT CUSTOMER CARE	12

Product External Overview

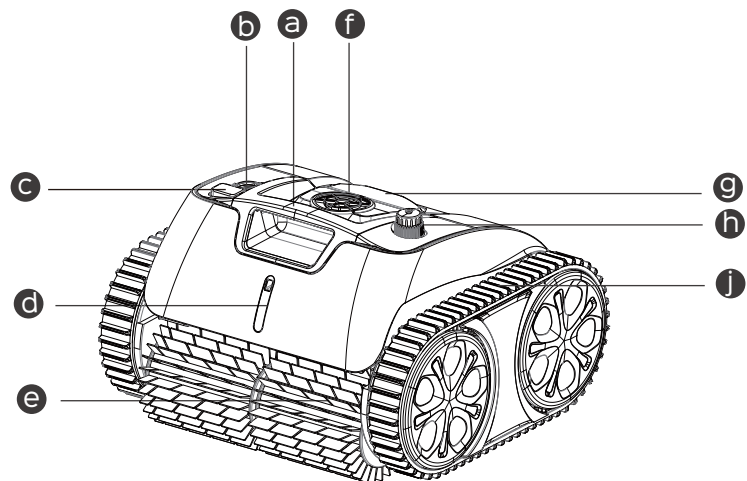

- a Handle**
Remove and transport the device with it
- b on/off Button**
Turn on/ turn off the device
- c Cleaning Mode Indicator**
The chosen cleaning mode will be shown here
- d LED Indicator**
Different light colors to indicate device status
- e Scrubbing Brush**
Knock loose all dirt and roll them all into the device
- f Pump**
Suck debris and pump out water through the window
- g Top Cover Open Handle**
Open the top cover to take out filter basket
- h Charging Port**
Connect the charging cable
- j Track**
Enhance device's capability in climbing walls and various obstacles






Product Internal Overview

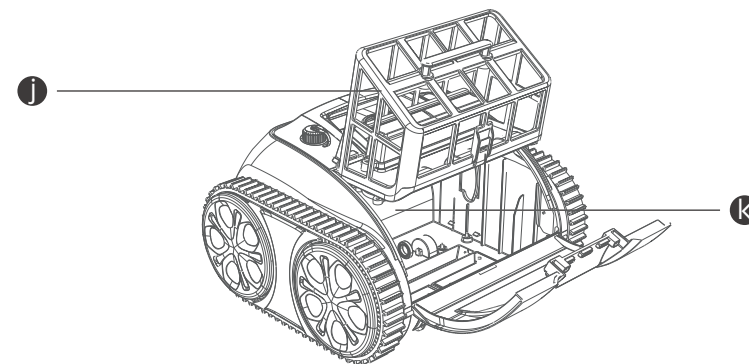

- j Filter Basket**
Store collected dirt and debris, need to be washed after each use.
- k Sealed Part**
Important components are sealed there. For your safety, do not try to disassemble it without authorization.

Do not operate the device when the top cover or scrubbing brushes are broken. If there is any liquid leakage from the sealing part, stop charging or running the device.

Packing List

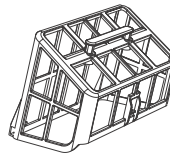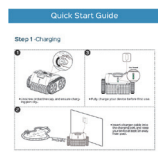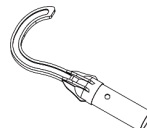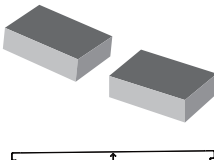 Device x 1	 Filter Basket x 1	 User Manual x 1	 Quick Start Guide x 1
 Charger x 1	 Hook x 1	 Floating Parts	

GET STARTED

Charge your new WYBOT C1 Pro/Max(OS7010/OS7010 Max)

The device has a lithium-ion rechargeable battery, and you need to charge the battery before first use and when the battery is low.


Connect your device to a power outlet using the included cable and adaptor.

Note:

1. When charging, you should ensure your device at least 3m (appr. 10ft) away from the edge of the pool.
2. For reducing fire risk, keep your device and adaptor away from direct sunshine or water when charging.
3. For your important safety, you need to double check the device is powered off and the charging port is dry before charging.
4. The best charging environment is temperature at 32°F -95°F (0°C -35°C), RH at 5%-95%.

The adaptor has an indicator, Which will display blue light indicating the power supply status.

The LED indicator in the front of the device will turn starting from a flashing light to a flashing light during charging, and turn a solid light when fully charged.

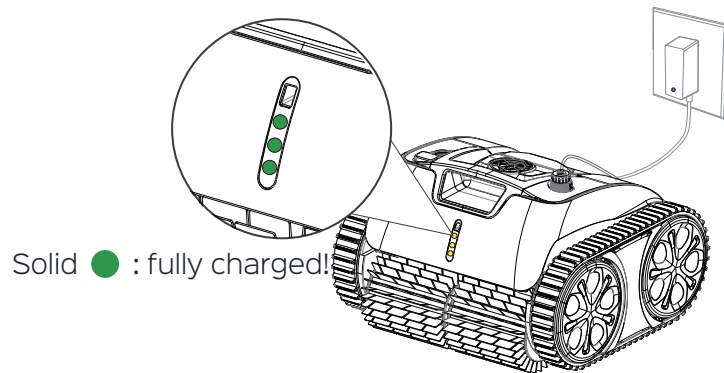

Solid : fully charged!

Below is the indication of the LED lights when running, you may refer it to know different device status.


LED Color	Indication	Status
●	Solid	Power On
	Flashing	Under working
●	Solid	Connecting to App
●	Flashing	Charging in progress, low battery or under self-parking in the pool
●	Flashing	Charging in progress
	Solid	Fully charged/ battery level
●	Solid or flashing	Fault

Note:

1. When yellow light flashing, you should remove your device out of water and charge it.
2. If red LED light is on, you can find solution from trouble shooting in this manual or call for service.

Setup your new WYBOT C1 Pro/Max(OS7010/OS7010 Max)

You can turn on the device by pressing the on/off button. The LED indicator on the front will display a solid blue light when the device is on.

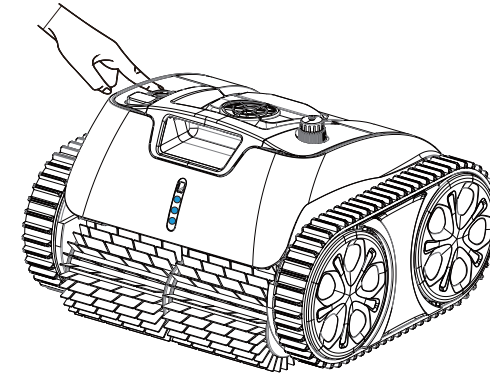

Note:

The LED will continue a flashing indicating low battery when powering on the device, and you should charge it immediately.


Connect to your App

You can download the WYBOT App to your smart mobile device by scanning QR code below, or from Google Play or App Store.

	iOS	Android
	iOS 15.0 or later	Android 8.0 or later

Choose your cleaning mode

You can preset a suitable cleaning mode for your device on the device through pressing the on/off button. You can also select one cleaning mode via the app.

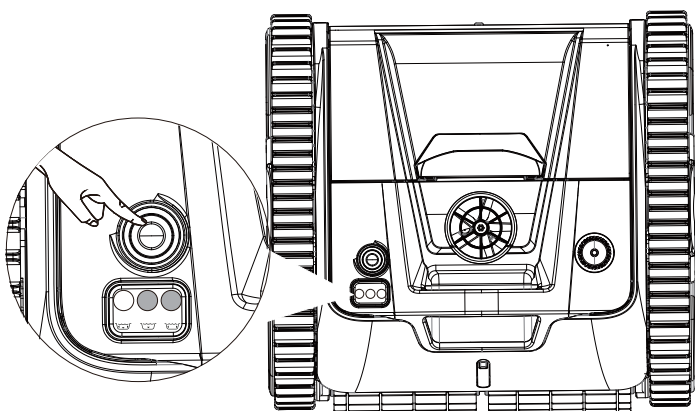

There are 3 cleaning modes on the device, and you can see details below.

Mode	Cleaning Range
Full pool cleaning	Wall+ Floor+Waterline/Wall then floor *You can define a specific mode from the app
Floor cleaning	Floor only/Turbo floor/ECO floor *You can define a specific mode from the app
Wall cleaning	Wall only


Note:

1. You can preset your cleaning mode before putting the device into the pool. The default mode is full pool cleaning.
2. If the device restarts, it will automatically enter the cleaning mode you set last time

Preset your cleaning cycle via the app

You can start to schedule your cleaning cycle through clicking the “cycle timer” on the app, and select the one you prefer. You may refer to below for a better understanding of the working principle.

eg WYBOT C1 Pro(OS7010) cycle timer

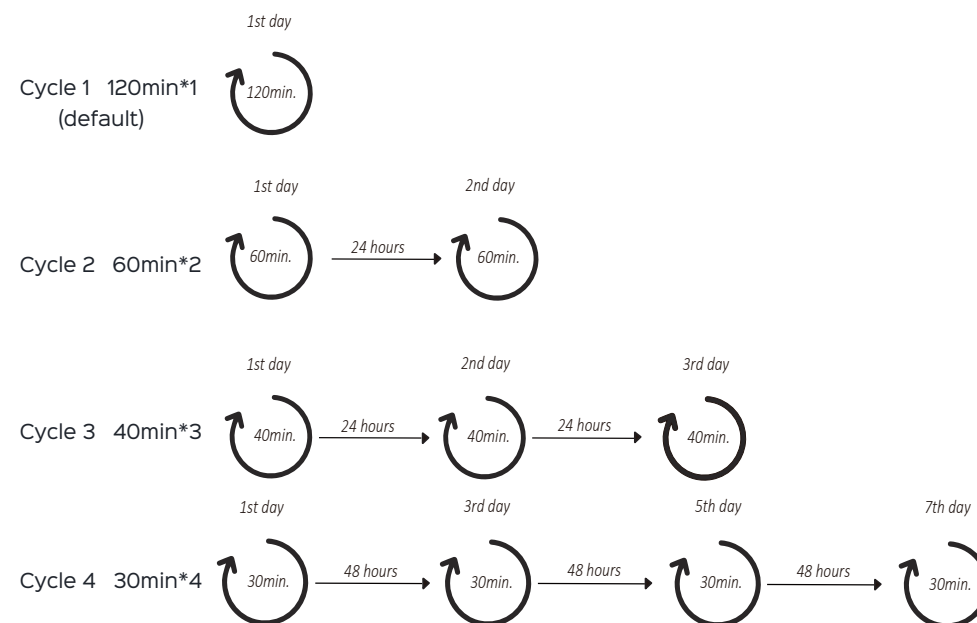


Note:


1. If you have selected a cycle cleaning mode, *you should ensure the cleaner is fully charged before.*
2. The default cleaning cycle of WYBOT C1 Pro(OS7010) is one time cleaning for 2 hours, and WYBOT C1 Max(OS7010 Max) is one time cleaning for 3 hours.
3. If you select other cleaning cycles, *you should keep the cleaner in the pool to complete whole cycles.*

Run your new WYBOT C1 Pro/Max(OS7010/OS7010 Max)

Hold the handle of the cleaner and submerge it into the pool within 3 minutes, otherwise the device will be turned off. Additionally, you should not release it until no bubble comes out.

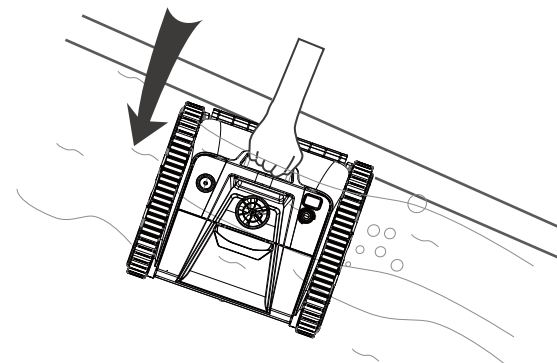


Let it sink down to the floor.

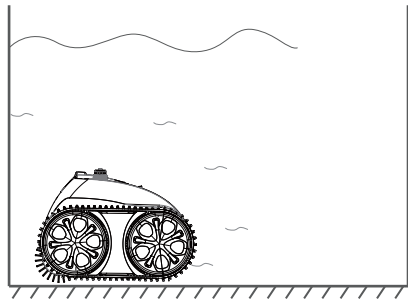


Note:


To achieve an optimal cleaning performance, you should ensure the water depth of the pool is at least 19.5 in (50 cm) high from the top of the device.

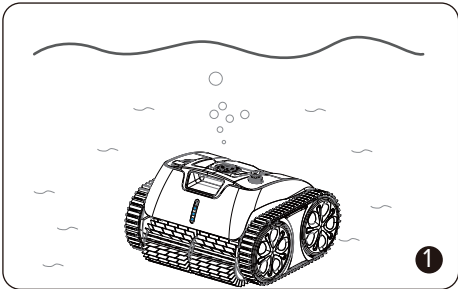


About 20 seconds of auto calibration on the floor, the indicator light will turn flashing blue. The cleaner is ready to clean.

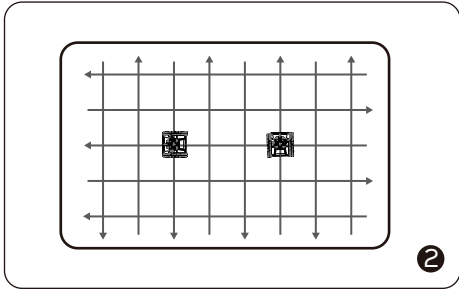


The cleaner begins to clean walls, floor and waterline as default or your set.

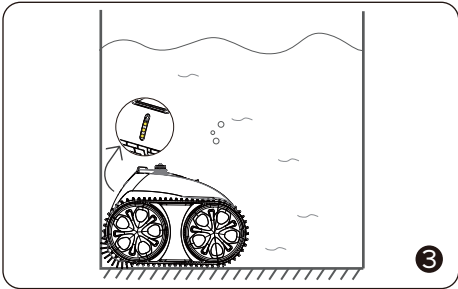

The device will automatically move to stop by the edge of wall when finishing cleaning or battery low.

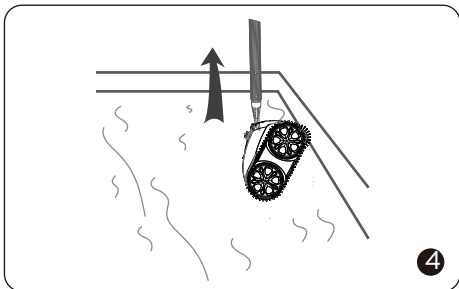

You can insert the included hook into a pool rod and lift the cleaner out of the pool.

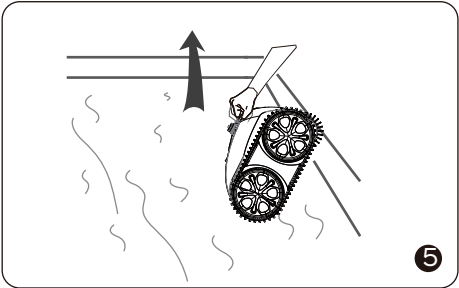



You should take the cleaner out vertically to drain inside water out quickly.

Note:

If you have preset a cleaning cycle other than the default one, you should leave the cleaner in the pool to complete the whole cycle.


DO A FILTER CLEANING

Hold the filter cover handle, press and open it.

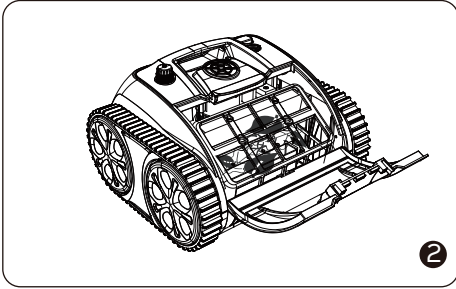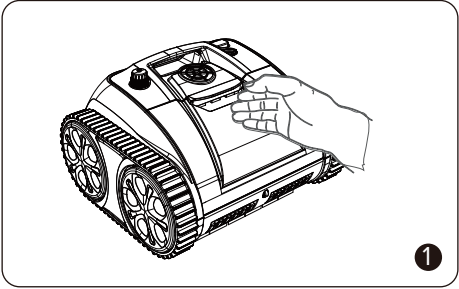


Note:


- 1. You should ensure the device is powered off when open the top cover.
- 2. You need to clean the filter basket before being dry.

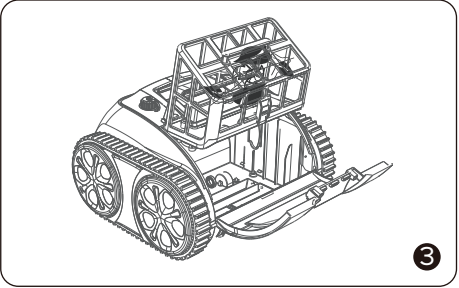

Take out the filter basket.

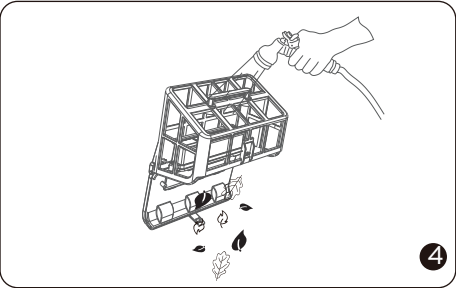

Empty all debris and rinse it with clean water.

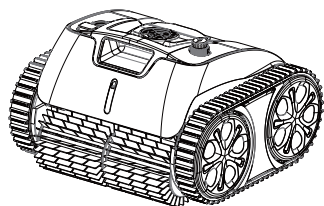

5

After rinsing, put the filter basket into the cleaner and close the cover.

DEVICE SPECIFICATION

Name	WYBOT C1 Pro(OS7010)	WYBOT C1 Max(OS7010 Max)
Pool Size	Max. 150m ²	Max. 200m ²
Depth	13ft (4m)	13ft (4m)
Device Dimension	372(L)*360(W)*240(H) mm	372(L)*360(W)*240(H) mm
Weight	7,8kg	7,8kg
Runtime	120min.~150min.	180min.~210min.
Charging Time	2,5 hours	3,5 hours
Power	65W	65W
Charger Input	100-240V, 50-60Hz	100-240V, 50-60Hz
Charger Output	25,2V/2,6A	25,2V/2,6A
Battery Capacity	4600mAh	7800mAh
Filter	180µm	180µm
Flow Rate	11,5 m ³ /H	11,5 m ³ /H
Moving Speed	11m/min	11m/min
Water Resistance	IPX8	IPX8
App Connection	Available	Available
OTA Update	Available	Available

LIMITED WARRANTY

1. All WYBOT pool cleaners in the market have been inspected and licensed to be sold as per local laws.
2. The warranty duration for battery, motor and PCB is two (2) years from the purchasing date. Consumable parts, including filter basket, brush, wheels etc., are beyond warranty.
3. The warranty apply only to original buyers, and not valid to resale and any other kinds of transfer.
4. Any damages to the unit caused by improper use, unauthorized repair or disassembly are not covered by WYBOTICS Co., Ltd.'s warranty.
5. The order number or record must be presented for any claim or repair within the warranty period.

HOW TO MAINTAIN YOUR DEVICE

You should follow the steps to store your cleaner to maintain good performance.

- a) Ensure the device is powered off
- b) Dry out the cleaner and filter basket
- c) Fully charge the battery
- d) Store the cleaner in a cool and ventilated place, away from direct sunshine, heat source, frost and squeezing with an ambient temperature between 5°C/ 41°F and 45°C / 113°F.
- e) Charge the cleaner every three months to ensure an optimal battery life.

Note:

If your device do not work after a long-term low battery life or being off, please contact after-sale team for help. For your safety, do not try to disassemble it without authorization.

FAQ & TROUBLE SHOOTING

- Q: What pool shapes and construction materials is the cleaner suitable for?
- A: The machine can be applied to rectangle, oval, or irregular shapes of in-ground swimming pools. Applicable construction materials include PVC, gunite and other high friction materials. (Slippery materials such as tiles, mosaics, and acrylic may not work well, and you need to do some modification.)
- Q: Will obstacles such as steps, shallow water areas, drains, slopes etc. in the swimming pool affect the running?
- A: The machine can climb steps, drains, and shallow water areas.
- If you encounter the following situations when using the cleaner, you can check the table and solve them by yourself.

Note:

If you can not find a solution from the table, please contact after-sale team.

No.	Issues	Details	Possible Causes	Suggested Solution
1	Device does not work	A solid red light	Impeller is stuck	Check the impeller and clean foreign
		A flashing red light	Motor protection	Restart
		A flashing red light	Not put the device into the water or the pool water is too shallow	Restart and put it into the pool immediately. Be sure the water depth is over 0.5m.
		A flashing yellow light	Battery low	Fully charge the device and restart
2	Unable to charge	Charger light flashes	Poor contact	Re-plug the charger
3	Do not climb walls		Slippery construction materials	Stick floating parts (Contact service team for instruction.)
			Too dirty water	Clean the filter basket
4	Abnormal wall climbing	Climbing slowly	Filter basket blocked	Clean the filter basket
		Sinking down away from wall or floating on the water	Intake air	Stick floating parts (Contact service team for instruction.)
			Filter basket blocked	Clean the filter basket
5	only clean part area and cannot clean the entire pool		Wrong cleaning mode	Connect to the App and re-choose a suitable cleaning mode
			Firmware not the latest	Connect to the App and update the firmware
6	front side up when on the floor		Filter basket blocked	Clean the filter basket
7	Do not clean as set cleaning path		Encounter Obstacles	Clean the filter basket
	Unable to connect to the App		Device power off	Restart
8	The APP cannot be connected when the device is in the pool		Not available	Connect the device on the shore

CERTIFICATION

WYBOT robotic pool cleaners have passed all performance and reliability tests and also has obtained relevant certifications from the countries in which they are sold. you can rest assured.



WYBOT CUSTOMER CARE

Due to the need for continuous products improvement, the products in the manual are subject to the real products, and WYBOTICS Co., Ltd. reserves the right to update products.

If you encounter any problems during use, please contact after-sale team. For more details, please contact WYBOTICS website www.wybotpool.com

Wybot Customer Service:

Email: support@wybotpool.com


Facebook: @WybotPool

Tel: 1-866-777-6655

WYBOT

Manuel d'utilisation du robot nettoyeur de piscine

WYBOT C1 Pro/Max(OS7010/OS7010 Max)

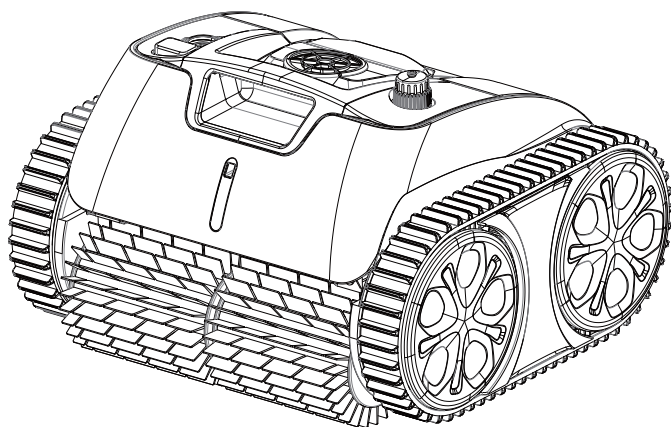

FR

Lisez l'intégralité le manuel avant d'utiliser votre nouveau robot nettoyeur de piscine et conservez ce manuel à votre portée comme référence.

Copyright© 2024 WYBOTICS Co., Ltd. Tous droits réservés.

WYBOT

www.wybotpool.com

E-mail : support@wybotpool.com

Facebook : @WybotPool

WYBOTICS CO., LTD

No.30, zone ouest de la 4e rue Zhongnan, TEDA Tianjin, Chine

Tous les noms commerciaux sont des marques ayant des fabricants respectifs répertoriés.



WYBOT

Merci d'avoir choisi les produits WYBOT, votre soutien compte beaucoup pour nous. Notre objectif est de fournir en permanence la meilleure solution pour vous libérer de cette tâche de nettoyage et profiter de votre temps en famille.

Le robot nettoyeur de piscine WYBOT est destiné à vous offrir une grande efficacité, une faible consommation d'énergie, une utilisation facile et un travail de nettoyage approfondi.

Son apparence unique et ses fonctions fiables telles que l'activation à un bouton, l'aspiration et le nettoyage puissants, la filtration fine, la navigation intelligente, la télécommande et la haute compatibilité avec diverses formes de piscine et matériaux de construction vous assurent un nettoyage de piscine pratique, intelligent et optimal.

N'hésitez pas à nous contacter par e-mail ou à visiter notre site Web pour toute question. Nous sommes très heureux d'entendre vos conseils sur notre amélioration continue.

Lisez attentivement le manuel avant d'utiliser le nettoyeur. Votre sécurité est la chose la plus importante. Veuillez lire attentivement et utiliser l'appareil conformément aux instructions, WYBOTICS Co. n'est pas responsable de toute perte ou blessure causée par une utilisation incorrecte.

Avertissement

Le fait de ne pas utiliser l'appareil conformément aux avertissements peut entraîner des blessures graves, une électrocution ou la mort.

1. Utilisez uniquement les accessoires recommandés ou vendus par WYBOTICS Co, Ltd.
2. Séchez le port après chaque nettoyage. La prise de charge humide peut provoquer un choc électrique.
3. Ne chargez pas l'aspirateur lorsqu'il est en marche (l'indicateur est allumé).
4. Utilisez que le chargeur original et autorisé. Évitez de charger d'autres appareils avec ce chargeur. Une utilisation inappropriée peut entraîner une surchauffe ou une fuite de liquide corrosif de la batterie.
5. Assurez-vous que la prise électrique est protégée par un disjoncteur de fuite à la terre (GFCI) et un disjoncteur différentiel (ELI).
6. N'utilisez pas un chargeur dont le cordon est endommagé afin d'éviter tout choc électrique.
7. N'essayez pas d'utiliser une rallonge pour connecter le chargeur.
8. Ne laissez jamais les enfants monter sur le nettoyeur ou s'en servir comme un jouet.
9. Ne laissez pas les enfants utiliser ou entretenir l'appareil.
10. N'entrez pas dans la piscine lorsque le nettoyeur y travaille.
11. Ne jamais exposer ou charger l'appareil dans des environnements inflammables.
12. Seuls des professionnels agréés peuvent démonter les pièces d'étanchéité du nettoyeur.
13. N'utilisez pas le nettoyeur pendant que le filtre de la piscine est en marche.

Attention

Si l'appareil n'est pas utilisé conformément aux instructions, il risque d'être endommagé ou de blesser quelqu'un.


1. Chargez l'appareil avant la première utilisation.
2. Ne surchargez pas l'aspirateur, car cela réduirait la durée de vie de la batterie.
3. Chargez le nettoyeur avant de le ranger pour une longue période (plus de 6 mois) afin de maintenir une durée de vie optimale de la batterie.
4. N'oubliez pas de laver et de nettoyer le panier-filtre après chaque utilisation.
5. Conservez le nettoyeur dans un endroit frais et aéré, à l'abri de la lumière du soleil ou de toute source de chaleur.
6. Utilisez uniquement le nettoyeur dans les conditions d'eau suivantes :

Chlore	Maximum 4 mg/L
pH	7,0 - 7,8
Température	41 - 95 °F (5 - 35 °C)
NaCl	Maximum 5000 PPM

Contenu

WYBOT C1 PRO/MAX(OS7010/OS7010 MAX) EN UN COUP D'OEIL	01
Présentation interne du produit	01
Présentation externe du produit	02
Liste de colisage	02
COMMENCER	03
Chargez votre nouveau WYBOT C1 Pro/Max(OS7010/OS7010 Max)	03
Configurez votre nouveau WYBOT C1 Pro/Max(OS7010/OS7010 Max)	04
<i>Connectez-vous à votre application</i>	04
<i>Préréglez votre cycle de nettoyage via l'application</i>	05
Exécutez votre nouveau WYBOT C1 Pro/Max(OS7010/OS7010 Max)	06
FAIRE UN NETTOYAGE DU FILTRE	08
GARANTIE LIMITÉE	09
CARACTÉRISTIQUE DE L'APPAREIL	10
COMMENT ENTRETENIR VOTRE APPAREIL	10
FAQ ET DÉPANNAGE	10
CERTIFICATION	12
SERVICE CLIENTÈLE WYBOT	12


Présentation interne du produit

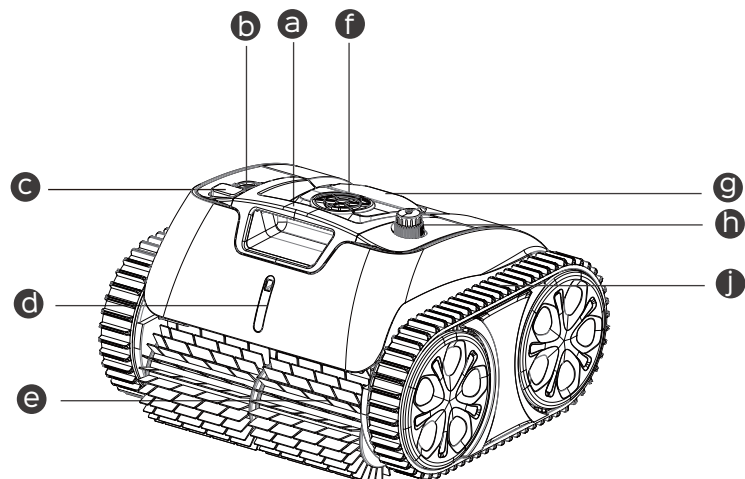

- a** **Poignée**
Retirez et transportez l'appareil avec
- b** **Bouton ON / OFF**
Allumer/éteindre l'appareil
- c** **Indicateur du mode de nettoyage**
Le mode de nettoyage choisi sera affiché ici
- d** **Indicateur LED**
Différentes couleurs de lumière pour indiquer l'état de l'appareil
- e** **Brosse de lavage**
Enlevez toutes les saletés et roulez-les toutes dans l'appareil

- f** **Pompe**
Aspire les débris et pompe l'eau par la fenêtre
- g** **Poignée d'ouverture du capot supérieur**
Ouvrez le couvercle supérieur pour retirer le panier-filtre
- h** **Port de chargement**
Connectez le câble de chargement
- j** **Piste**
Améliorer la capacité de l'appareil à escalader des murs et divers obstacles

Présentation externe du produit





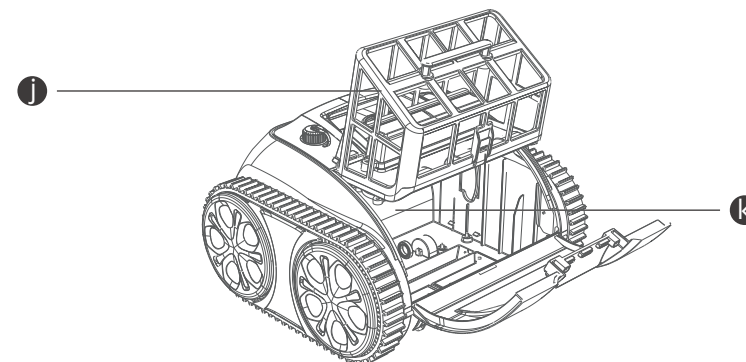


- j** **Panier filtre**
Stocke la saleté et les débris collectés et doivent être lavés après chaque utilisation.

- k** **Pièce scellée**
Les composants importants y sont scellés. Pour votre sécurité, n'essayez pas de le démonter sans autorisation.

N'utilisez pas l'appareil lorsque le capot supérieur ou les brosses à récurer sont cassés. En cas de fuite de liquide de la pièce d'étanchéité, arrêtez de charger ou de faire fonctionner l'appareil.

Liste de colisage

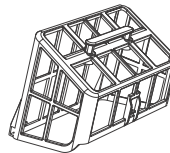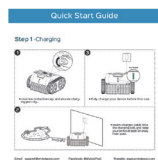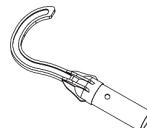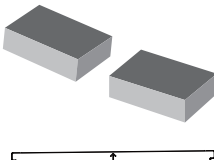 Appareil x 1	 Panier filtrant x 1	 Manuel d'utilisation x1	 Guide de démarrage rapide x 1
 Chargeur x 1	 Crochet x 1	 Pièces flottantes	

COMMENCER

Chargez votre nouveau WYBOT C1 Pro/Max(OS7010/OS7010 Max)


L'appareil dispose d'une batterie rechargeable au lithium-ion et vous devez charger la batterie avant la première utilisation et lorsqu'elle est faible. Connectez votre appareil à une prise de à l'aide du câble et de l'adaptateur inclus.

Note:

1. Lors du chargement, vous devez vous assurer que votre appareil se trouve à au moins 3 m (environ, 10 pieds) loin du bord de la piscine.
2. Pour réduire les risques d'incendie, gardez votre appareil et votre adaptateur à l'abri de la lumière directe du soleil ou de l'eau lors du chargement.
3. Pour votre sécurité, vous devez vérifier que l'appareil est éteint et que le port est sec avant de le charger.
4. Le meilleur environnement est de 32 °F à 95 °F (0 °C à 35 °C) comme température, une humidité relative de 5 à 95 %.

L'adaptateur est doté d'un indicateur qui affiche une lumière bleue ● indiquant l'état de l'alimentation électrique.

l'indicateur LED à l'avant de l'appareil passe d'une lumière ● clignotante à une lumière ● clignotante pendant la charge, et devient une lumière ● fixe lorsque l'appareil est complètement chargé.

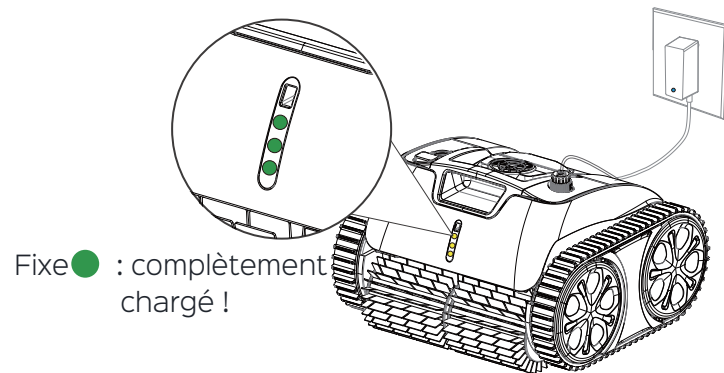

Vous trouverez ci-dessous l'indication des voyants LED lors du fonctionnement, vous pouvez vous y référer pour connaître l'état des différents appareils.


Couleur des LED	Indication	Statut
●	Solide	Démarrage
	Clignotant	En cours d'exécution
●	Solide	Connexion à l'application
●	Clignotant	Recharge en cours, batterie faible ou en stationnement libre dans la piscine
●	Clignotant	Chargement en cours
	Solide	Complètement chargé/niveau de batterie
●	Fixe ou clignotant	Défaut

NB:

1. Lorsque le voyant jaune clignote, vous devez retirer votre appareil de l'eau et le charger.
2. Si le voyant LED rouge est allumé, vous pouvez trouver une solution de dépannage dans ce manuel ou appeler le service.

Configurez votre nouveau WYBOT C1 Pro/Max(OS7010/OS7010 Max)

Vous pouvez allumer l'appareil en appuyant sur le bouton on/off. L'indicateur LED à l'avant affiche en bleu fixe ● lorsque l'appareil est en marche.

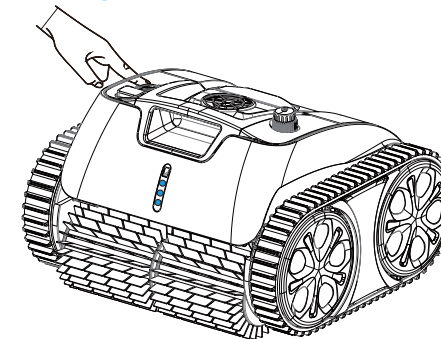

NB:

Lors de la mise en marche de l'appareil, le voyant ● continue de clignoter indiquant que la batterie est faible, et vous devez la recharger immédiatement.


Connectez-vous à votre application

Vous pouvez télécharger l'application WYBOT sur votre téléphone mobile en scannant le code QR ci-dessous, ou depuis Google Play ou App Store.

	iOS	Android
	iOS 15.0 ou version ultérieure	Android 8.0 ou version ultérieure

Choisissez votre mode de nettoyage

Vous pouvez prédéfinir un mode de nettoyage approprié pour votre appareil en appuyant sur le bouton on/off. Vous pouvez également sélectionner un mode de nettoyage via l'application.

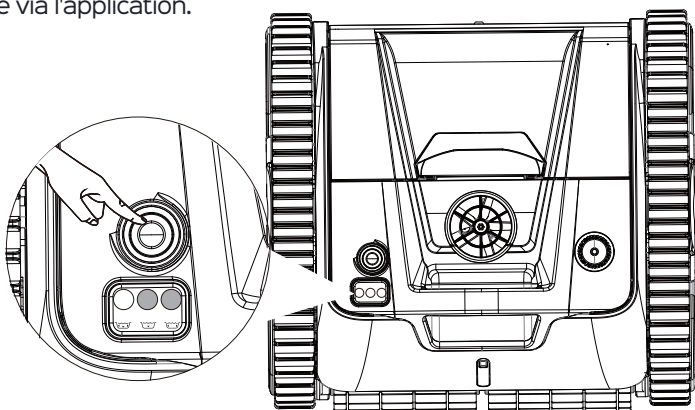

Il existe 3 modes de nettoyage sur l'appareil et vous pouvez voir les détails ci-dessous.

Mode	Gamme de nettoyage
Nettoyage complet de la piscine	Mur + Sol + Ligne de flottaison/Mur puis sol *Vous pouvez définir un mode spécifique depuis l'application
Nettoyage des sols	Plancher seul / plancher ECO *Vous pouvez définir un mode spécifique depuis l'application
Nettoyage des murs	Mur uniquement


NB:

1. Vous pouvez prérégler votre mode de nettoyage avant de mettre l'appareil dans la piscine. Le mode par défaut est le nettoyage complet de la piscine.
2. Si l'appareil redémarre, il passe automatiquement au mode de nettoyage que vous avez défini la dernière fois.

Préréglez votre cycle de nettoyage via l'application

Vous pouvez commencer à planifier votre cycle de nettoyage en cliquant sur le « cycle time » (minuterie de cycle) sur l'application et en sélectionnant celui que vous préférez. Vous pouvez vous référer ci-dessous pour une meilleure compréhension du principe de fonctionnement.

par exemple, minuterie de cycle WYBOT C1 Pro(OS7010)

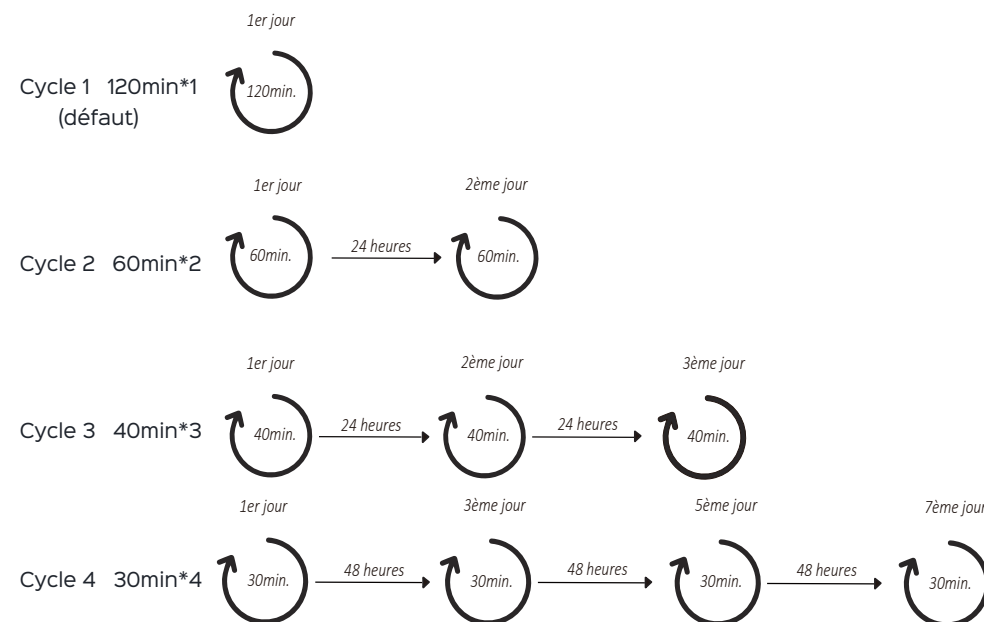


NB:


1. Si vous avez sélectionné un mode de nettoyage par cycle, **vous devez vous assurer que l'aspirateur est complètement chargé avant.**
2. Le cycle de nettoyage par défaut du WYBOT C1 Pro(OS7010) est unique pendant 2 heures, et le WYBOT C1 Max(OS7010 Max) est un nettoyage unique pendant 3 heures.
3. Si vous sélectionnez d'autres cycles de nettoyage, **vous devez garder le nettoyeur dans la piscine pour terminer des cycles entiers.**

Exécutez votre nouveau WYBOT C1 Pro/Max(OS7010/OS7010 Max)

Tenez la poignée du nettoyeur et mettez-le dans la piscine dans les 3 minutes, sinon l'appareil s'éteindra.

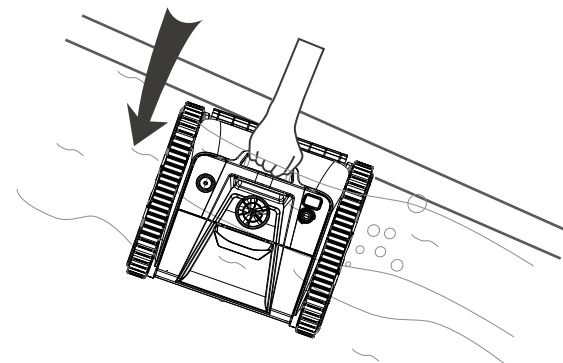


Laissez-le couler jusqu'au sol pour vider l'air emprisonné à l'intérieur.

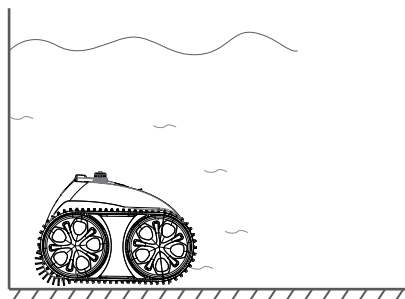


NB:


Pour obtenir des performances optimales, vous devez vous assurer que la profondeur de l'eau de la piscine est d'au moins 19,5, soit (50 cm) de hauteur à partir du haut de l'appareil.

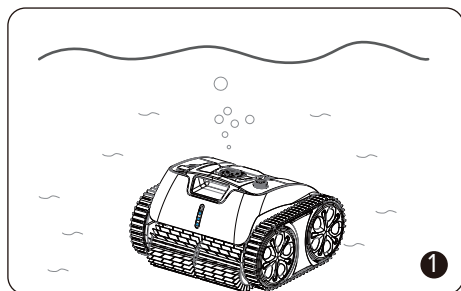


Environ 20 secondes d'étalonnage automatique au sol, le voyant deviendra bleu clignotant. Le nettoyeur est prêt à nettoyer.

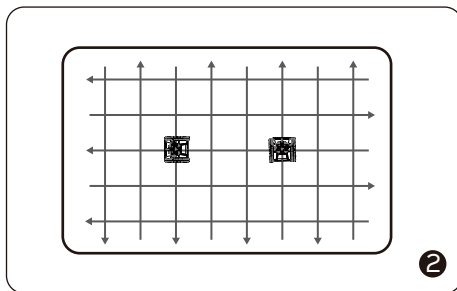


Le nettoyeur commence à nettoyer les murs, le sol et la ligne de flottaison selon le réglage par défaut ou le réglage que vous avez effectué.

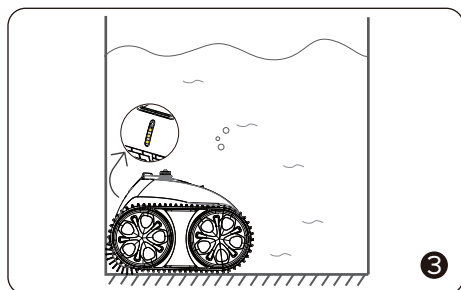

L'appareil se déplacera automatiquement pour s'arrêter près du bord du mur une fois le nettoyage terminé ou lorsque la batterie est faible.

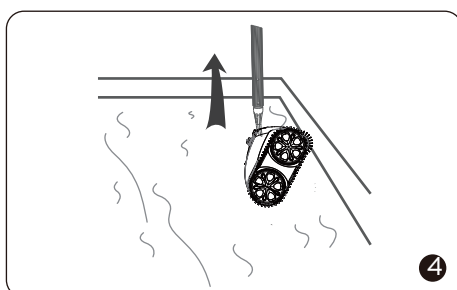

Vous pouvez insérer le crochet inclus dans une tige de la piscine et soulever le nettoyeur hors de la piscine.

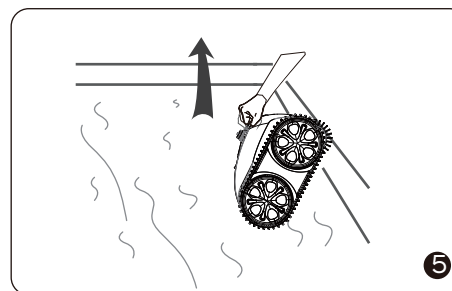



Vous devez retirer le nettoyeur verticalement pour évacuer rapidement l'eau intérieure.

NB:

Si vous avez prédéfini un cycle de nettoyage autre que celui par défaut, vous devez laisser le nettoyeur dans la piscine pour terminer tout le cycle.


FAIRE UN NETTOYAGE DU FILTRE

Tenez la poignée du couvercle du filtre, appuyez dessus et ouvrez-la.

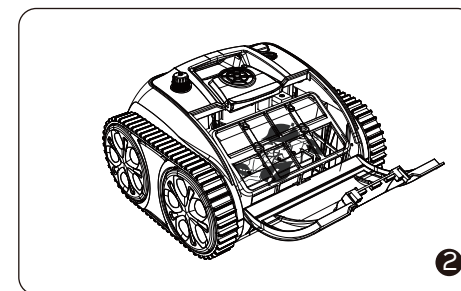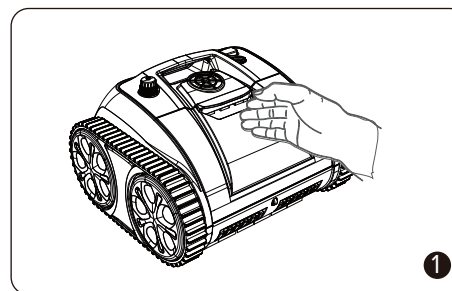


NB:


1. Vous devez vous assurer que l'appareil est éteint lorsque vous ouvrez le capot supérieur.
2. Vous devez nettoyer le panier-filtre avant de le sécher.

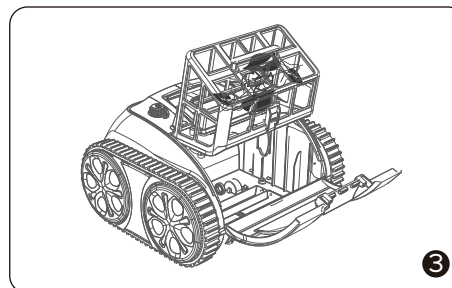

Retirez le panier-filtre

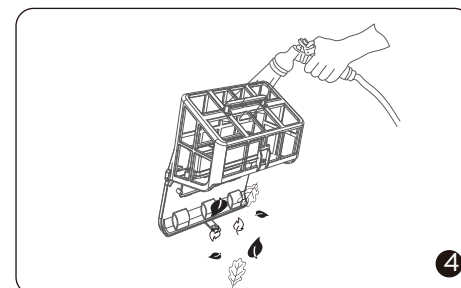

Videz tous les débris et rincez-les à l'eau claire.

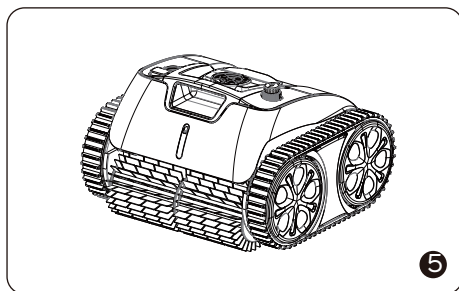

Après le rinçage, placez le plateau filtrant dans l'aspirateur et fermez le couvercle.

GARANTIE LIMITÉE

Nom	WYBOT C1 Pro(OS7010)	WYBOT C1 Max(OS7010 Max)
Taille de la piscine	Max. 150m²	Max. 200m²
Profondeur	13ft (4m)	13ft (4m)
Dimension de l'appareil	372(L)*360(W)*240(H) mm	372(L)*360(W)*240(H) mm
Poids	7,8kg	7,8kg
Durée	120min.~150min.	180min.~210min.
Temps de charge	2,5 heures	3,5 hours
Puissance	65W	65W
Entrée du chargeur	100-240V, 50-60Hz	100-240V, 50-60Hz
Sortie du chargeur	25,2V/2,6A	25,2V/2,6A
Capacité de la batterie	4600mAh	7800mAh
Filter	180µm	180µm
Débit	11,5 m³/H	11,5 m³/H
Vitesse de déplacement	11m/min	11m/min
Résistance à l'eau	IPX8	IPX8
Connexion à l'application	Disponible	Disponible
Mise à jour OTA	Disponible	Disponible

CARACTÉRISTIQUE DE L'APPAREIL

1. Tous les nettoyeurs de piscine WYBOT sur le marché ont été inspectés et autorisés à être vendus conformément aux lois locales.
2. La durée de garantie pour la batterie, le moteur et le PCB est de deux (2) ans à compter de la date d'achat. Les pièces consommables, notamment le panier-filtre, la brosse, les roues, etc., ne font pas partir de la garantie.
3. La garantie s'applique uniquement aux acheteurs d'origine et n'est pas valable pour la revente et tout autre type de transfert.
4. Tout dommage à l'appareil causé par une utilisation inappropriée, une réparation ou un démontage non autorisé n'est pas couvert par la garantie WYBOTICS CO., LTD.
5. Le numéro de commande ou le dossier doit être présenté pour toute réclamation ou réparation pendant la période de garantie.

COMMENT ENTREtenir VOTRE APPAREIL

Vous devez suivre les étapes de stockage de votre nettoyeur pour maintenir de bonnes performances.

- a) Assurez-vous que l'appareil est éteint
- b) Séchez le nettoyeur et le panier-filtre
- c) Charger complètement la batterie
- d) Conservez le nettoyeur dans un endroit frais et aéré, à l'abri du soleil direct, de la source de chaleur, du gel et de toute pression avec une température ambiante comprise entre 5 °C / 41 °F et 45 °C / 113 °F.
- e) Chargez l'aspirateur tous les trois mois pour garantir une durée de vie optimale de la batterie.

NB:

Si votre appareil ne fonctionne pas après une longue durée de vie de la batterie ou après avoir été éteint, veuillez contacter l'équipe après-vente pour obtenir de l'aide. Pour votre sécurité, n'essayez pas de le démonter sans autorisation.

FAQ ET DÉPANNAGE

Q :À quelles formes de piscine et matériaux de construction le nettoyeur est-il adapté ?

A: La machine peut être appliquée aux formes rectangulaires, ovales ou irrégulières des piscines creusées. Les matériaux de construction applicables comprennent le PVC, la gunite et d'autres matériaux à friction élevée. (Les matériaux glissants tels que les carreaux, les mosaïques et l'acrylique peuvent ne pas fonctionner correctement et vous devez apporter quelques modifications.)

Q :Les obstacles tels que les marches, les zones d'eau peu profondes, les canalisations, les pentes, etc. dans la piscine affecteront-ils la course ?

A: La machine peut monter des marches, des drains et des zones d'eau peu profonde.

NB:

Non.	Problèmes	Détails	Causes possibles	Solution suggérée
1	L'appareil ne fonctionne pas	Un indicateur rouge fixe	La turbine est bloquée	Vérifiez la turbine et nettoyez les corps étrangers.
		Un feu rouge clignotant	Protection moteur	Redémarrer
		Un feu rouge clignotant	Ne pas mettre l'appareil dans l'eau ou l'eau de la piscine est trop peu profonde	Redémarrez et mettez-le immédiatement dans la piscine. Assurez-vous que la profondeur de l'eau est supérieure à 0,5 m.
		Un voyant jaune clignotant	Batterie faible	Chargez complètement l'appareil et redémarrez
2	Impossible de recharger	Le voyant du chargeur clignote	Mauvais contact	Rebranchez le chargeur
3	Ne grimpez pas aux murs		Matériaux de construction glissants	Collez les pièces flottantes (Contactez l'équipe de service pour obtenir des instructions.)
			Eau trop sale	Nettoyez le panier-filtre
4	Escalade de mur anormale	Monter lentement	Panier-filtre bloqué	Nettoyez le panier-filtre
		S'éloigner du mur ou flotter sur l'eau	Air d'aspiration	Collez les pièces flottantes (Contactez l'équipe de service pour obtenir des instructions.)
			Panier-filtre bloqué	Nettoyez le panier-filtre
5	Nettoyer seulement une partie de la zone et ne peut pas nettoyer toute la piscine		Mauvais mode de nettoyage	Connectez-vous à l'application et choisissez à nouveau un mode de nettoyage approprié
			Le micrologiciel n'est pas le plus récent	Connectez-vous à l'application et mettez à jour le micrologiciel
6	face avant vers le haut quand on est au sol		Panier-filtre bloqué	Nettoyez le panier-filtre

Non.	Problèmes	Détails	Causes possibles	Solution suggérée
7	Ne pas nettoyer selon le chemin de nettoyage défini		Rencontrer des obstacles	Nettoyez le panier-filtre
	Impossible de se connecter à l'application		Mise hors tension de l'appareil	Redémarrer
8	L'application ne peut pas être connectée lorsque l'appareil est dans la piscine		Pas disponible	Connectez l'appareil sur le rivage

Les robots nettoyeurs de piscine WYBOT ont passé avec succès tous les tests de performance et de fiabilité et ont également obtenu les certifications pertinentes des pays dans lesquels ils sont vendus. vous pouvez être rassuré.



SERVICE CLIENTÈLE WYBOT

Service client Wybot :

E-mail : support@wybotpool.com


Facebook : @WybotPool

Tél. : 1-866-777-6655

WYBOT

Roboter-Poolreiniger Benutzerhandbuch

WYBOT C1 Pro/Max(OS7010/OS7010 Max)

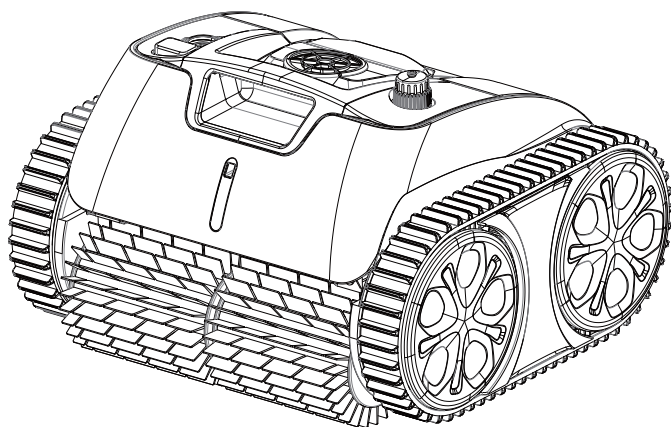

DE

Lesen Sie das gesamte Handbuch durch, bevor Sie Ihren neuen Roboter-Poolreiniger in Betrieb nehmen, und bewahren Sie dieses Handbuch zum Nachschlagen griffbereit auf.

Urheberrecht© 2024 WYBOTICS Co., Ltd. Alle Rechte vorbehalten.

WYBOT

www.wybotpool.com

Email: support@wybotpool.com

Facebook: @WybotPool

WYBOTICS CO.,LTD

Nr. 30, Zhongnan 4th Straße Westzone, TEDA Tianjin, China

Alle Handelsnamen sind eingetragene Handelsmarken der jeweiligen aufgeführten Hersteller.



WYBOT

Danke, dass Sie sich für WYBOT Produkte entschieden haben, Ihre Unterstützung bedeutet uns sehr viel. Unser Ziel ist es, Ihnen stets die beste Lösung zu bieten, damit Sie von der Poolreinigung befreit sind und Ihre Zeit mit der Familie genießen können.

Der WYBOT Roboter-Poolreiniger ist darauf ausgerichtet, Ihnen hohe Effizienz, geringen Stromverbrauch, einfache Bedienung und gründliche Poolreinigung zu bieten.

Sein einzigartiges Aussehen und seine zuverlässigen Funktionen wie Ein-Knopf-Aktivierung, leistungsstarke Absaugung und Schrubben, Feinfilterung, intelligente Navigation, Fernbedienung und hohe Kompatibilität mit unterschiedlichen Poolformen und Konstruktionsmaterialien sichern Ihnen eine komfortable, intelligente und optimale Poolreinigung.

Sollten Sie Fragen haben, können Sie uns gerne per E-Mail kontaktieren oder unsere Website besuchen. Wir freuen uns sehr Ihre Ratschläge zu unserer kontinuierlichen Verbesserung zu hören.

Lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie den Reiniger verwenden. Ihre Sicherheit ist das Wichtigste. Bitte lesen Sie sich die Anleitung durch und bedienen Sie das Gerät entsprechend. WYBOTICS Co., Ltd. kann nicht für Schäden oder Verletzungen haftbar gemacht werden, die durch unsachgemäße Benutzung entstehen.

Warning

Wird das Gerät nicht gemäß den Warnhinweisen betrieben, kann dies zu schweren Verletzungen, Stromschlägen oder zum Tod führen.

1. Benutzen Sie nur das von WYBOTICS Co., Ltd. empfohlene oder verkaufte Zubehör.
2. Trocknen Sie den Aufladeanschluss nach jeder Reinigung. Das Aufladen in einer feuchten Steckdose kann zu einem Stromschlag führen.
3. Laden Sie den Reiniger nicht auf, während er in Betrieb ist (die Anzeige leuchtet).
4. Benutzen Sie nur das originale und autorisierte Ladegerät. Vermeiden Sie es, andere Geräte mit diesem Ladegerät aufzuladen. Eine unsachgemäße Benutzung kann zu Überhitzung oder zum Auslaufen von ätzender Flüssigkeit aus der Batterie führen.
5. Vergewissern Sie sich, dass die Steckdose durch einen Fehlerstromschutzschalter (GFCI) und einen Erdschlussunterbrecher (ELI) geschützt ist.
6. Benutzen Sie kein beschädigtes Ladegerät, um einen Stromschlag zu vermeiden.
7. Versuchen Sie nicht, ein Verlängerungskabel zu benutzen, um das Ladegerät anzuschließen.
8. Erlauben Sie Kindern nicht, auf dem Reiniger zu reiten oder mit ihm wie mit einem Spielzeug zu spielen.
9. Erlauben Sie einem Kind nicht, das Gerät zu bedienen oder zu warten.
10. Begeben Sie sich nicht in den Pool, während der Reiniger in ihm arbeitet.
11. Stellen oder laden Sie das Gerät niemals in entflammaren Umgebungen auf.
12. Nur lizenzierte Fachleute dürfen die Dichtungen des Reinigers demontieren.
13. Benutzen Sie den Reiniger nicht, während der Poolfilter arbeitet.

Vorsicht

Wird das Gerät nicht gemäß den Sicherheitshinweisen betrieben, kann es zu Schäden am Gerät oder Verletzungen kommen.


1. Laden Sie das Gerät vor der ersten Benutzung auf.
2. Laden Sie den Reiniger nicht übermäßig auf, da dies die Lebensdauer der Batterie verkürzt.
3. Laden Sie den Reiniger auf, bevor Sie ihn für längere Zeit (mehr als 6 Monate) aufbewahren, damit die Batterie eine optimale Lebensdauer behält.
4. Vergessen Sie nicht, den Filterkorb nach jeder Benutzung zu waschen und zu reinigen.
5. Lagern Sie den Reiniger an einem kühlen und belüfteten Ort, abseits von direkter Sonneneinstrahlung oder einer Wärmequelle.
6. Benutzen Sie den Poolreiniger nur bei den folgenden Wasserbedingungen:

Chlor	Maximal 4 mg/L
pH-Wert	7,0 - 7,8
Temperatur	41 - 95 °F (5 - 35 °C)
NaCl	Maximal 5000 PPM

INHALTE

WYBOT C1 PRO/MAX(OS7010/OS7010 MAX) AUF EINEN BLICK	01
Produktinterner Überblick	01
Externe Produktübersicht	02
Packliste	02
ANFANGEN	03
Laden Sie Ihr neues WYBOT C1 Pro/Max(OS7010/OS7010 Max) auf	03
Einrichten Ihres neuen WYBOT C1 Pro/Max(OS7010/OS7010 Max)	04
<i>Verbinden Sie sich mit Ihrer App</i>	04
<i>Wählen Sie Ihren Reinigungsmodus</i>	05
<i>Stellen Sie Ihren Reinigungszyklus über die App ein</i>	05
Starten Sie Ihren neuen WYBOT C1 Pro/Max(OS7010/OS7010 Max)	06
FÜHREN SIE EINE FILTERREINIGUNG DURCH	08
EINGESCHRÄNKTE GARANTIE	09
GERÄTESPEZIFIKATION	10
WIE SIE IHR GERÄT WARTEN KÖNNEN	10
FAQ & FEHLERBEHEBUNG	10
ZERTIFIZIERUNG	12
WYBOT-KUNDENBETREUUNG	12


Produktinterner Überblick

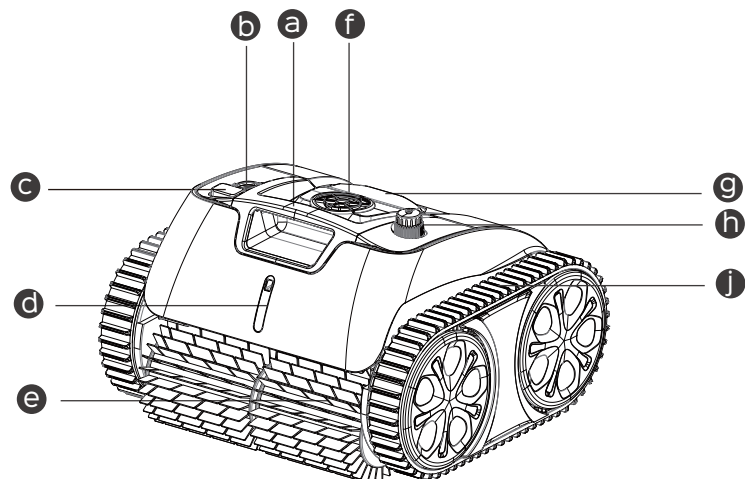

- a Handgriff**
Entnehmen und transportieren Sie das Gerät damit
- b EIN/AUS Taste**
Einschalten/ Ausschalten des Geräts
- c Reinigungsmodus-Anzeige**
Der gewählte Reinigungsmodus wird hier angezeigt
- d LED-Anzeige**
Unterschiedliche Lichtfarben zur Anzeige des Gerätestatus
- e Scheuerbürste**
Schrubbbürste

- f Pumpe**
Saugen Sie Schmutz ab und pumpen Sie Wasser durch das Fenster ab
- g Griff zum Öffnen der oberen Abdeckung**
Öffnen Sie die obere Abdeckung, um den Filterkorb herauszunehmen
- h Ladeanschluss**
Verfolgung
- j Track**
Verbessern Sie die Fähigkeit des Geräts, Wände und verschiedene Hindernisse zu überwinden

Externe Produktübersicht





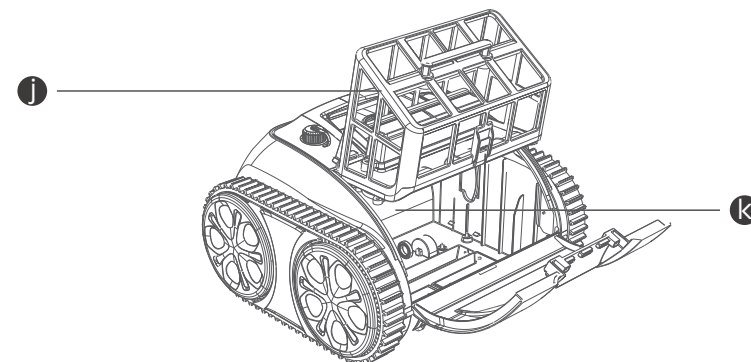


- j Filterkorb**
Klopfen Sie den Schmutz ab und rollen Sie ihn in das Gerät.

- k Abgedichteter Teil**
Wichtige Komponenten sind dort abgedichtet. Versuchen Sie zu Ihrer Sicherheit nicht, sie ohne Genehmigung zu demontieren.

Nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb, wenn die obere Abdeckung oder die Schrubbürsten beschädigt sind. Falls Flüssigkeit aus dem Dichtungsteil austritt, stellen Sie das Aufladen oder den Betrieb des Geräts ein.

Packliste

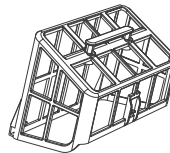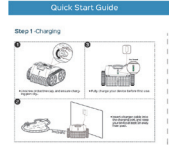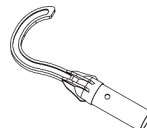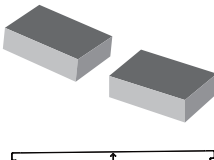			
Gerät x 1	Filterkorb x 1	Benutzerhandbuch x 1	Kurzanleitung x 1
			
Ladegerät * 1	Haken x 1	Filterkorb x 1	

ANFANGEN


Laden Sie Ihr neues WYBOT C1 Pro/Max(OS7010/OS7010 Max) auf. Das Gerät ist mit einer Lithium-Ionen-Batterie ausgestattet, welche Sie vor dem ersten Benutzen und bei niedrigem Batteriestand aufladen müssen. Schließen Sie Ihr Gerät mit dem mitgelieferten Kabel und Adapter an eine Steckdose an.

Anmerkung:

1. Beim Aufladen sollten Sie dafür sorgen, dass Ihr Gerät mindestens 3m (ca. 10ft) vom Rand des Schwimmbeckens entfernt ist.
 2. Zur Verringerung des Brandrisikos sollten Sie Ihr Gerät und den Adapter beim Aufladen von direkter Sonneneinstrahlung oder Wasser fernhalten.
 3. Zu Ihrer eigenen Sicherheit sollten Sie sich vor dem Aufladen vergewissern, dass das Gerät ausgeschaltet ist und der Ladeanschluss trocken ist.
- Die beste Umgebung zum Aufladen ist eine Temperatur von 32°F -95°F (0°C -35°C), eine Luftfeuchtigkeit von 5%-95%.

Der Adapter hat eine Anzeige, die mit blauem Licht ● den Status der Stromversorgung anzeigt.

Die LED-Anzeige auf der Vorderseite des Geräts wechselt während des Aufladens von einem blinkenden ● Licht zu einem blinkenden ● Licht und leuchtet dauerhaft ●, sobald das Gerät vollständig aufgeladen ist.

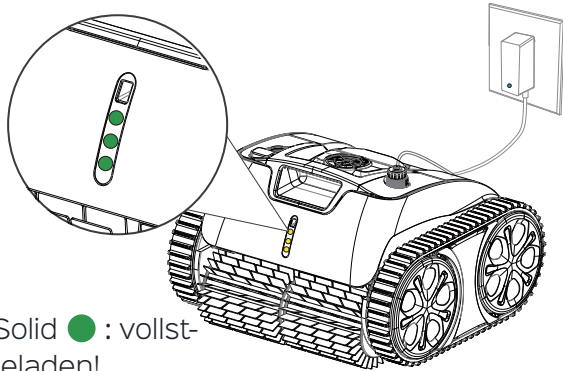

DauerhaftSolid ● : vollständig aufgeladen!

Nachstehend finden Sie die Anzeige der LED-Leuchten im Betrieb. Sie können diese nachlesen, um den jeweiligen Gerätestatus zu erfahren.


LED Color	Anzeige	Status
●	Dauerhaft	Einschalten
	Blinkend	In Betrieb
●	Dauerhaft	Verbindung zur App
●	Blinkend	Aufladen im Gange, niedriger Batteriestand oder unter Selbstparken im Pool
●	Blinkend	Aufladen im Gange
	Dauerhaft	Vollständig aufgeladen/Batteriestand
●	Dauerhaft oder blinkend	Störung

Anmerkung:

1. Blinkt das gelbe Licht, sollten Sie Ihr Gerät aus dem Wasser nehmen und es aufladen.
- Falls die rote LED-Leuchte leuchtet, finden Sie die Lösung in diesem Handbuch oder rufen Sie den Kundendienst an.

SEinrichten Ihres neuen WYBOT C1 Pro/Max(OS7010/OS7010 Max)

Sie können das Gerät einschalten, indem Sie die Ein/Aus-Taste drücken. Die LED-Anzeige auf der Vorderseite leuchtet dauerhaft blau ●, wenn das Gerät eingeschaltet ist.

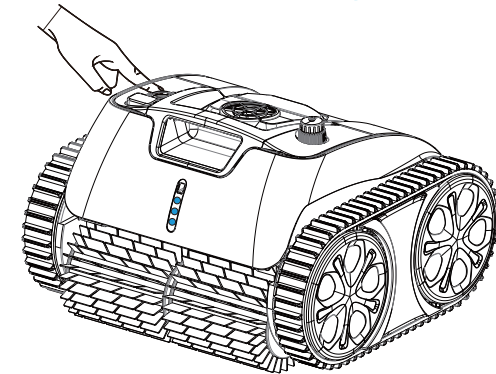

Anmerkung:

Beim Einschalten des Geräts blinkt die LED weiter ●, was einen niedrigen Batteriestand anzeigt, und Sie sollten das Gerät sofort aufladen.


Verbinden Sie sich mit Ihrer App

Sie können die WYBOT App auf Ihr intelligentes Mobilgerät herunterladen, indem Sie den QR-Code unten scannen oder bei Google Play oder im App Store.

	iOS	Android
	iOS 15.0 oder höher	Android 8.0 or later

Wählen Sie Ihren Reinigungsmodus

Sie können einen geeigneten Reinigungsmodus für Ihr Gerät auf dem Gerät durch Drücken der Ein/Aus-Taste voreinstellen. Sie können einen Reinigungsmodus auch über die App auswählen.

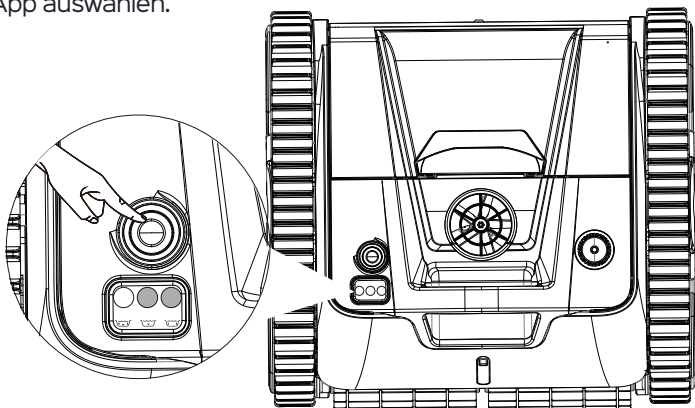

Es gibt 3 Reinigungsmodi auf dem Gerät, deren Details Sie unten sehen können.

Modus	Reinigungsbereich
Vollständige Reinigung des Pools	Wand+ Boden+Wasserlinie/Wand danach Boden *You can define a specific mode from the app
Bodenreinigung	Nur Boden/Turbo-Boden/ECO-Boden *You can define a specific mode from the app
Wand-Reinigung	Nur Wand


Anmerkung:

1.Sie können den Reinigungsmodus voreinstellen, bevor Sie das Gerät in den Pool stellen. Der Standardmodus ist die vollständige Reinigung des Pools.
Falls das Gerät neu startet, wechselt es automatisch in den Reinigungsmodus, den Sie zuletzt eingestellt haben

Stellen Sie Ihren Reinigungszyklus über die App ein

Sie können Ihren Reinigungszyklus planen, indem Sie auf die "Zeitschaltuhr" in der App klicken und die von Ihnen bevorzugte Zeitschaltuhr auswählen. Zum besseren Verständnis des Funktionsprinzips können Sie unten nachlesen.

z.B. WYBOT C1 Pro(OS7010) Zeitschaltuhr

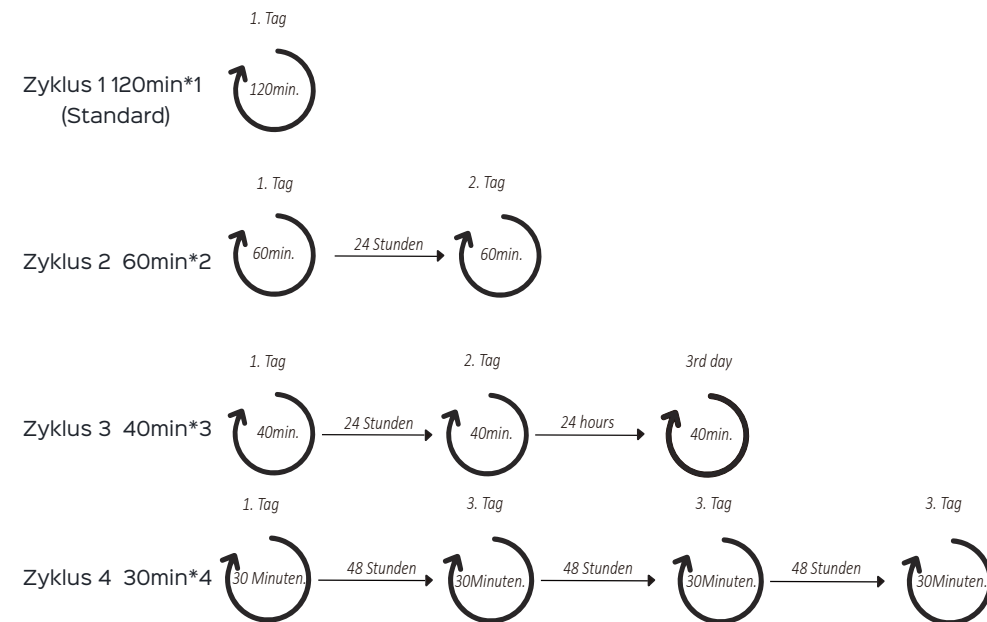


Anmerkung:


1.Wenn Sie einen Reinigungszyklus gewählt haben, **sollten Sie sicherstellen, dass der Reiniger vorher vollständig aufgeladen ist.**
2.Der Standard-Reinigungszyklus von WYBOT C1 Pro(OS7010 ist eine einmalige Reinigung von 2 Stunden, und bei WYBOT C1 Max(OS7010 Max) ist es eine einmalige Reinigung von 3 Stunden.
Sollten Sie andere Reinigungszyklen wählen, **sollten Sie den Reiniger im Pool lassen, um vollständige Zyklen abzuschließen.**

Starten Sie Ihren neuen WYBOT C1 Pro/Max(OS7010/OS7010 Max)

Halten Sie den Reiniger am Griff fest und setzen Sie ihn innerhalb von 3 Minuten in den Pool ein, andernfalls schaltet sich das Gerät aus.

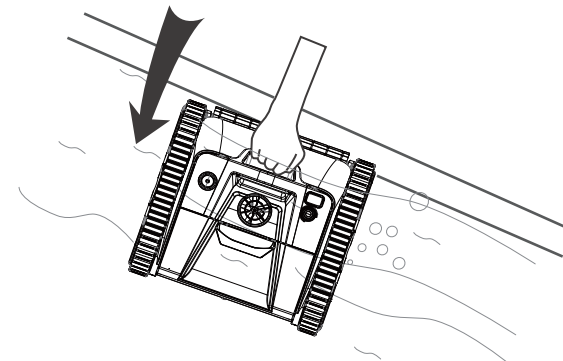


Lassen Sie ihn auf den Boden sinken, damit die eingeschlossene Luft entweichen kann.

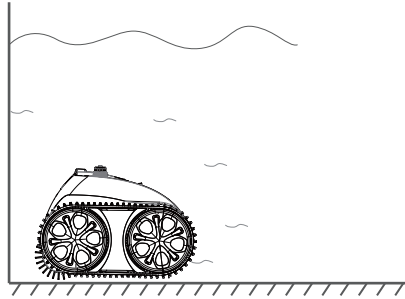


Anmerkung:


Zur Erzielung einer optimalen Reinigungsleistung sollten Sie sicherstellen, dass die Wassertiefe des Schwimmbeckens mindestens 19,5 Zoll (50 cm) von der Oberseite des Geräts beträgt.

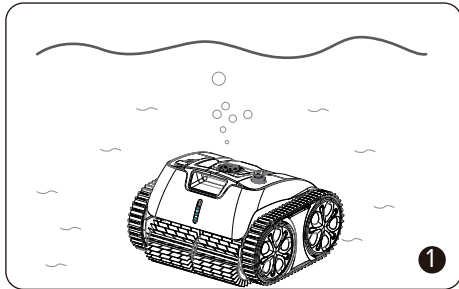


Etwa 20 Sekunden nach der automatischen Kalibrierung auf dem Boden wird die Anzeileuchte blau blinken. Der Reiniger ist bereit für die Reinigung.

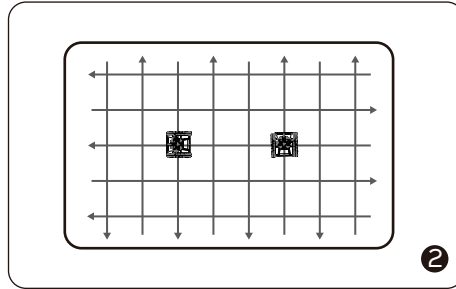


Der Reiniger beginnt mit der Reinigung der Wände, des Bodens und der Wasseroberfläche wie voreingestellt oder von Ihnen eingestellt.

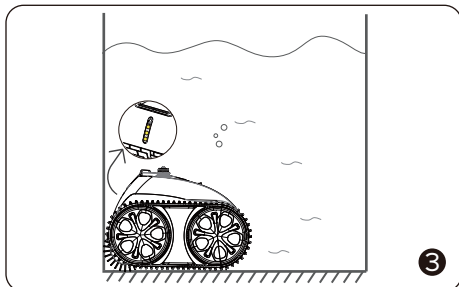

Sobald die Reinigung beendet ist oder der Batteriestand niedrig ist, fährt das Gerät automatisch an der Wandkante zum Stillstand.

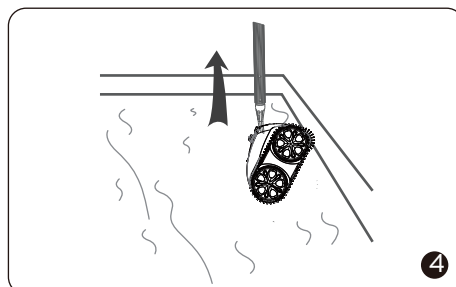

Sie können den mitgelieferten Haken an einer Poolstange anbringen und den Reiniger aus dem Pool heben.

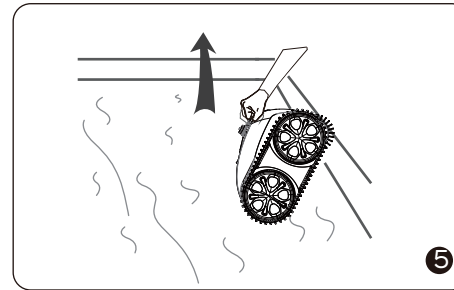



Sie sollten den Reiniger senkrecht herausnehmen, um das Wasser im Inneren schnell ablaufen zu lassen.

Anmerkung:

Falls Sie einen anderen Reinigungszyklus als den Standardzyklus eingestellt haben, sollten Sie den Reiniger im Pool lassen, um den gesamten Zyklus abzuschließen.


FÜHREN SIE EINE FILTERREINIGUNG DURCH

Halten Sie den Griff der Filterabdeckung fest, drücken Sie darauf und öffnen Sie ihn.

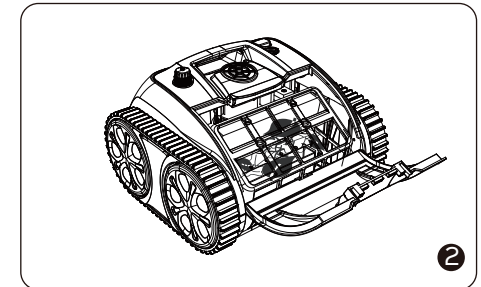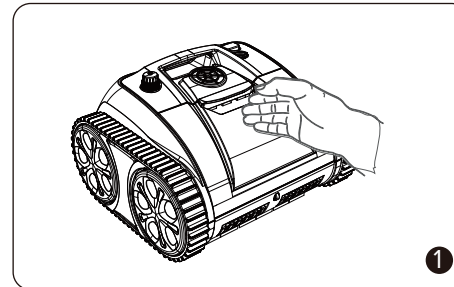


Anmerkung:


1. Vergewissern Sie sich, dass das Gerät ausgeschaltet ist, wenn Sie die obere Abdeckung öffnen.
2. Sie müssen den Filterkorb reinigen, bevor er trocken ist.

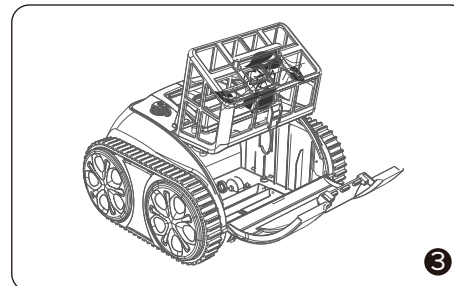

Nehmen Sie den Filterkorb heraus.

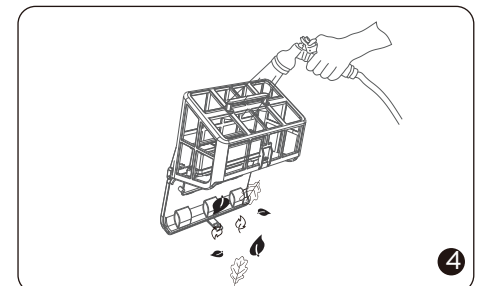

Entleeren Sie alle Verunreinigungen und spülen Sie ihn mit klarem Wasser aus.

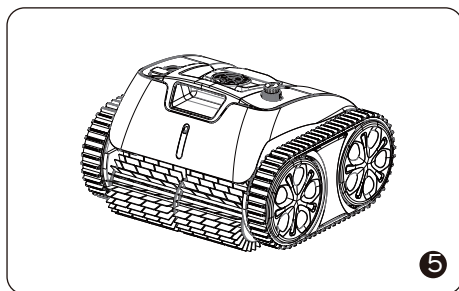

Geben Sie den Filterkorb nach der Spülung in den Reiniger und schließen Sie den Deckel.

EINGESCHRÄNKTE GARANTIE

Bezeichnung	WYBOT C1 Pro(OS7010)	WYBOT C1 Max(OS7010 Max)
Pool Größe	Max. 150m²	Max. 200m²
Tiefe	13Fuß (4m)	13Fuß (4m)
Geräteabmessung	372(L)*360(W)*240(H) mm	372(L)*360(W)*240(H) mm
Gewicht	7,8kg	7,8kg
Laufzeit	120min.~150min.	180min.~210min.
Ladezeit	2,5 heures	3,5 hours
Strom	65W	65W
Ladegeräteingang	100-240V, 50-60Hz	100-240V, 50-60Hz
Ladegerätausgang	25,2V/2,6A	25,2V/2,6A
Batteriekapazität	4600mAh	7800mAh
Filter	180µm	180µm
Fließrate	11,5 m³/H	11,5 m³/H
Bewegungsgeschwindigkeit	11m/min	11m/min
Wasserdichtigkeit	IPX8	IPX8
App-Verbindung	Verfügbar	Verfügbar
OTA- Aktualisierung	Verfügbar	Verfügbar

GERÄTESPEZIFIKATION

1. Sämtliche auf dem Markt befindlichen WYBOT Pool-Reiniger wurden geprüft und sind für den Verkauf entsprechend den lokalen Gesetzen zugelassen.
2. Die Garantiezeit für Batterie, Motor und Platine beträgt zwei (2) Jahre ab dem Kaufdatum. Verschleißteile, einschließlich Filterkorb, Bürste, Räder usw., sind von der Garantie ausgenommen.
3. Die Garantie gilt nur für den Erstkäufer und ist nicht gültig für den Weiterverkauf oder andere Arten der Übertragung.
4. Schäden am Gerät, die aufgrund von unsachgemäßem Benutzen, nicht autorisierter Reparatur oder Demontage entstanden sind, werden von der Garantie von WYBOTICS Co. nicht abgedeckt.
5. Die Bestellnummer oder der Beleg muss bei jeder Reklamation oder Reparatur innerhalb der Garantiezeit vorgelegt werden.

WIE SIE IHR GERÄT WARTEN

WIE SIE IHR GERÄT WARTEN KÖNNEN

Sie sollten die Schritte zur Lagerung Ihres Reinigers befolgen, um dessen gute Leistung zu erhalten.

- a)Vergewissern Sie sich, dass das Gerät ausgeschaltet ist
- b)Trocknen Sie den Reiniger und den Filterkorb ab
- c)Laden Sie die Batterie vollständig auf
- d)Lagern Sie den Reiniger an einem kühlen und belüfteten Ort, entfernt von direkter Sonneneinstrahlung, Wärmequellen, Frost und Druck mit einer Umgebungstemperatur zwischen 5°C / 41 °F und 45°C / 113°F.
- e)Laden Sie den Reiniger im Abstand von drei Monaten auf, um eine optimale Batterielebensdauer zu gewährleisten.

Anmerkung:

Falls Ihr Gerät bei niedrigem Batteriestand oder im ausgeschalteten Zustand über längere Zeit nicht funktioniert, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst, um Hilfe zu erhalten. Versuchen Sie zu Ihrer Sicherheit nicht, sie ohne Genehmigung zu demontieren.

FAQ & FEHLERBEHEBUNG

F: Für welche Poolformen und Konstruktionsmaterialien ist der Reiniger geeignet?

A: Das Gerät kann für rechteckige, ovale oder unregelmäßige Formen von eingegrabenen Swimmingpools verwendet werden. Zu den geeigneten Konstruktionsmaterialien gehören PVC, Spritzbeton und andere Materialien mit hoher Reibung. (Glitschige Materialien wie Fliesen, Mosaik und Acryl eignen sich möglicherweise nicht gut, und Sie müssen einige Modifikationen vornehmen).

F: Beeinträchtigen Hindernisse wie Stufen, flache Wasserbereiche, Abflüsse, Abhänge usw. im Pool den Betrieb?

A: Die Maschine kann Stufen, Abflüsse und flache Wasserbereiche überwinden. Falls Sie beim Benutzen des Reinigers auf die folgenden Situationen stoßen, können Sie in der Tabelle nachsehen und sie selbst lösen.

Falls Sie beim Benutzen des Reinigers auf die folgenden Situationen stoßen, können Sie in der Tabelle nachsehen und sie selbst lösen.

Anmerkung:

Falls Sie in der Tabelle keine Lösung finden, wenden Sie sich bitte an das Kundendienstteam.

Nein.	Probleme	Details	Mögliche Ursachen	Vorgeschlagene Lösung
1	Das Gerät funktioniert nicht	Ein dauerhaftes rotes Licht		Überprüfen Sie das Flügelrad und reinigen Sie es
		Ein blinkendes rotes Licht	Motorschutz	Starten Sie neu.
		Ein blinkendes rotes Licht	Sie haben das Gerät nicht ins Wasser gestellt oder das Wasser im Pool ist zu flach	Starten Sie das Gerät neu und setzen Sie es sogleich in den Pool. Stellen Sie sicher, dass die Wassertiefe mehr als 0,5 m beträgt.
		Ein blinkendes gelbes Licht	Niedriger Batteriestand	Laden Sie das Gerät vollständig auf und starten Sie es neu.
2	Kann nicht aufgeladen werden	Ladegerät-Licht blinkt	Schlechter Kontakt	Stecken Sie das Ladegerät erneut ein
3	Klettert nicht auf Wände		Rutschige Konstruktionsmaterialien	Feststeckende schwimmende Teile (Wenden Sie sich für Anweisungen an das Serviceteam.)
			Zu schmutziges Wasser	Reinigen Sie den Filterkorb
4	Abnormales Klettern an der Wand	Langsames Klettern	Panier-filtre bloqué	Reinigen Sie den Filterkorb
		Von der Wand weg nach unten sinken oder auf dem Wasser treiben	Angesaugte Luft	Feststeckende schwimmende Teile (Wenden Sie sich für Anweisungen an das Serviceteam.)
			Filterkorb verstopft	Reinigen Sie den Filterkorb
5	Reinigt nur einen Teilbereich und kann nicht den gesamten Pool reinigen		Mauvais mode de nettoyage	Connectez-vous à l'application et choisissez à nouveau un mode de nettoyage approprié
			Le micrologiciel n'est pas le plus récent	Connectez-vous à l'application et mettez à jour le micrologiciel
6	Die Vorderseite zeigt nach oben, wenn er auf dem Boden liegt.		Filterkorb verstopft	Reinigen Sie den Filterkorb

Nein.	Probleme	Details	Mögliche Ursachen	Vorgeschlagene Lösung
7	Keine Reinigung auf dem eingestellten Reinigungsweg		Stoßen auf Hindernisse	Reinigen Sie den Filterkorb
		Keine Verbindung mit der App möglich	Gerät ist ausgeschaltet	Starten Sie neu.
8	Die APP kann nicht verbunden werden, wenn sich das Gerät im Pool befindet		Nicht verfügbar	Verbinden Sie das Gerät am Rand

ZERTIFIZIERUNG

Die WYBOT Roboter-Reiniger für Pools haben alle Leistungs- und Zuverlässigkeitstests bestanden und auch die entsprechenden Zertifizierungen der Länder erhalten, in denen sie verkauft werden. Sie können sich darauf verlassen.



WYBOT-KUNDENBETREUUNG

Aufgrund der Notwendigkeit der fortlaufenden Produktverbesserung beziehen sich die Produkte in diesem Handbuch auf die tatsächlichen Produkte, und WYBOTICS Co., Ltd. behält sich das Recht vor, Produkte zu aktualisieren. Falls Sie Probleme beim Benutzen haben, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an die WYBOTICS-Website www.wybotpool.com

Wybot-Kundendienst:

E-Mail: support@wybotpool.com


Facebook: @WybotPool

Tel.: 1-866-777-6655

WYBOT

Manual de usuario del limpiador robótico de piscina

WYBOT C1 Pro/Max(OS7010/OS7010 Max)

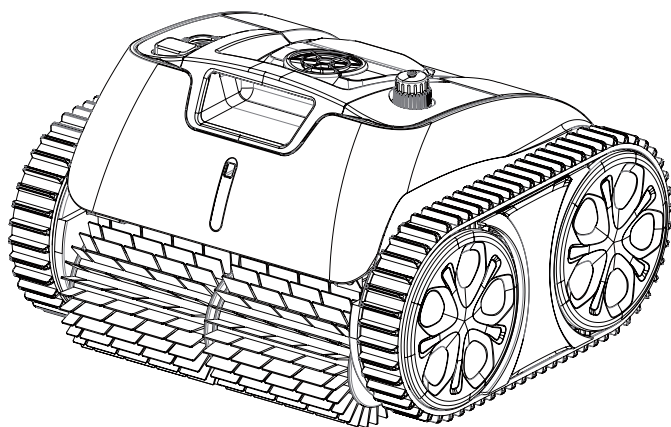

ES

Lea todo el manual antes de utilizar su nuevo limpiador robótico de piscina y tenga este manual a mano para su referencia.

Copyright© 2024 WYBOTICS Co., Ltd. Todos los derechos reservados.

WYBOT

www.wybotpool.com

Correo electrónico: support@wybotpool.com

Facebook: @WybotPool

WYBOTICS CO., LTD

No.30, Zona Oeste de la Calle 4 Zhongnan, TEDA Tianjin, China

Todos los nombres comerciales son marcas comerciales registradas de los respectivos fabricantes enumerados.



WYBOT

Gracias por elegir los productos de WYBOT, su apoyo significa mucho para nosotros. Brindar continuamente la mejor solución para darle un descanso a la limpieza de la piscina y disfrutar de su tiempo en familia es siempre nuestro objetivo.

El limpiador robótico de piscina WYBOT se dedica a brindar alta eficiencia, bajo consumo de energía, fácil operación y trabajos de limpieza minuciosos de la piscina.

Su apariencia única y funciones confiables como activación con un solo botón, potente succión y fregado, filtración fina, navegación inteligente, control remoto y alta compatibilidad con diversas formas y materiales de construcción de piscinas le garantizan una limpieza de piscina cómoda, inteligente y óptima.

No dude en contactar con nosotros por correo electrónico o visitar nuestro sitio web si tiene alguna pregunta. Nos alegra mucho escuchar sus sugerencias para nuestra mejora continua.

Lea atentamente el manual antes de utilizar el limpiador. Su seguridad es lo más importante. Lee y use el dispositivo según las instrucciones de WYBOTICS CO.,LTD. I no se hace responsable de ninguna pérdida o daño causado uso inadecuado.

ADVERTENCIA

- No utilizar el dispositivo considerando las advertencias puede provocar lesiones graves, electrocución o la muerte.
- 1. Utilice únicamente los accesorios recomendados o vendidos por WYBOTICS CO.,LTD
 - 2. Seque la entrada de carga después de cada limpieza. La toma de carga con humedad puede provocar una descarga eléctrica.
 - 3. No cargue el limpiador cuando esté funcionando (el indicador está encendido).
 - 4. Utilice únicamente la entrada de carga original y autorizado, evite cargar otros dispositivos con esta entrada de carga. El uso inadecuado puede provocar sobrecalentamiento o fugas de líquido corrosivo de la batería.
 - 5. Asegúrese de que el tomacorriente esté protegido por un interruptor de circuito de falla a tierra (GFCI) y un interruptor de fuga a tierra (ELI).
 - 6. No utilice una base de carga con un cable dañado para evitar descargas eléctricas.
 - 7. No intente utilizar un cable de extensión para conectar el cargador.
 - 8. Nunca permita que los niños lo conduzcan ni que jueguen con ello como si fuera un juguete.
 - 9. No permita que los niños operen o realicen el mantenimiento del dispositivo.
 - 10. No entre en la piscina cuando el limpiafondos esté trabajando en ella.
 - 11. Nunca exponga ni cargue el dispositivo en entornos inflamables.
 - 12. Sólo profesionales autorizados pueden desmontar las piezas selladoras del limpiador.
 - 13. No opere el limpiador mientras el filtro de la piscina esté funcionando.

Precaución


- Fallo en el dispositivo al usarlo considerando las precauciones puede causar daños al dispositivo o lesiones personales
- 1. Cargue la unidad antes del primer uso.
 - 2. No sobrecargue el limpiador, ya que reducirá la duración de la batería.
 - 3. Cargue el limpiador antes de guardarlo durante un período prolongado (más de 6 meses) para mantener una duración óptima de la batería.
 - 4. Recuerde lavar y limpiar la cesta del filtro después de cada uso.
 - 5. Guarde el limpiador en un lugar fresco y ventilado, lejos de la luz solar directa o de cualquier fuente de calor.
 - 6. Utilice únicamente el limpiador de piscina en las siguientes las aguas que reúnen las siguientes condiciones:

Cloro	Máximo 4 mg/L
pH	7,0 - 7,8
Temperatura	41 - 95 °F (5 - 35 °C)
NaCl	Máximo 5000 ppm

CONTENTS


WYBOT C1 PRO/MAX(OS7010/OS7010 MAX) DE UN VISTAZO	01
Descripción general interna del producto	01
Descripción general externa del producto	02
Lista de contenido	02
COMENZAR	03
ICarga tu nuevo WYBOT C1 Pro/Max(OS7010/OS7010 Max)	03
Configura tu nuevo WYBOT C1 Pro/Max(OS7010/OS7010 Max)	04
<i>Conéctate a tu aplicación</i>	05
<i>Elige tu modo de limpieza</i>	05
<i>Preestablezca su ciclo de limpieza a través de la aplicación</i>	06
Ejecute su nuevo WYBOT C1 Pro/Max(OS7010/OS7010 Max)	07
HACER UNA LIMPIEZA DEL FILTRO	09
GARANTÍA LIMITADA	10
ESPECIFICACIÓN DEL DISPOSITIVO	10
CÓMO MANTENER SU DISPOSITIVO	11
PREGUNTAS FRECUENTES Y SOLUCIÓN DE PROBLEMAS	11
CERTIFICACIÓN	13
ATENCIÓN AL CLIENTE DE WYBOT	13

Descripción general interna del producto

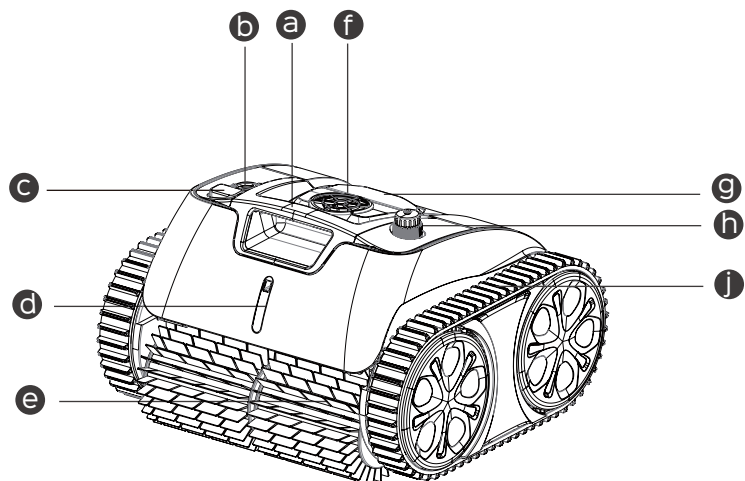

- a** **Manejar**
Retire y transporte con el dispositivo
- b** **Botón de ON (apagado) / OFF (encendido)**
Encender/apagar el dispositivo
- c** **Indicador de modo de limpieza**
El modo de limpieza elegido se mostrará aquí.
- d** **Indicador LED**
Diferentes colores de luz para indicar el estado del dispositivo.
- e** **Cepillo de fregar**
Quite toda la suciedad y enróllela en el dispositivo.
- f** **Bomba**
Chupa escombros y bombea el agua por la ventana.
- g** **Manija abierta de la cubierta superior**
Abra la cubierta superior para sacar la cesta del filtro.
- h** **Entrada de carga**
Conecte el cable de carga
- i** **Pista**
Mejorar la capacidad del dispositivo para escalar paredes y diversos obstáculos.

Descripción general externa del producto

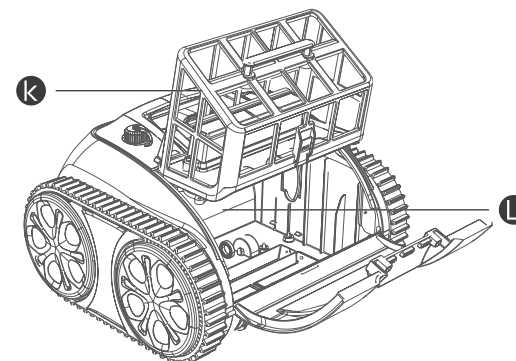

- k** **Cesta de filtro**
Almacene la suciedad y los residuos recogidos; debe lavarlos después de cada uso.
- L** **Parte sellada**
Allí se sellan los componentes importantes. Por su seguridad, no intente desmontarlo sin autorización.

No use el dispositivo cuando la cubierta superior o los cepillos de fregar estén rotos. Si hay alguna fuga de líquido desde la parte de sellado, deje de cargar o hacer usar el dispositivo.

Lista de contenido

Dispositivo x 1	Cesta de filtro x 1	Manual de usuario x 1	Guía de inicio rápido x 1
Cargador x 1	Gancho x 1	Piezas flotantes	

COMENZAR

Carga tu nuevo WYBOT C1 Pro/Max(OS7010/OS7010 Max)

El dispositivo tiene una batería recargable de iones de litio y es necesario cargarla antes del primer uso y cuando la batería esté baja.

Conecte su dispositivo a una toma de corriente utilizando el cable y el adaptador incluidos.


Nota:

1. Al cargar, debe asegurarse de que su dispositivo esté al menos a 3 m (aprox. 10 pies) del borde de la piscina.
2. Para reducir el riesgo de incendio, mantenga su dispositivo y adaptador alejados de la luz solar directa o del agua durante la carga.
3. Para su importante seguridad, debe verificar que el dispositivo esté apagado y que la entrada de carga esté seca antes de cargarlo.
4. El mejor entorno de carga es a temperaturas como de 32 °F -95 °F (0 °C -35 °C), una humedad relativa del 5 % al 95 %.

El adaptador tiene un indicador que mostrará una luz azul ● que indica el estado de la fuente de la carga.

El indicador LED en la parte frontal del dispositivo pasará de una ● luz intermitente a una ● luz intermitente durante la carga y se volverá una ● luz fija cuando esté completamente cargado.

Sólido ● :completamente cargado!

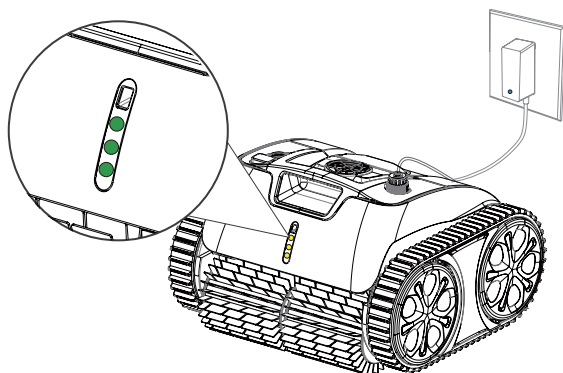

A continuación se muestra la indicación de las luces LED cuando están en funcionamiento; puede consultarla para conocer diferentes estados del dispositivo.

Luz LED	Indicación	Estado
●	Sólido	Encendido
	Brillante	bajo trabajo
●	Sólido	Conexión a la aplicación
●	Brillante	Carga en curso, batería baja o en autoaparcamiento en la piscina
●	Brillante	Cargando en progreso
	Sólido	Completamente cargada/nivel de batería
●	Sólido o intermitente	Falla


Nota:

1. Cuando la luz amarilla parpadea, debes sacar el dispositivo del agua y cargarlo.
2. Si la luz LED roja está encendida, puede encontrar una solución en la solución de problemas en este manual o llamar al servicio técnico.

Configura tu nuevo WYBOT C1 Pro/Max(OS7010/OS7010 Max)

Puede encender el dispositivo presionando el botón de encendido/apagado.

El indicador LED en el frente mostrará una luz azul ● fija cuando el dispositivo esté encendido.

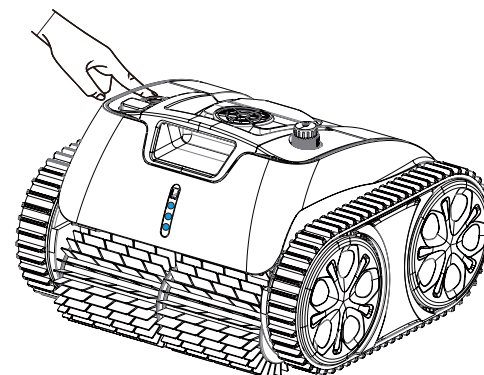

Nota:

El LED seguirá parpadeando ● indicando batería baja cuando encienda el dispositivo y deberá cargarlo inmediatamente.


Conéctate a tu aplicación

Puede descargar la aplicación WYBOT en su dispositivo móvil inteligente escaneando el código QR a continuación, o desde Google Play o App Store.

	iOS	Android
	iOS 15.0 o posterior	Android 8.0 o posterior

Elige tu modo de limpieza

Puede preestablecer un modo de limpieza adecuado para su dispositivo en el dispositivo presionando el botón de encendido/apagado. También puedes seleccionar un modo de limpieza a través de la aplicación.

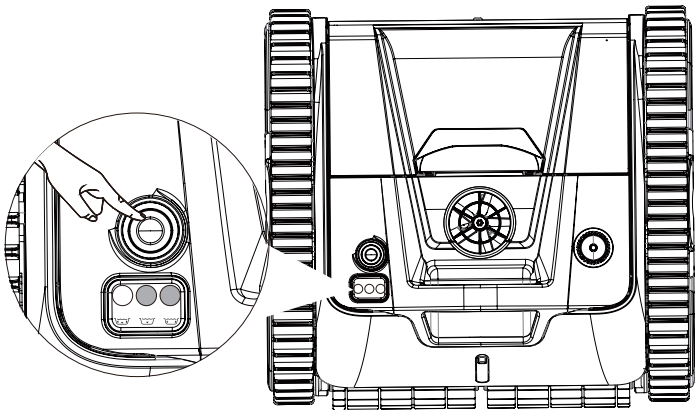

Hay 3 modos de limpieza en el dispositivo y puede ver los detalles a continuación.

Modo	Rango de limpieza
limpieza completa de piscina	Pared+ Piso+Línea de flotación/Pared luego piso * puede definir un esquema específico desde la aplicación
Limpieza del piso	Solo piso/piso ECO * puede definir un esquema específico desde la aplicación
limpieza de paredes	Sólo pared


Nota:

- 1. Cuando la luz amarilla parpadea, debes sacar el dispositivo del agua y cargarlo.
- 2. Si la luz LED roja está encendida, puede encontrar una solución en la solución de problemas en este manual o llamar al servicio técnico.

Preestablezca su ciclo de limpieza a través de la aplicación

Puede comenzar a programar su ciclo de limpieza haciendo clic en el "temporizador de ciclo" en la aplicación y seleccionando el que prefiera. Puede consultar a continuación para comprender mejor el principio de funcionamiento.

por ejemplo, temporizador de ciclo WYBOT C1 Pro(OS7010)

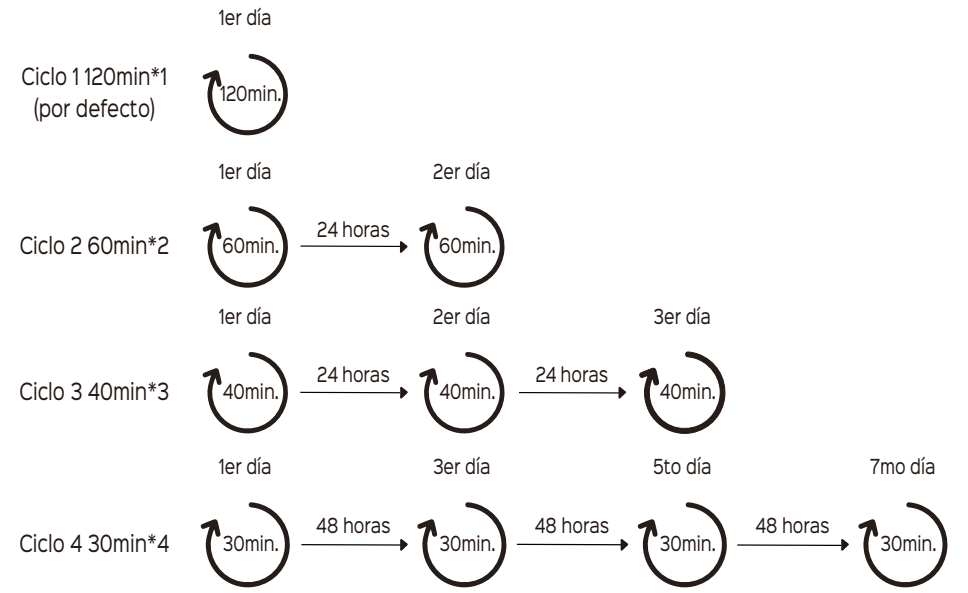


Nota:


- 1. Si ha seleccionado un modo de limpieza en ciclo, debe asegurarse de que el limpiador esté completamente cargado antes.
- 2. El ciclo de limpieza predeterminado de WYBOT C1 Pro(OS7010) es una limpieza única durante 2 horas, y WYBOT C1 Max(OS7010 Max) es una limpieza única durante 3 horas.
- 3. Si selecciona otros ciclos de limpieza, debe mantener el limpiador en la piscina para completar ciclos completos.

Ejecute su nuevo WYBOT C1 Pro/Max(OS7010/OS7010 Max)

Sostenga el mango del limpiador y colóquelo en la piscina dentro de 3 minutos; de lo contrario, el dispositivo se apagará.


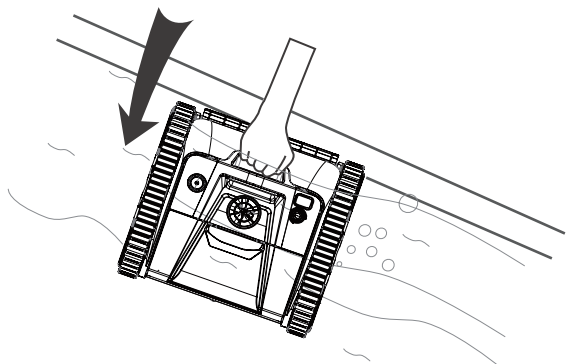


Deje que se hunda hasta el suelo para vaciar el aire atrapado en el interior.

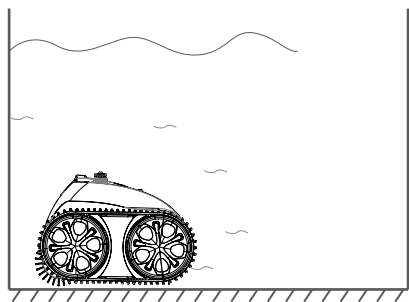


Nota:


Para lograr un rendimiento de limpieza óptimo, debe asegurarse de que la profundidad del agua de la piscina esté al menos a 50 cm (19,5 pulgadas) de altura desde la parte superior del dispositivo.

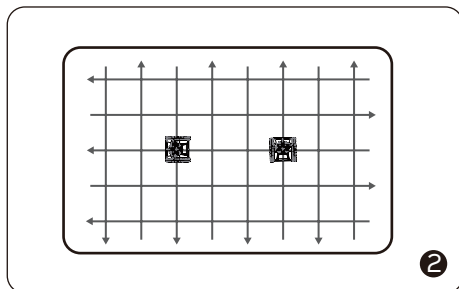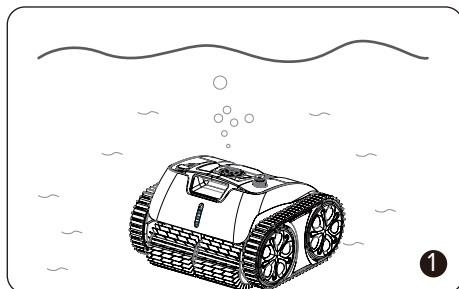

Aproximadamente 20 segundos de calibración automática en el piso, la luz indicadora parpadeará en azul. El limpiador está listo para limpiar.

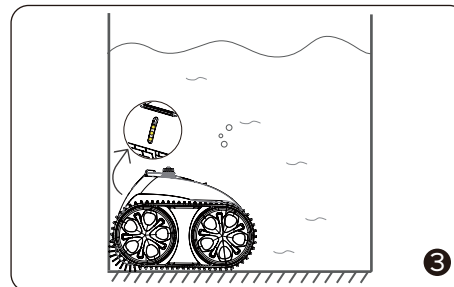


El dispositivo se moverá automáticamente para detenerse en el borde de la pared cuando termine de limpiar o cuando la batería esté baja.

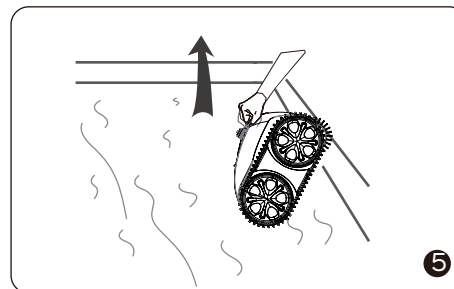

Debe sacar el limpiador verticalmente para drenar rápidamente el agua del interior.

El limpiador comienza a limpiar paredes, piso y línea de agua de forma predeterminada o en su equipo.

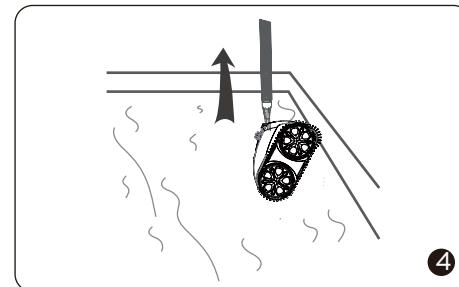



Puede insertar el gancho incluido en una barra de piscina y sacar el limpiador de la piscina.

Nota:

Si tienes preestablecido un ciclo de limpieza diferente al predeterminado, deberás dejar el limpiafondos en la piscina para completar todo el ciclo.


HACER UNA LIMPIEZA DEL FILTRO

Sostenga el asa de la tapa del filtro, presione y ábrala.

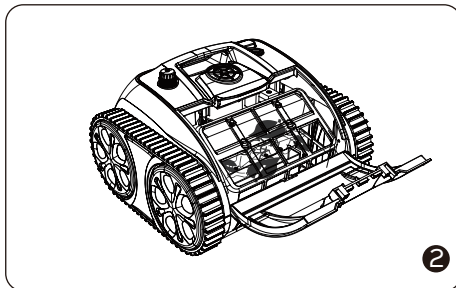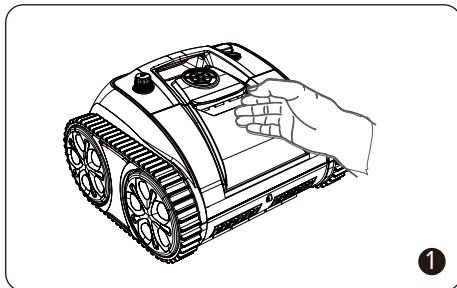


Nota:


1. Debe asegurarse de que el dispositivo esté apagado cuando abra la cubierta superior.
Es necesario limpiar la cesta del filtro antes de secarla.

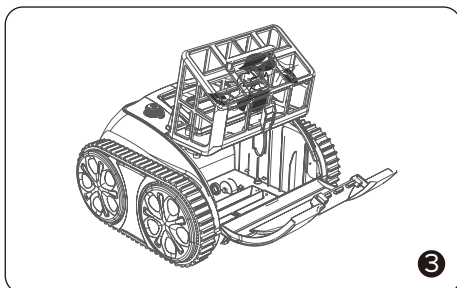

Saque la cesta del filtro.

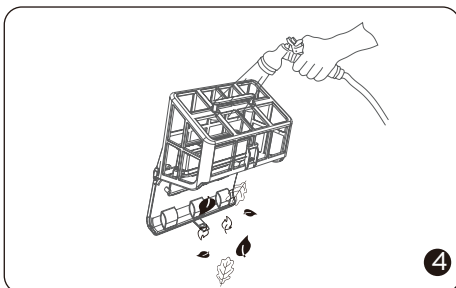

Vacíe todos los residuos y enjuáguelos con agua limpia.

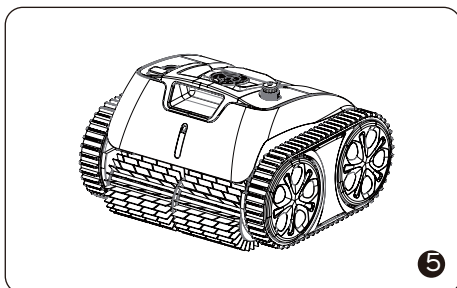

Después de enjuagar, coloque la cesta del filtro en el limpiador y cierre la tapa.

GARANTÍA LIMITADA

Nombre	WYBOT C1 Pro(OS7010)	WYBOT C1 máx(OS7010 Max)
Tamaño de la piscina	Máx. 150m ²	Máx. 200m ²
Profundidad	13 pies (4 m)	13 pies (4 m)
Dimensión del dispositivo	372(largo)*	372(largo)*
	360(ancho)*	360(ancho)*
	240(alto) mm	240(alto) mm
Peso	7,8 kilos	7,8 kilos
Tiempo de ejecución	120min.~150min.	180min.~240min.
Tiempo de carga	2 horas y media	3,5 horas y media
Potencia	65W	65W
Entrada del cargador	100-240 V, 50-60 Hz	100-240 V, 50-60 Hz
Salida del cargador	25,2 V/2,6 A	25,2 V/2,6 A
Capacidad de la batería	4600mAh	7800mAh
Filtro	180 µm	180 µm
Tasa de flujo	11,5 m ³ /H	11,5 m ³ /H
Velocidad de movimiento	11 m/min	11 m/min
Resistencia al agua	IPX8	IPX8
Conexión de la aplicación	Disponible	Disponible
Actualización OTA	Disponible	Disponible

ESPECIFICACIÓN DEL DISPOSITIVO

1. Todos los limpiadores de piscina WYBOT del mercado han sido inspeccionados y autorizados para su venta según las leyes locales.
2. La duración de la garantía para la batería, el motor y la PCB es de dos (2) años a partir de la fecha de compra. Las piezas consumibles, incluida la cesta del filtro, el cepillo, las ruedas, etc., están fuera de la garantía.
3. La garantía se aplica únicamente a los compradores originales y no es válida para reventa ni ningún otro tipo de transferencia.
4. Cualquier daño a la unidad causado por un uso inadecuado, reparación o desmontaje no autorizado no estará cubierto por la garantía de WYBOTICS CO., LTD.
5. Se deberá presentar el número de pedido o registro para cualquier reclamo o reparación dentro del período de garantía.

CÓMO MANTENER SU DISPOSITIVO

Debes seguir los pasos para guardar tu limpiador para que mantenga un buen rendimiento.

- Asegúrese de que el dispositivo esté apagado.
- Seque el limpiador y la cesta del filtro.
- Cargue completamente la batería.
- Guarde el limpiador en un lugar fresco y ventilado, lejos de la luz solar directa, fuentes de calor, heladas y aprieto con una temperatura ambiente entre 5 °C / 41 °C y 45 °C / 113 °C.
- Cargue el limpiador cada tres meses para garantizar una duración óptima de la batería.

Nota:

Si su dispositivo no funciona después de un período prolongado de batería baja o de estar apagado, comuníquese con el equipo de posventa para obtener ayuda. Por su seguridad, no intente desmontarlo sin autorización.

Preguntas frecuentes y solución de problemas

Q: ¿Qué formas de piscinas y materiales de construcción son adecuados para el limpiador?

A: La máquina se puede aplicar a piscinas de formas rectangulares, ovaladas o irregulares. Los materiales de construcción aplicables incluyen PVC, gunita y otros materiales de alta fricción. (Es posible que los materiales resbaladizos como azulejos, mosaicos y acrílicos no funcionen bien y sea necesario realizar algunas modificaciones).

Q: ¿Los obstáculos como escalones, zonas de aguas poco profundas, desagües, pendientes, etc. en la piscina afectarán la carrera?

A: La máquina puede subir escalones, desagües y zonas de aguas poco profundas.

Si se encuentra en las siguientes situaciones al utilizar el limpiador, puede consultar la tabla y resolver el problema usted mismo.


Nota:

Si no puede encontrar una solución en la tabla, comuníquese con el equipo de posventa.

No.	Asuntos	Detalles	Posibles causas	Solución sugerida
1	El dispositivo no funciona	Una luz roja fija	El impulsor está atascado	Revise el impulsor y limpie las partículas extrañas.
		Una luz roja intermitente	Protección del motor	Reanudar
		Una luz roja intermitente	No coloque el dispositivo en el agua o cuando la piscina es poco profunda.	Reinicie y póngalo en la piscina inmediatamente. Asegúrese de que la profundidad del agua sea superior a 0,5 m.
		Una luz amarilla intermitente	Batería BAJA	Cargue completamente el dispositivo y reinicie
2	Imposible cargar	La luz roja parpadea	Contacto pobre	Vuelva a enchufar el cargador
3	No trepes por las paredes		Materiales de construcción resbaladizos	Pegue las piezas flotantes (comuníquese con el equipo de servicio para obtener instrucciones).
			Agua demasiada sucia	Vuelva a instalar la cesta del filtro.
4	Escalada anormal en la pared	Subiendo lentamente	Cesta del filtro bloqueada	Vuelva a instalar la cesta del filtro.
		Hundirse lejos de la pared o flotar en el agua.	Tomar aire	Pegue las piezas flotantes (comuníquese con el equipo de servicio para obtener instrucciones).
			Cesta del filtro bloqueada	Vuelva a instalar la cesta del filtro.
5	Solo limpia una parte del área y no puede limpiar toda la piscina.		Modo de limpieza incorrecto	Conéctese a la aplicación y vuelva a elegir un modo de limpieza adecuado
			El firmware no es el más reciente	Conéctese a la APP y actualice el firmware
6	boca arriba cuando está en el suelo		Cesta del filtro bloqueada	Vuelva a instalar la cesta del filtro.
7	No limpiar según la ruta de limpieza establecida		Encuentro con obstáculos	Vuelva a instalar la cesta del filtro.
	No se puede conectar a la aplicación		Dispositivo apagado	Reanudar
8	No se puede conectar la APP cuando el dispositivo está en la piscina		No disponible	Conecte el dispositivo en la orilla.

CERTIFICACIÓN

Los limpiadores robóticos WYBOT han superado todas las pruebas de rendimiento y fiabilidad, y también han obtenido las certificaciones pertinentes de los países en los que se venden. usted puede estar seguro.

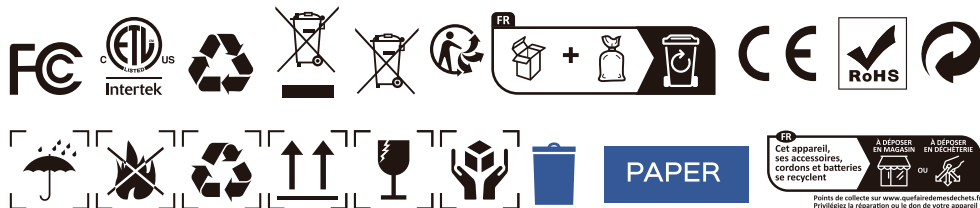

ATENCIÓN AL CLIENTE DE WYBOT

Debido a la necesidad de mejorar continuamente los productos, los productos del manual están sujetos a los productos reales, y WYBOTICS CO.,LTD. se reserva el derecho de actualizar los productos.

Si encuentra algún problema durante el uso, comuníquese con el equipo de posventa. Para obtener más detalles, comuníquese con el sitio web de WYBOTICS www.wybotpool.com

Servicio al cliente Wybot:

Correo electrónico: support@wybotpool.com


Facebook: @WybotPool

Teléfono: 1-866-777-6655

WYBOT

Manuale utente robot pulitore per piscine

WYBOT C1 Pro/Max(OS7010/OS7010 Max)

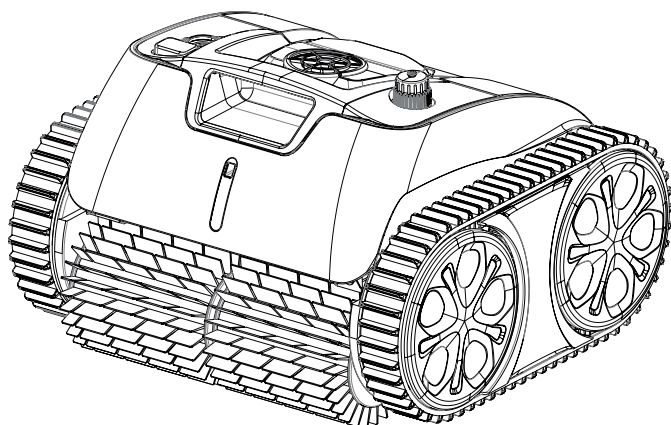

IT

Leggere l'intero manuale prima di utilizzare il nuovo robot pulitore per piscine e tenere questo manuale a portata di mano come riferimento.

Copyright© 2024 WYBOTICS Co., Ltd. Tutti i diritti riservati.

WYBOT

www.wybotpool.com

E-mail: support@wybotpool.com

Facebook: @WybotPool

WYBOTICS CO., LTD

No.30, Zhongnan 4th Street West Zone, TEDA Tianjin, Cina

Tutti i nomi commerciali sono marchi registrati dei rispettivi produttori elencati.



WYBOT

Grazie per aver scelto i prodotti WYBOT, il vostro supporto significa molto per noi. Fornire continuamente la soluzione migliore per liberarti dalla pulizia della piscina e goderti il tempo in famiglia è sempre il nostro obiettivo.

Il robot pulitore per piscine WYBOT è dedicato a offrirti alta efficienza, basso consumo energetico, facilità d'uso e lavori di pulizia approfonditi della piscina.

Il suo esclusivo aspetto e le sue affidabili funzioni, come l'attivazione con un solo pulsante, la potente aspirazione e il lavaggio, la filtrazione fine, la navigazione intelligente, il telecomando e l'elevata compatibilità con diverse forme e materiali di costruzione della piscina, vi assicurano una pulizia comoda, intelligente e ottimale.

Non esitate a contattarci via e-mail o visitare il nostro sito Web per qualsiasi domanda. Siamo molto lieti di sentire i tuoi consigli sul nostro miglioramento continuo.

Prima di utilizzare l'aspirapolvere, leggi attentamente il manuale. La tua sicurezza è la cosa più importante. Si prega di leggere e utilizzare il dispositivo secondo le istruzioni, WYBOTICS Co., Ltd. non è responsabile per eventuali perdite o lesioni causate da un uso improprio.

AVVERTIMENTO

- Il mancato utilizzo del dispositivo secondo le avvertenze può provocare lesioni gravi, folgorazione o morte.
- 1. Utilizzare solo gli accessori consigliati o venduti da WYBOTICS Co., Ltd.
 - 2. Asciugare la porta di ricarica dopo ogni pulizia. La presa di ricarica con umidità può causare scosse elettriche.
 - 3. Non caricare l'aspirapolvere mentre è in funzione (la spia è accesa).
 - 4. Utilizzare solo la porta di ricarica originale e autorizzata, evitare di caricare altri dispositivi con questa porta di ricarica. Un uso improprio può causare surriscaldamento o perdita di liquido corrosivo dalla batteria.
 - 5. Assicurarsi che la presa elettrica sia protetta da un interruttore differenziale (GFCI) e da un interruttore differenziale (ELI).
 - 6. Non utilizzare una base di ricarica con cavo danneggiato per evitare scosse elettriche.
 - 7. Non cercare di utilizzare una prolunga per collegare il caricabatterie.
 - 8. Non permettere mai ai bambini di salire sull'aspirapolvere e sulla base di ricarica o di giocarci come se fossero un giocattolo.
 - 9. Non consentire ai bambini di utilizzare o effettuare la manutenzione del dispositivo.
 - 10. Non entrare nella piscina mentre l'aspirapolvere è in funzione.
 - 11. Non esporre o caricare mai il dispositivo in ambienti infiammabili.
 - 12. Solo i professionisti autorizzati possono smontare le parti di tenuta dell'aspirapolvere.
 - 13. Non utilizzare l'aspirapolvere mentre il filtro della piscina è in funzione..

Attenzione


- Il mancato utilizzo del dispositivo secondo le avvertenze può causare danni al dispositivo o lesioni personali.
- 1. Caricare l'unità prima del primo utilizzo.
 - 2. Non caricare eccessivamente l'aspirapolvere, ciò ridurrà la durata della batteria.
 - 3. Caricare il pulitore prima di metterlo in magazzino per un lungo periodo (oltre 6 mesi) per mantenere una durata ottimale della batteria.
 - 4. Ricordarsi di lavare e pulire il cestello del filtro dopo ogni utilizzo.
 - 5. Conservare l'aspirapolvere in un luogo fresco e ventilato, lontano dalla luce solare diretta o da qualsiasi fonte di calore.
 - 6. Utilizzare il pulitore per piscine solo nelle seguenti condizioni dell'acqua:

Cloro	Massimo 4 mg/l
pH	7,0 - 7,8
Temperatura	41 - 95 °F (5 - 35 °C)
NaCl	Massimo 5000 ppm

CONTENTS


WYBOT C1 PRO/MAX(OS7010/OS7010 Max) IN BREVE	01
Panoramica interna del prodotto	01
Panoramica esterna del prodotto	02
Lista di imballaggio	02
INIZIARE	03
Carica il tuo nuovo WYBOT C1 Pro/Max(OS7010/OS7010 Max)	03
Configura il tuo nuovo WYBOT C1 Pro/Max(OS7010/OS7010 Max)	04
Connettiti alla tua App	05
Scegli la modalità di pulizia	05
Preimposta il ciclo di pulizia tramite l'app	06
Esegui il tuo nuovo WYBOT C1 Pro/Max(OS7010/OS7010 Max)	07
EFFETTUARE UNA PULIZIA DEL FILTRO	09
GARANZIA LIMITATA	10
SPECIFICHE DEL DISPOSITIVO	10
Come conservare il dispositivo	11
FAQ E RISOLUZIONE DEI PROBLEMI	11
CERTIFICAZIONE	13
SERVIZIO CLIENTI WYBOT	13

Panoramica interna del prodotto

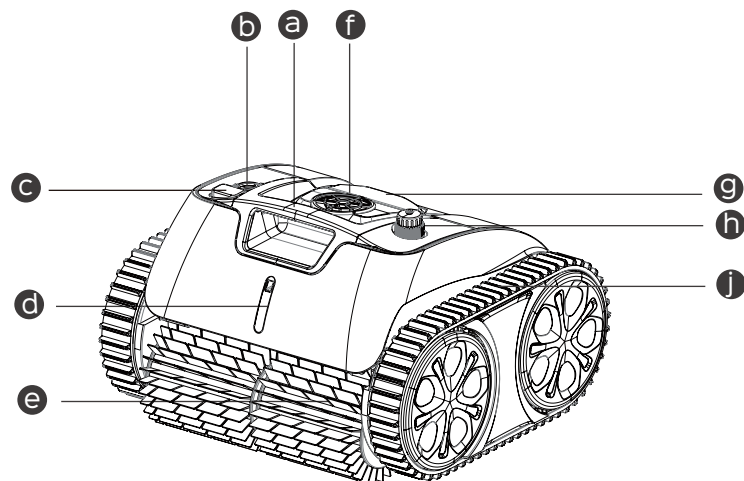

- a** Maniglia
Rimuovere e trasportare con sé il dispositivo
- b** Pulsante ON/OFF
Accendere/spegnere il dispositivo
- c** Indicatore della modalità di pulizia
La modalità di pulizia scelta verrà mostrata qui
- d** Spia LED
Diversi colori chiari per indicare lo stato del dispositivo
- e** Spazzolone
Eliminare tutto lo sporco e arrotondarlo tutto nel dispositivo
- f** Pompa
Aspirare i detriti e pompare l'acqua attraverso la finestra
- g** Maniglia di apertura del coperchio superiore
Aprire il coperchio superiore per estrarre il cestello del filtro
- h** Porta di ricarica
Collegare il cavo di ricarica
- i** Traccia
Migliora la capacità del dispositivo di arrampicarsi su pareti e vari ostacoli

Panoramica esterna del prodotto

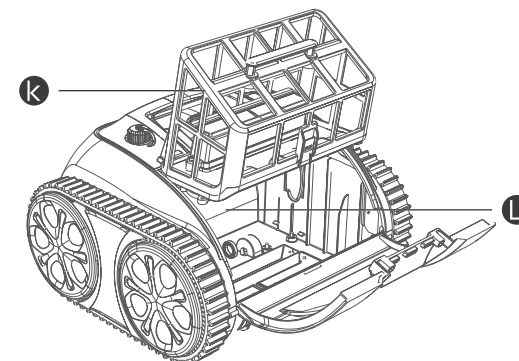

- k** Cestello filtro
Conservare lo sporco e i detriti raccolti, devono essere lavati dopo ogni utilizzo.
- L** Parte sigillata
Lì vengono sigillati i componenti più importanti. Per la vostra sicurezza, non tentate di smontarlo senza autorizzazione.

Non utilizzare l'apparecchio se il coperchio superiore o le spazzole sono rotti. Se si verifica una perdita di liquido dalla parte sigillante, interrompere la ricarica o il funzionamento del dispositivo.

Lista di imballaggio

Dispositivo x 1	Cestello filtro x 1	Manuale utente x 1	Guida rapida x 1
Caricabatterie x 1	Gancio x 1	Parti galleggianti	

INIZIARE

Carica il tuo nuovo WYBOT C1 Pro/Max(OS7010/OS7010 Max)

Il dispositivo è dotato di una batteria ricaricabile agli ioni di litio ed è necessario caricare la batteria prima del primo utilizzo e quando la batteria è scarica. Collega il tuo dispositivo a una presa di corrente utilizzando il cavo e l'adattatore inclusi.


Nota:

1. Durante la ricarica, dovresti garantire al tuo dispositivo una distanza di almeno 3 m (ca. 10 piedi) dal bordo della piscina per la ricarica.
2. Per ridurre il rischio di incendio, tieni il dispositivo e l'adattatore lontano dalla luce solare diretta o dall'acqua durante la ricarica.
3. Per la tua importante sicurezza, devi ricontrollare che il dispositivo sia spento e che la porta di ricarica sia asciutta prima di caricarlo.
4. L'ambiente di ricarica migliore è una temperatura di 32 °F -95 °F (0 °C -35 °C), umidità relativa al 5% -95%.

L'adattatore ha un indicatore che mostrerà una luce blu ● che indica lo stato dell'alimentazione.

L'indicatore LED nella parte anteriore del dispositivo passerà da una luce lampeggiante ● a una luce lampeggiante ● durante la ricarica e diventerà una luce fissa ● quando sarà completamente carico.

Fissa: ● completamente carico!

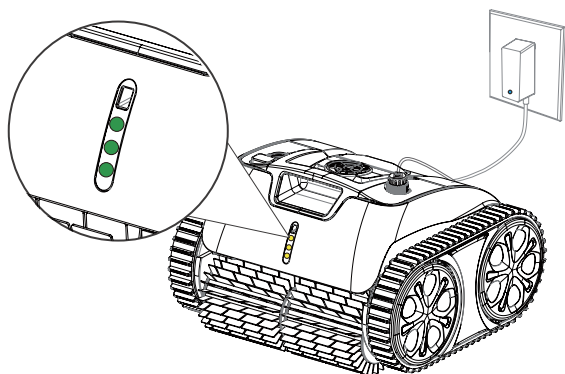

Di seguito è riportata l'indicazione delle luci LED durante il funzionamento, è possibile farvi riferimento per conoscere i diversi stati del dispositivo.


Colore LED	Indicazione	Stato
●	Fissa	Accensione
	Lampeggiante	Sotto lavoro
●	Fissa	Connessione all'app
●	Lampeggiante	Ricarica in corso, batteria scarica o parcheggio in piscina
●	Lampeggiante	Ricarica in corso
	Fissa	Completamente carico/livello della batteria
●	Fissa o lampeggiante	Problema

Nota:

1. Quando la luce gialla lampeggia, è necessario rimuovere il dispositivo dall'acqua e caricarlo.
2. Se la luce LED rossa è accesa, è possibile trovare una soluzione nella risoluzione dei problemi in questo manuale o chiamare l'assistenza.

Configura il tuo nuovo WYBOT C1 Pro/Max(OS7010/OS7010 Max)

È possibile accendere il dispositivo premendo il pulsante di accensione/spegnimento. L'indicatore LED sulla parte anteriore diventerà blu fisso ● quando il dispositivo è acceso.

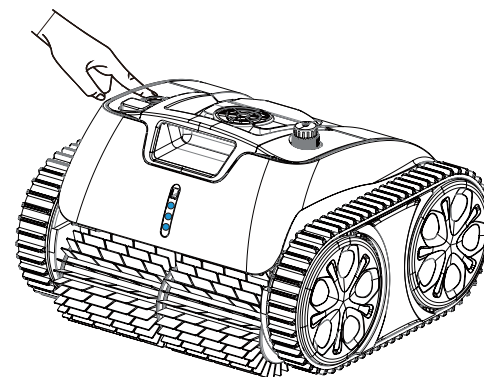

Nota:

Il LED continuerà a lampeggiare ● indicando che la batteria è scarica quando si accende il dispositivo ed è necessario caricarlo immediatamente.


Connettiti alla tua App

Puoi scaricare l'app WYBOT sul tuo dispositivo mobile intelligente eseguendo la scansione del codice QR riportato di seguito o da Google Play o App Store.

	iOS	Android
	iOS 15.0 o successivo	Android 8.0 o successivo

Scegli la modalità di pulizia

È possibile preimpostare una modalità di pulizia adatta al proprio apparecchio premendo il pulsante di accensione/spegnimento. Puoi anche selezionare una modalità di pulizia tramite l'app.

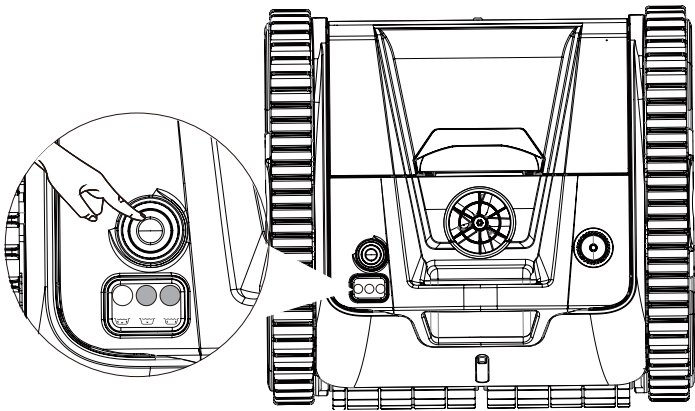

Sono disponibili 3 modalità di pulizia sul dispositivo e puoi vedere i dettagli di seguito.

Modalità	Gamma di pulizia
Pulizia completa della piscina	Muro+ Pavimento+Linea di galleggiamento/Muro quindi pavimento * È possibile definire una modalità specifica dall'app
Pulizia del pavimento	Solo piano/pavimento ECO * È possibile definire una modalità specifica dall'app
Pulizia delle pareti	Solo muro


Nota:

- 1. Prima di mettere il dispositivo in piscina, è possibile impostare le modalità di pulizia tramite l'app. La modalità predefinita è la pulizia completa della piscina.
- 2. Se il dispositivo si riavvia, entrerà automaticamente nella modalità di pulizia impostata l'ultima volta.

Preimposta il ciclo di pulizia tramite l'app

Puoi iniziare a programmare il ciclo di pulizia facendo clic sul "timer ciclo" sull'app e selezionando quello che preferisci. È possibile fare riferimento a quanto segue per una migliore comprensione del principio di funzionamento.

ad esempio il timer del ciclo WYBOT C1 Pro(OS7010)

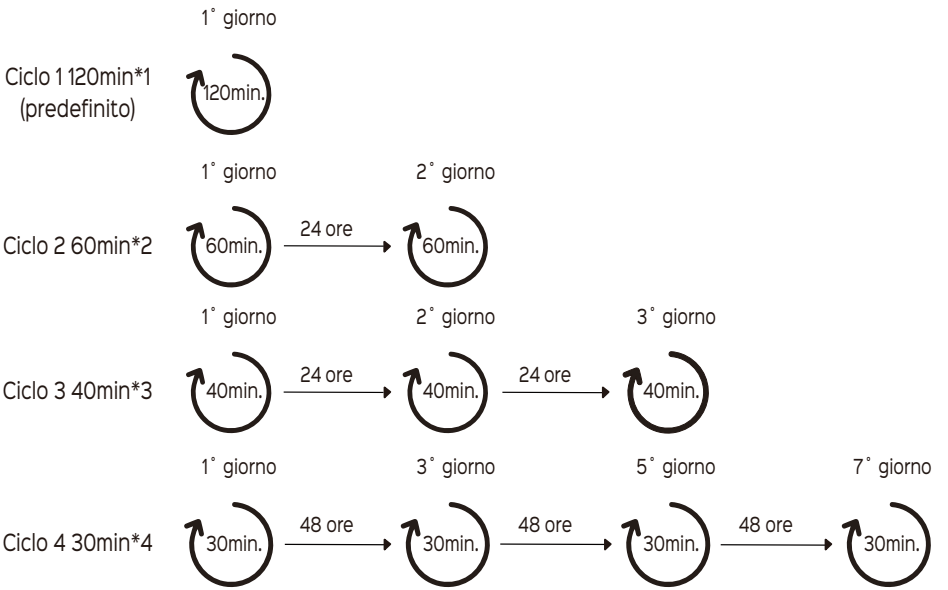


Nota:


- 1. Se hai selezionato una modalità di pulizia a ciclo, **assicurati prima che l'aspirapolvere sia completamente carico.**
- 2. Il ciclo di pulizia predefinito di WYBOT C1 Pro(OS7010) è una pulizia una tantum per 2 ore, mentre WYBOT C1 Max(OS7010 Max) è una pulizia una tantum per 3 ore.
- 3. Se si selezionano altri cicli di pulizia, **è necessario tenere il pulitore nella piscina per completare interi cicli.**

Esegui il tuo nuovo WYBOT C1 Pro/Max(OS7010/OS7010 Max)

Afferrare la maniglia del pulitore e immergerlo nella piscina entro 3 minuti, altrimenti il dispositivo si spegnerà.


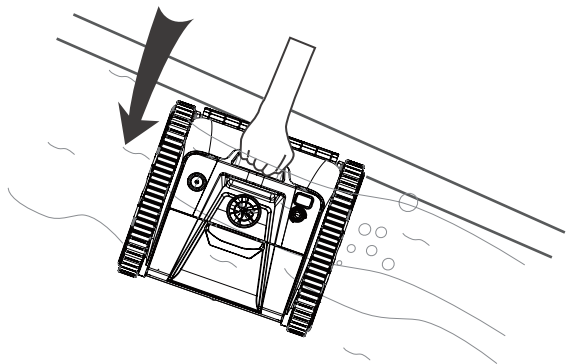


Lascia che affondi sul pavimento per svuotare l'aria intrappolata all'interno.

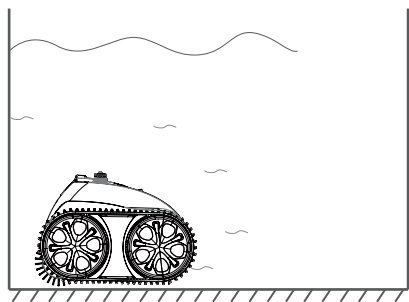


Nota:


Per ottenere prestazioni di pulizia ottimali, è necessario assicurarsi che la profondità dell'acqua della piscina sia alta almeno 50 cm (19,5 pollici) dalla parte superiore del dispositivo.

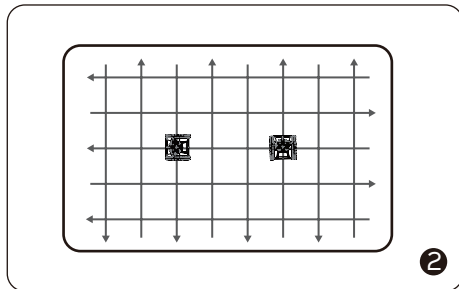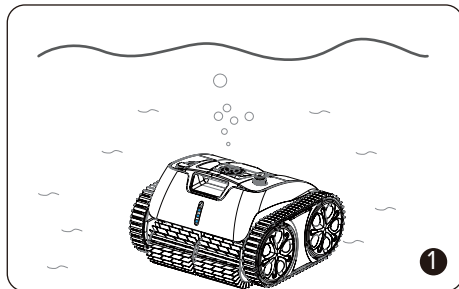

Dopo circa 20 secondi di calibrazione automatica sul pavimento, la spia diventerà blu lampeggiante. L'aspirapolvere è pronto per pulire.

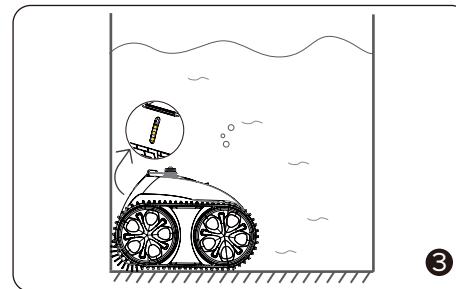


Il dispositivo si sposterà automaticamente per fermarsi accanto al bordo del muro al termine della pulizia o quando la batteria è scarica.

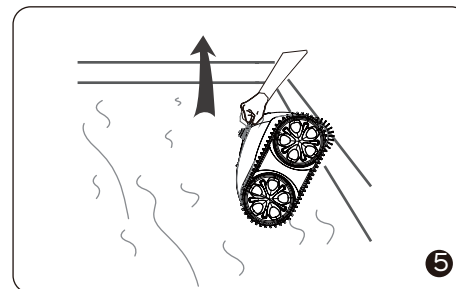

È necessario estrarre l'aspirapolvere verticalmente per scaricare rapidamente l'acqua contenuta.

L'aspirapolvere inizia a pulire pareti, pavimento e linea di galleggiamento come impostazione predefinita o nel set.

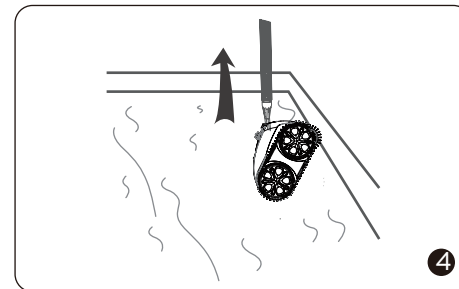



È possibile inserire il gancio incluso nell'asta della piscina e sollevare il pulitore fuori dalla piscina.

Nota:

Se è stato preimpostato un ciclo di pulizia diverso da quello predefinito, è necessario lasciare il pulitore nella piscina per completare l'intero ciclo.


EFFETTUARE UNA PULIZIA DEL FILTRO

Afferrare la maniglia del coperchio del filtro, premerla e aprirla.

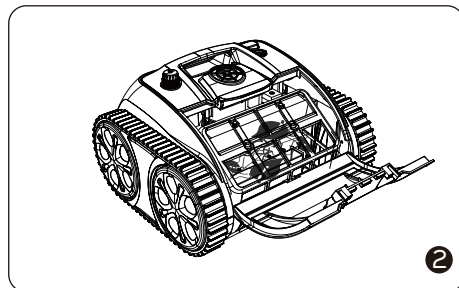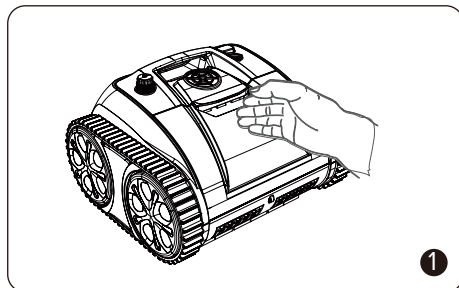


Nota:


1. È necessario assicurarsi che il dispositivo sia spento quando si apre il coperchio superiore.
2. È necessario pulire il cestello del filtro prima che si asciughi.

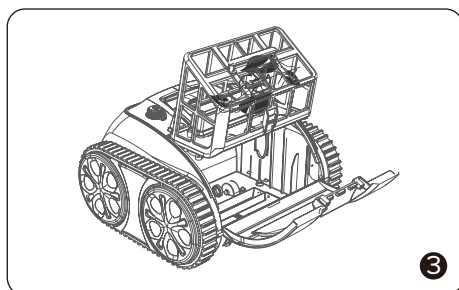

Rimuovere il filtro a cestello

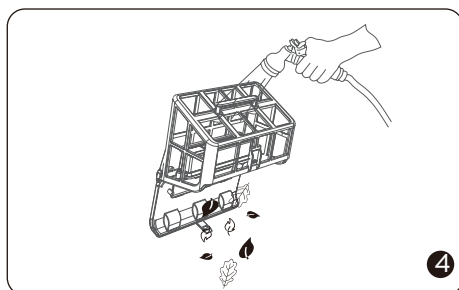

Svuotare tutti i detriti e sciacquarli con acqua pulita.

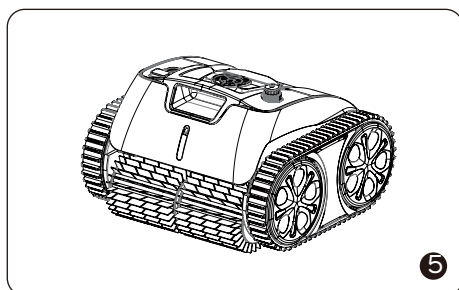

Dopo il risciacquo, inserire il cestello del filtro nell'apparecchio e chiudere il coperchio.

GARANZIA LIMITATA

Nome	WYBOT C1 Pro(OS7010)	WYBOT C1Max(OS7010 Max)
Dimensioni della piscina	Max. 150mq	Max. 200 mq
Profondità	13 piedi (4 m)	13 piedi (4 m)
Dimensione del dispositivo	372(L)*360(L)*240(A) mm	372(L)*360(L)*240(A) mm
Peso	7,8 kg	7,8 kg
Durata	120min.~150min.	180min.~240min.
Tempo di carica	2,5 ore	3,5 ore
Energia	65 W	65 W
Ingresso caricabatterie	100-240 V, 50-60 Hz	100-240 V, 50-60 Hz
Uscita del caricatore	25,2 V/2,6 A	25,2 V/2,6 A
Capacità della batteria	4600 mAh	7800 mAh
Filtro	180 µm	180 µm
Portata	11,5 m³/H	11,5 m³/H
Velocità di movimento	11 m/min	11 m/min
Resistenza all'acqua	IPX8	IPX8
Connessione all'app	Disponibile	Disponibile
Aggiornamento dell'OTA	Disponibile	Disponibile

SPECIFICHE DEL DISPOSITIVO

1. Tutti i pulitori per piscine WYBOT presenti sul mercato sono stati ispezionati e autorizzati per la vendita in conformità alle leggi locali.
2. La durata della garanzia per batteria, motore e PCB è di due (2) anni dalla data di acquisto. Le parti consumabili, inclusi il cestello del filtro, la spazzola, le ruote, ecc., non sono coperte da garanzia.
3. La garanzia si applica solo agli acquirenti originali e non è valida per la rivendita o qualsiasi altro tipo di vendita.
4. Eventuali danni all'unità causati da uso improprio, riparazione non autorizzata o smontaggio non sono coperti dalla garanzia WYBOTICS Co., Ltd.
5. Per qualsiasi reclamo o riparazione entro il periodo di garanzia è necessario presentare il numero o la registrazione dell'ordine.

Come conservare il dispositivo

È necessario seguire i passaggi per conservare l'aspirapolvere per mantenere buone prestazioni.

- a) Assicurarsi che il dispositivo sia spento
- b) Asciugare il detergente e il cestello del filtro
- c) Caricare completamente la batteria
- d) Conservare l'aspirapolvere in un luogo fresco e ventilato, lontano dalla luce diretta del sole, da fonti di calore, dal gelo e da pressioni, con una temperatura ambiente compresa tra 5 °C /41 °C e 45 °F /113 °F.
- e) Caricare l'aspirapolvere ogni tre mesi per garantire una durata ottimale della batteria.

Nota:

Se il dispositivo non funziona dopo un lungo periodo di esaurimento della batteria o dopo essere stato spento, contattare il team post-vendita per ricevere assistenza. Per la vostra sicurezza, non tentate di smontarlo senza autorizzazione.

FAQ E RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

D: Per quali forme e materiali di costruzione della piscina è adatto il pulitore?

R: La macchina può essere applicata su piscine interrate di forma rettangolare, ovale o irregolare. I materiali da costruzione applicabili includono PVC, gunita e altri materiali ad alto attrito. (I materiali scivolosi come piastrelle, mosaici e acrilico potrebbero non funzionare bene ed è necessario apportare alcune modifiche.)

D: Ostacoli come gradini, zone con acqua bassa, scarichi, pendenze ecc. nella piscina influenzano la corsa?

R: La macchina può salire su gradini, scarichi e aree con acque poco profonde. Se si verificano le seguenti situazioni durante l'utilizzo dell'aspirapolvere, è possibile controllare la tabella e risolverle da soli.


Nota:

Se non riesci a trovare una soluzione dalla tabella, contatta il team post-vendita.

N.	Problemi	Dettagli	Cause possibili	Soluzione suggerita
1	Il dispositivo non funziona	Una luce rossa fissa	La girante è bloccata	Controllare la girante e pulire le impurità
		Una luce rossa lampeggiante	Protezione del motore	Ricomincia
		Una luce rossa lampeggiante	Non mettere il dispositivo in acqua o l'acqua della piscina è troppo bassa	Riavviare e metterlo immediatamente in piscina. Assicurarsi che la profondità dell'acqua sia superiore a 0,5 m.
		Una luce gialla lampeggiante	Batteria scarica	Caricare completamente il dispositivo e riavviarlo
2	Impossibile caricare	La luce di carica lampeggia	Contatto scarso	Ricollegare il caricabatterie
3	Non arrampicarsi sui muri		Materiali da costruzione scivolosi	Attaccare le parti mobili (contattare il team di assistenza per istruzioni).
			Acqua troppo sporca	Pulire il filtro a cestello
4	Arrampicata anomala sulla parete	Salendo lentamente	Cestello del filtro intasato	Pulire il filtro a cestello
		Affondare lontano dal muro o galleggiare sull'acqua	Aria aspirata	Attaccare le parti mobili (contattare il team di assistenza per istruzioni).
			Cestello del filtro intasato	Pulire il filtro a cestello
5	pulire solo una parte dell'area e non è possibile pulire l'intera piscina		Modalità di pulizia errata	Connettiti all'app e scegli nuovamente una modalità di pulizia adatta
			Firmware non più recente	Connettiti all'App e aggiorna il firmware
6	con la parte anteriore rivolta verso l'alto quando si è a terra		Cestello del filtro intasato	Pulire il filtro a cestello
7	Non pulire secondo il percorso di pulizia impostato		Incontrare ostacoli	Pulire il filtro a cestello
	Impossibile connettersi all'app		Spegnimento del dispositivo	Ricomincia
8	Non è possibile connettere l'APP quando il dispositivo è in piscina		Non disponibile	Collegare il dispositivo a riva

CERTIFICAZIONE

I robot pulitori per piscine WYBOT hanno superato tutti i test di prestazione e affidabilità e hanno anche ottenuto le certificazioni pertinenti dai paesi in cui vengono venduti. puoi stare tranquillo.

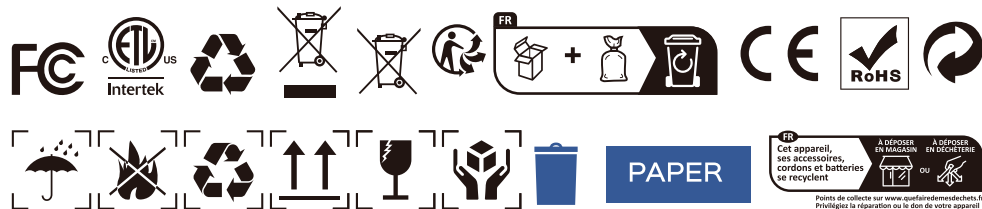

SERVIZIO CLIENTI WYBOT

In considerazione della necessità di un continuo miglioramento dei prodotti, i prodotti illustrati nel manuale sono soggetti ai prodotti reali e WYBOTICS Co., Ltd. si riserva il diritto di aggiornare i prodotti.

In caso di problemi durante l'uso, contattare il team post-vendita. Per ulteriori dettagli, contattare il sito Web WYBOTICS www.wybotpool.com

Servizio clienti Wybot:

E-mail: support@wybotpool.com

Facebook: @WybotPool

Tel: 1-866-777-6655

Manual do Utilizador do Robot de Limpeza para Piscinas

Leia este manual na íntegra antes de usar o seu novo robô de limpeza para piscinas e guarde-o para referência futura.

WYBOT

www.wybotpool.com

Email: support@wybotpool.com

Facebook: @WybotPool

WYBOTICS CO.,LTD

No.30, Zhongnan 4th Street West Zone, TEDA Tianjin, China

Todos os nomes de produtos referidos no presente são marcas registradas dos respectivos proprietários.



WYBOT

Temos por missão oferecer-lhe sempre as melhores soluções para facilitar a sua vida na hora de proceder à limpeza da piscina, de modo a que lhe sobre mais tempo para desfrutar em família.

Este robot de limpeza de piscinas WYBOT foi concebido para lhe assegurar uma limpeza de piscina completa, com elevada eficiência, baixo consumo de energia e grande facilidade de utilização.

A sua aparência única e funções de alto desempenho, como a ativação por meio de um só botão, aliadas a um grande poder de sucção e lavagem, filtragem fina, navegação inteligente, controlo remoto e grande compatibilidade com piscinas de múltiplos formatos e materiais, garantem à sua piscina uma limpeza conveniente, inteligente e de qualidade.

Para quaisquer questões, não hesite em visitar o nosso site ou contactar-nos via e-mail. Agradecemos todo e qualquer feedback que nos possa ajudar a continuar a melhorar os nossos produtos.

Leia atentamente o manual antes de utilizar o robot de limpeza. A sua segurança é o mais importante. Utilize o aparelho sempre de acordo com as instruções contidas neste manual. A WYBOTICS Co., Ltd. não se responsabiliza por quaisquer perdas ou danos causados por utilização incorreta.

Cuidado

A não utilização do aparelho de acordo com as indicações e advertências presentes neste manual pode provocar eletrocussão, ferimentos graves ou a morte.

1. Utilize apenas acessórios comercializados ou recomendados pela WYBOTICS Co., Ltd.
2. Seque a tomada de carregamento após cada limpeza. A presença de humidade na tomada de carregamento pode provocar choque elétrico.
3. Não carregue o robot de limpeza enquanto este estiver em funcionamento (indicador aceso).
4. Utilize apenas o carregador original e não o utilize para carregar outros aparelhos. Uma utilização incorreta pode resultar em sobreaquecimento ou em fuga de líquido corrosivo da bateria.
5. Certifique-se de que dispõe de uma tomada elétrica com ligação à terra protegida por um interruptor de circuito de falha de terra (GFCI) e um disjuntor diferencial (ELI).
6. Não utilize o carregador se o cabo estiver danificado, para prevenir o risco de choque elétrico.
7. Não utilize qualquer cabo de extensão para ligar o carregador.
8. Este robot não é um brinquedo. Não deixe que as crianças subam para cima do aparelho ou brinquem com ele.
9. Não permita às crianças utilizar ou efetuar qualquer manutenção do aparelho.
10. Não entre na piscina enquanto o aparelho efetua a limpeza.
11. Não exponha nem carregue o aparelho em ambientes inflamáveis.
12. A desmontagem das peças seladas do aparelho só pode ser realizada por profissionais autorizados.
13. Não utilize o aparelho enquanto o filtro da piscina estiver em funcionamento.

Atenção

A não utilização do aparelho de acordo com as indicações e advertências presentes neste manual pode danificar o aparelho ou causar lesões no utilizador.

1. Carregue o aparelho antes da primeira utilização.
2. Não carregue demasiado o aparelho para não comprometer a vida útil da bateria.
3. Carregue o aparelho antes de o guardar durante um período prolongado (mais de 6 meses) para prolongar a vida útil da bateria.
4. Não se esqueça de lavar e limpar o cesto de filtragem após cada utilização.
5. Guarde o aparelho num local fresco e ventilado, longe da luz solar direta e de qualquer fonte de calor.
6. Utilize este robot de limpeza de piscinas apenas quando a água apresentar as


seguintes condições:

Cloro	Max. 4 mg/L
pH	7,0 - 7,8
Temperatura	41 - 95 °F (5 - 35 °C)
NaCl	Máximo 5.000 PPM

ÍNDICE


APRESENTAÇÃO RÁPIDA DO WYBOT C1 PRO/MAX(OS7010/OS7010 MAX)	01
Vista Geral do Interior do Produto	01
Vista Geral do Exterior do Produto	02
Conteúdo da Embalagem	02
PRIMEIROS PASSOS	03
Carregamento do seu novo WYBOT C1 Pro/Max(OS7010/OS7010 Max)	03
Configuração do seu novo WYBOT C1 Pro/Max(OS7010/OS7010 Max)	04
<i>Associação à App</i>	04
<i>Seleção do ciclo de limpeza através da app</i>	05
<i>Preset your cleaning cycle via the app</i>	05
Colocação em funcionamento do seu novo WYBOT C1 Pro/Max(OS7010/OS7010 Max)	06
LIMPEZA DO FILTRO	08
CARACTERÍSTICAS DO APARELHO	09
GARANTIA LIMITADA	10
MANUTENÇÃO DO APARELHO	10
PERGUNTAS FREQUENTES E RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS	10
CERTIFICAÇÃO	12
APOIO AO CLIENTE WYBOT	12

Vista Geral do Interior do Produto

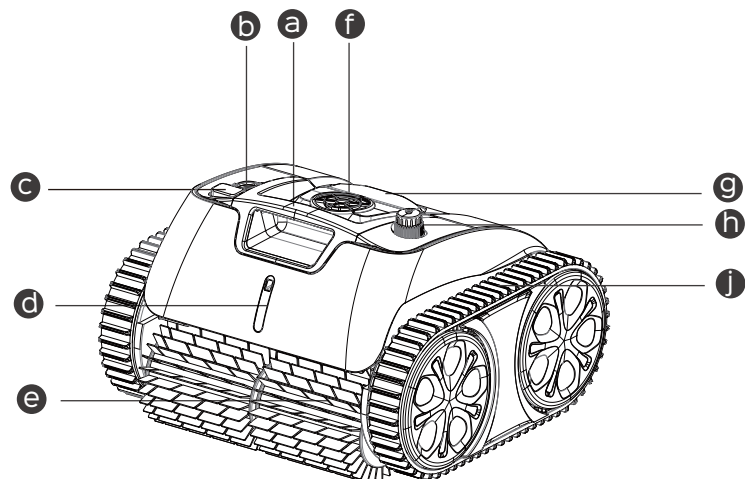

- a** **Pega**
Permite remover o aparelho da água e transportá-lo
- b** **Botão de ligar/desligar**
Ligar/desligar o aparelho
- c** **Indicador do Modo de Limpeza**
O modo de limpeza selecionado é apresentado aqui
- d** **Indicador LED**
O estado do dispositivo é sinalizado através de indicadores luminosos de cores diferentes
- e** **Escova de Limpeza**
Solta a sujidade e empurra-a para o interior do aparelho
- f** **Bomba**
Aspira detritos e bombeia água através da abertura
- g** **Pega de Abertura da Tapa Superior**
Abra a tampa superior para retirar o cesto de filtragem
- h** **Tomada de Carregamento**
Ligação do cabo de carregamento
- i** **Track**
Aumenta a capacidade do dispositivo para escalar paredes e ultrapassar obstáculos






Vista Geral do Exterior do Produto

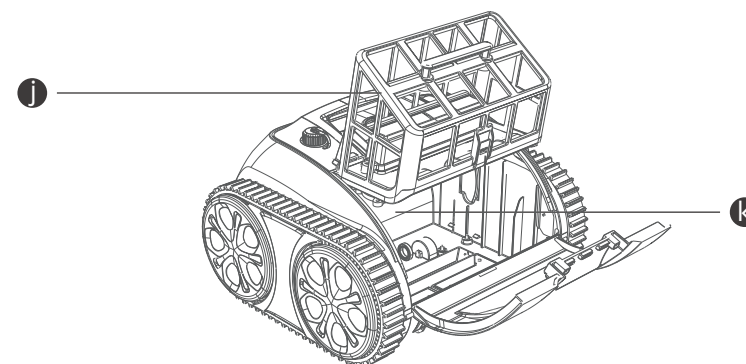

- j** **Cesto de Filtragem**
Armazena a sujidade recolhida; requer limpeza após cada utilização.
- k** **Parte Selada**
Esta área selada alberga uma série de componentes vitais do aparelho. Para sua segurança, não tente desmontá-la.

Não coloque o aparelho em funcionamento se a tampa superior ou as escovas de limpeza estiverem danificadas. Interrompa imediatamente o funcionamento ou carregamento do aparelho caso identifique qualquer fuga de líquido a partir da parte selada.

Conteúdo da Embalagem

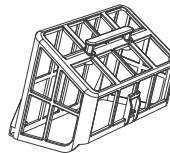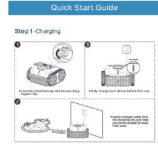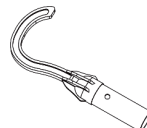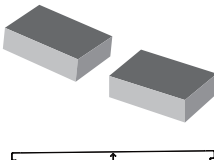 Dispositivo x 1	 Cesto de filtragem x 1	 Manual do Utilizador x 1	 Guia Rápido x 1
 Carregador x 1	 Gancho x 1	 Peças flutuantes	

PRIMEIROS PASSOS

Carregamento do seu novo WYBOT C1 Pro/Max(OS7010/OS7010 Max)


Este dispositivo está equipado com uma bateria recarregável de íões de lítio, que será necessário carregar antes da primeira utilização e sempre que esteja fraca. Ligue o aparelho a uma tomada elétrica utilizando o cabo e o adaptador fornecidos.

Nota:

1. Durante o carregamento, mantenha o aparelho a uma distância mínima de 3 m (aprox.10 ft) de distância da borda da piscina.
2. Para reduzir o risco de incêndio, mantenha o aparelho e o adaptador afastados da água e da luz solar direta durante o carregamento.
3. Para sua segurança, verifique se o aparelho está desligado e se a porta de carregamento está seca antes de carregar.
4. Ambiente de carregamento ideal: temperatura entre 32 °F -95 °F (0 °C -35 °C) e humidade relativa entre 5 e 95%.

O adaptador possui um indicador luminoso, de cor azul, ● que indica o estado da alimentação elétrica.

O indicador LED na parte dianteira do aparelho ilumina-se ●, passando a intermitente ● durante o carregamento. A luz fica fixa ● quando o aparelho se encontra completamente carregado.

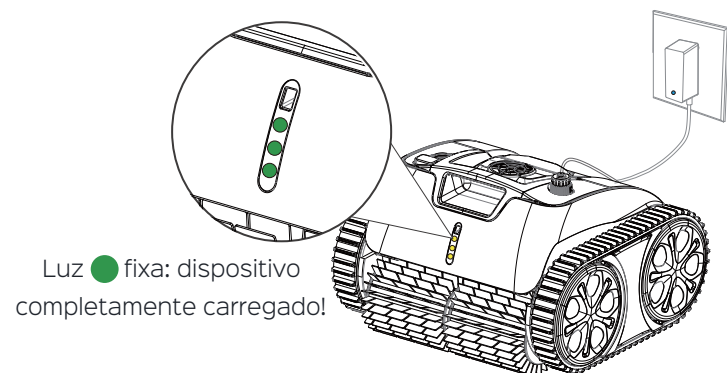

Luz ● fixa: dispositivo completamente carregado!

Abaixo, pode consultar os significados dos indicadores LED exibidos pelo aparelho, correspondentes a diferentes estados de funcionamento.


Cor do LED	Significado	Estado
●	Fixa	Ligado
	Intermitente	Em trabalho
●	Fixa	A estabelecer ligação à app
●	Intermitente	Carregamento em curso, bateria fraca ou auto-estacionamento na piscina
●	Intermitente	Carregamento em curso
	Fixa	Completamente carregado / nível de bateria
●	Fixa ou intermitente	Erro

Nota:

1. Quando a luz amarela ficar intermitente, retire o aparelho da água e carregue-o.
2. Se a luz LED vermelha acender, investigue a eventual anomalia e respetiva solução utilizando a secção de resolução de problemas deste manual ou contacte o serviço de assistência técnica.

Configuração do seu novo WYBOT C1 Pro/Max(OS7010/OS7010 Max)

Prima o botão ligar/desligar para ligar o dispositivo. O indicador LED frontal apresenta um ● azul fixo quando o aparelho se encontra ligado.

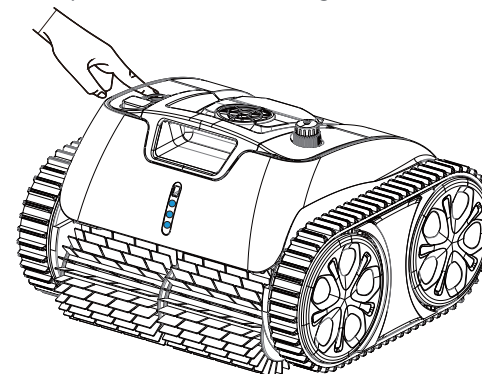

Nota:

Em caso de bateria fraca, o LED apresentará ● intermitente ao ligar e será necessário carregar imediatamente o aparelho.


Associação à App

Pode descarregar a app WYBOT para dispositivos móveis a partir do Google Play ou da App Store ou utilizando o código QR a seguir.

	iOS	Android
	iOS 15.0 ou posterior	Android 8.0 ou posterior

Escolha o modo de limpeza

Pode programar o modo de limpeza pretendido premindo o botão de ligar/desligar do aparelho. Também é possível selecionar um modo de limpeza através da app.

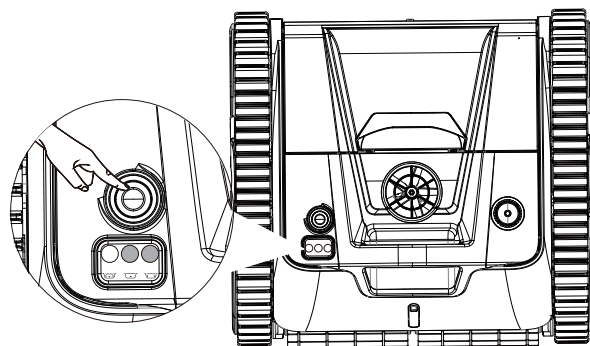

Este aparelho dispõe de 3 modos de limpeza, apresentados com maior detalhe em seguida.

Modo	Alcance
Limpeza completa da piscina	Parede + Fundo + Linha de água/ Parede, seguida de fundo *Você pode definir um modo específico no aplicativo
Limpeza do fundo	Apenas fundo/Fundo ECO *Você pode definir um modo específico no aplicativo
Limpeza da parede	Apenas parede


Nota:

1. Pode selecionar o modo de limpeza antes de colocar o aparelho na piscina. O modo predefinido é o de "Limpeza completa da piscina".
2. Se o robô for reiniciado, entrará automaticamente no último modo de limpeza definido.

Seleção do ciclo de limpeza através da app

Para programar o seu ciclo de limpeza, prima "cycle timer" (temporizador de ciclos) na app e selecione o pretendido. Veja os detalhes a seguir para conhecer melhor o seu funcionamento.

p. ex. Temporizador de ciclos WYBOT C1 Pro(OS7010)

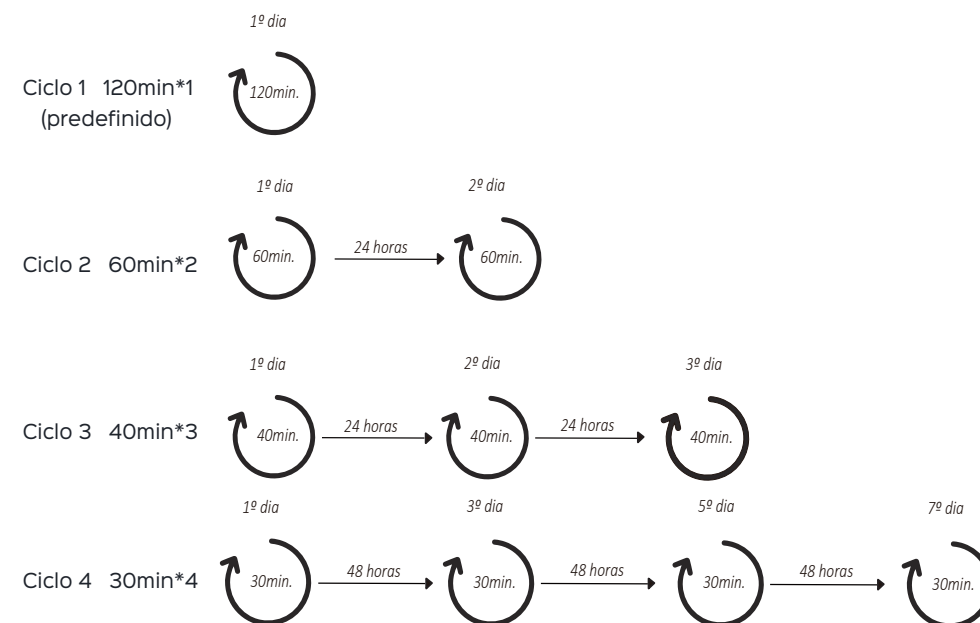


Nota:


1. Se tiver selecionado um ciclo de limpeza, **certifique-se de que o aparelho está completamente carregado antes de o utilizar.**
2. TO ciclo de limpeza predefinido do WYBOT C1 Pro(OS7010) é uma limpeza única, de 2 horas; o do WYBOT C1 Max(OS7010 Max) é uma limpeza única, de 3 horas.
3. Se selecionar ciclos diferentes do predefinido, **mantenha o aparelho dentro da piscina até os concluir na totalidade.**

Colocação em funcionamento do seu novo WYBOT C1 Pro/Max(OS7010/OS7010 Max)

Segure o robô de limpeza pela pega e coloque-o na piscina. Se não o fizer, o aparelho desliga-se automaticamente após 3 minutos.

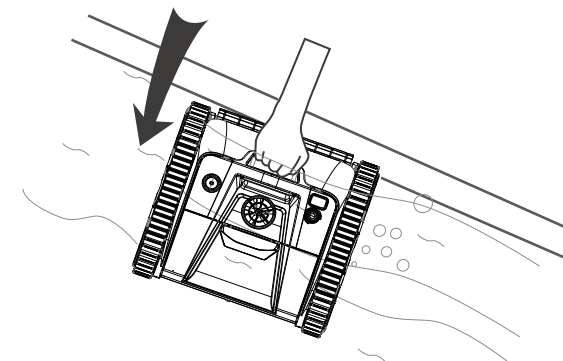


Deixe-o afundar até atingir o fundo para libertar o ar retido no interior.

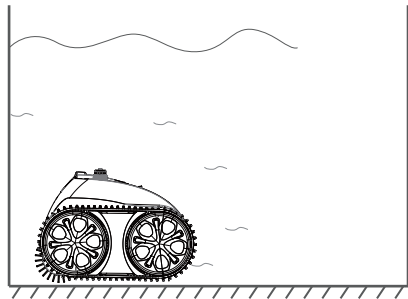


Nota:


Para um desempenho de limpeza ideal, é necessário que a profundidade da água da piscina seja igual ou superior a 50 cm (19,5 in) em relação ao topo do aparelho.

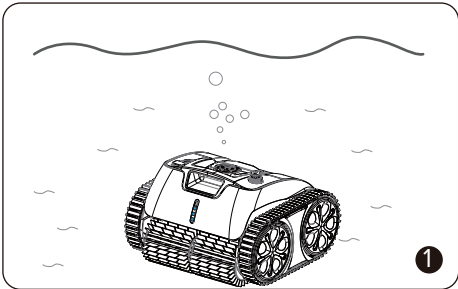


O indicador luminoso fica azul intermitente após cerca de 20 segundos de calibração automática no fundo da piscina. O robot está pronto a começar a limpeza.

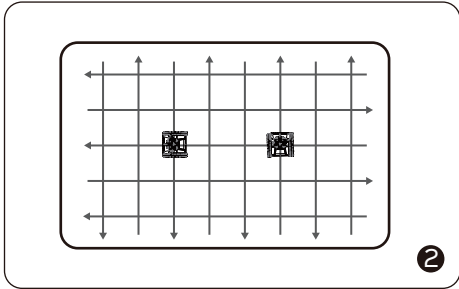


O aparelho começa a limpar as paredes, o fundo e a linha de água da piscina, segundo o ciclo predefinido ou selecionado pelo utilizador.

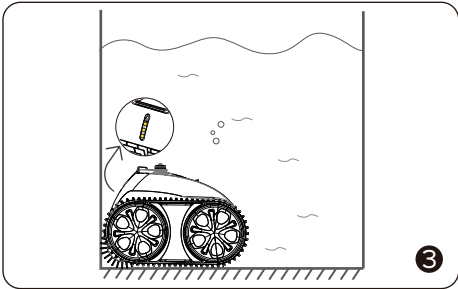

O aparelho desloca-se automaticamente até parar junto à borda da parede após terminar a limpeza ou em caso de bateria fraca.

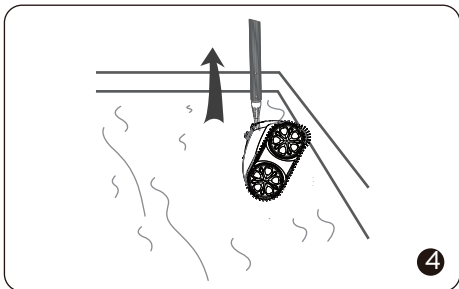

Pode inserir o gancho incluído numa vara para piscinas e assim içar o robot para o exterior.

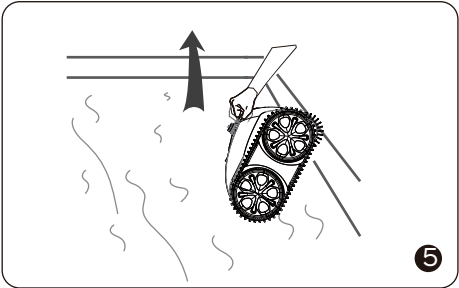



Retire o robot de limpeza da piscina na vertical, para escoar rapidamente a água do seu interior

Nota:

Se tiver escolhido um ciclo diferente do predefinido, mantenha o aparelho dentro da piscina até o concluir na totalidade.


LIMPEZA DO FILTRO

Segure a pega da tampa do filtro e prima para abrir.

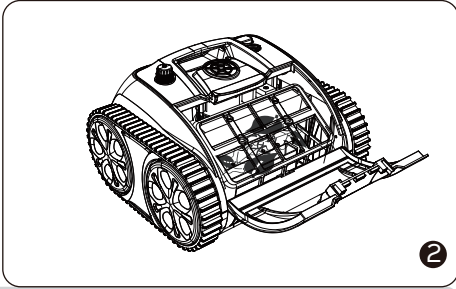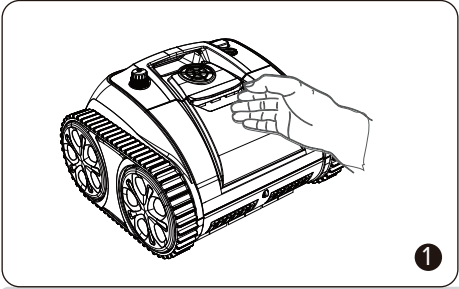


Nota:


- 1. Certifique-se de que o aparelho está desligado antes de abrir a tampa superior.
- 2. É necessário limpar o cesto de filtragem antes de o secar.

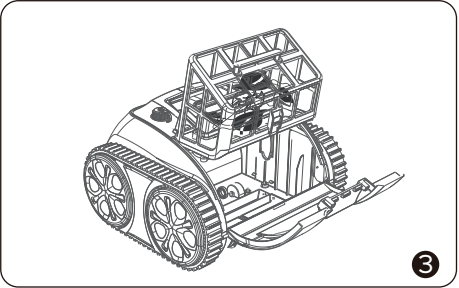

Retire o cesto de filtragem.

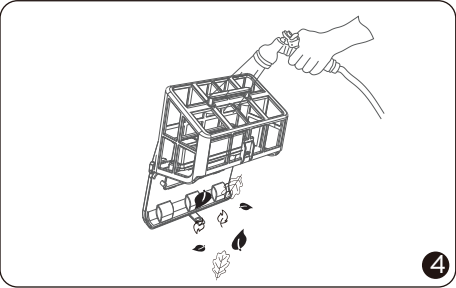

Remova quaisquer detritos que nele se encontrem retidos e passe-o por água limpa

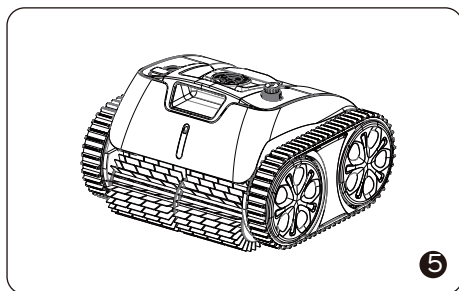

Após a limpeza, coloque o cesto de filtragem no aparelho e feche a tampa

CARACTERÍSTICAS DO APARELHO

Nome	WYBOT C1 Pro(OS7010)	WYBOT C1 Max(OS7010 Max)
Dimensões da Piscina	Max. 150m²	Max. 200m²
Profundidade	13ft (4m)	13ft (4m)
Dimensões do Aparelho	372(C)*360(L)*240(A) mm	372(C)*360(L)*240(A) mm
Peso	7,8 kg	7,8 kg
Autonomia em funcionamento	120min.~150min.	180min.~210min.
Tempo de carga	2,5 horas	3,5 horas
Potência	65W	65W
Entrada do carregador	100-240V, 50-60Hz	100-240V, 50-60Hz
Saída do carregador	25,2 V/2,6 A	25,2 V/2,6 A
Capacidade da Bateria	4600mAh	7800mAh
Filtro	180µm	180µm
Taxa de Fluxo	11,5 m³/H	11,5 m³/H
Velocidade de Movimento	11m/min	11m/min
Resistência à Água	IPX8	IPX8
Ligação à App	Disponível	Disponível
Atualização OTA	Disponível	Disponível

GARANTIA LIMITADA

1. Todos os aparelhos de limpeza de piscinas WYBOT em comercialização são devidamente inspecionados e autorizados, de acordo com a legislação aplicável.
2. A bateria, motor e PCB estão cobertos por uma garantia de dois (2) anos a partir da data de compra. Os elementos consumíveis, como o cesto de filtragem, escova, rodas, etc., não estão cobertos pela garantia.
3. A garantia aplica-se apenas ao comprador original, não sendo válida em caso de revenda ou qualquer outro tipo de transferência.
4. Estão excluídos desta garantia da WYBOTICS Co. quaisquer danos resultantes por uma utilização incorreta, desmontagem ou reparação não autorizada do aparelho.
5. Por favor, indique-nos sempre o número de encomenda ou registo do seu aparelho em caso de reclamação ou pedido de reparação ao abrigo da garantia.

HOW TO MAINTAIN YOUR DEVICE

Siga estes passos na hora de guardar o seu robot de limpeza, a fim de assegurar o seu bom desempenho.

- a) Certifique-se de que o aparelho está desligado
- b) Seque o aspirador e o cesto de filtragem
- c) Carregue totalmente a bateria
- d) Guarde o aparelho em local fresco e ventilado, sem pesos por cima, afastado de fontes de calor e ao abrigo de geada e da luz solar direta, a temperatura ambiente entre 5 °C / 41 °F e 45 °C / 113 °F.
- e) Carregue o aparelho a cada três meses para maximizar a vida útil da bateria.

Nota:

Se o seu robot não funcionar após um longo período com a bateria fraca ou desligado, por favor, entre em contacto com o serviço de assistência pós-venda. Para sua segurança, não tente desmontá-la.

PERGUNTAS FREQUENTES E RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Q: Que formatos e materiais de construção de piscinas são compatíveis com este robot de limpeza?

A: Este aparelho pode ser utilizado em piscinas enterradas de formato retangular, oval ou irregular. É compatível com piscinas feitas/revestidas a PVC, betão projetado (gunite) e outros materiais de atrito elevado. (Poderá não funcionar corretamente em materiais escorregadios, como acrílico, mosaico e outros revestimentos cerâmicos, requerendo algumas adaptações).

Q: O funcionamento é afetado por degraus, áreas pouco profundas, ralos, declives e outros obstáculos do género, presentes no interior da piscina?

A: Este robot é capaz de subir degraus, ultrapassar ralos e chegar a zonas pouco profundas.

Se se deparar com alguma das seguintes situações durante a utilização do aparelho, por favor, consulte a seguinte tabela de anomalias e respetivas soluções para a tentar resolver por si.

Note:

If you can not find a solution from the table, please contact after-sale team.

Não.	Problemas	Detalhes	Causa Provável	Solução Sugerida
1	O aparelho não funciona	Luz vermelha fixa	Impulsor preso	Verifique e limpe o impulsor
		Luz vermelha intermitente	Proteção do motor	Reiniciar
		Luz vermelha intermitente	O aparelho não foi colocado na água ou a água da piscina é demasiado rasa	Reinicie o aparelho e coloque-o imediatamente na piscina. Certifique-se de que a profundidade da água é superior a 0,5 m.
		Luz amarela intermitente	Bateria fraca	Carregue o aparelho completamente e reinicie-o
2	O aparelho não carrega	Luz do carregador intermitente	Mau contacto	Volte a ligar o carregador
3	O aparelho não consegue subir paredes		Piscina revestida de material demasiado escorregadio	Instale as peças flutuantes (Contacte o serviço de apoio para mais instruções).
			Água demasiado suja	Limpe o cesto de filtragem
4	Anomalias ao subir paredes	Subida lenta	Cesto de filtragem bloqueado	Limpe o cesto de filtragem
		O aparelho afunda-se longe da parede ou flutua na água	Entrada de ar	Instale as peças flutuantes (Contacte o serviço de apoio para mais instruções).
			Cesto de filtragem bloqueado	Limpe o cesto de filtragem
5	only clean part area and cannot clean the entire pool		Modo de limpeza incorreto	Ligue o aparelho à app e selecione um modo de limpeza adequado
			Firmware desatualizado	Ligue o aparelho à app e atualize o firmware
6	O aparelho fica com a parte dianteira virada para cima quando se encontra no fundo da piscina		Cesto de filtragem bloqueado	Limpe o cesto de filtragem

Não.	Problemas	Detalhes	Causa Provável	Solução Sugerida
7		O aparelho não segue o percurso de limpeza definido	O aparelho não consegue ultrapassar obstáculos	Limpe o cesto de filtragem
		Não é possível estabelecer ligação com a app	Dispositivo desligado	Reiniciar
8		Não é possível estabelecer ligação com a app quando o aparelho se encontra dentro da piscina	Indisponível	Estabeleça a ligação com o dispositivo fora de água

CERTIFICAÇÃO

Os robots de limpeza de piscinas WYBOT são sujeitos aos mais rigorosos testes de desempenho e fiabilidade, obtendo sempre todas as certificações necessárias à sua comercialização nos países em que são vendidos. Use sem preocupações.

**APOIO AO CLIENTE WYBOT**

Devido à necessidade de melhoria contínua dos produtos, as características e funcionamento do produto pode ser ligeiramente diferente do indicado neste manual. A WYBOTICS Co. reserva-se o direito de atualizar os seus produtos. Em caso de dúvida ou dificuldade de utilização, por favor, contacte o serviço de pós-venda. Para mais informações, visite o site da WYBOTICS em www.wybot-pool.com

Apoio ao Cliente Wybot:

E-mail: support@wybotpool.com

Facebook: @WybotPool

Tel: 1-866-777-6655

Documento nº E2024701001