


WYBOT

Robotický bazénový vysavač

Uživatelský manuál

WYBOT S1

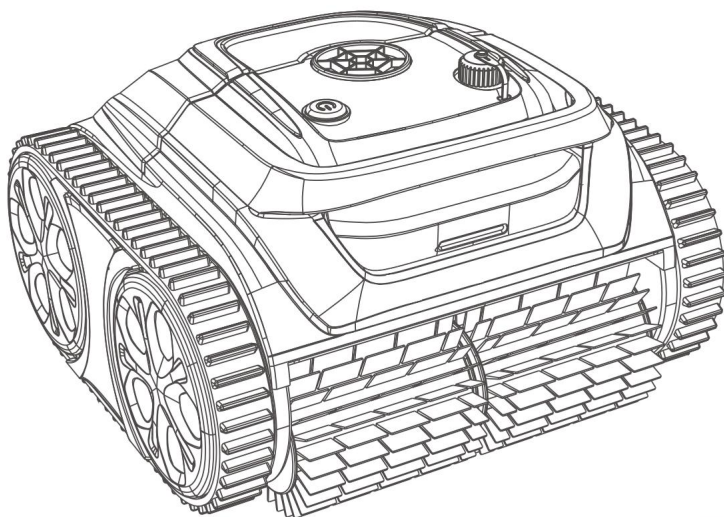

CS

Před spuštěním vašeho nového robotického čističe bazénů si přečtěte celý návod a mějte tento návod po ruce pro vaši potřebu.

WYBOT

Děkujeme, že jste si vybrali produkty WYBOT, vaše podpora pro nás hodně znamená. Naší snahou je neustále poskytovat nejlepší řešení, jak se zbavit čištění bazénu a užít si čas s rodinou.

Robotický čistič bazénů WYBOT je určen k poskytování vysoké účinnosti, nízké spotřeby energie, snadného ovládání a důkladného čištění bazénu.

Jeho jedinečný vzhled a spolehlivé funkce jako aktivace jedním tlačítkem, výkonné sání a drhnutí, jemná filtrace, chytrá navigace, dálkové ovládání a vysoká kompatibilita s různými tvary a konstrukčními materiály bazénů vám zajistí pohodlné, inteligentní a optimální čištění bazénu.

V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat e-mailem nebo navštivte naše webové stránky. Jsme velmi rádi, že slyšíme vaše rady ohledně našeho neustálého zlepšování.

Před použitím vysavače si pečlivě přečtěte návod. Vaše bezpečnost je nejdůležitější. Přečtěte si, prosím, a používejte zařízení podle pokynů, WYBOTICS Co., Ltd. nenese odpovědnost za jakékoli ztráty nebo zranění způsobené nesprávným použitím.

Varování

Nedodržení obsluhy zařízení podle varování může mít za následek vážné zranění, úraz elektrickým proudem nebo smrt.

1. Používejte pouze příslušenství doporučené nebo prodávané společností WYBOTICS Co., Ltd.
2. Po každém čištění osušte nabíjecí port. Vlhkost nabíjecí zásuvky může způsobit úraz elektrickým proudem.
3. Nenabíjejte vysavač, když je v chodu (indikátor svítí).
4. Používejte pouze originální a autorizovanou nabíječku. Nenabíjejte touto nabíječkou žádná jiná zařízení. Nesprávné použití může způsobit přehřátí nebo únik korozivní kapaliny z baterie.
5. Ujistěte se, že elektrická zásuvka je chráněna proudovým chráničem (GFCI) a přerušovačem zemního spojení (ELI).
6. Nepoužívejte poškozenou nabíječku, aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem.
7. Nepokoušejte se k připojení nabíječky použít prodlužovací kabel.
8. Nikdy nedovolte dětem, aby na vysavači jezdily nebo si s ním hrály jako s hračkou.
9. Nedovolte dítěti zařízení obsluhovat nebo provádět jeho údržbu.
10. Nevstupujte do bazénu, pokud v něm vysavač pracuje.
11. Nikdy nevystavujte a nenabíjejte zařízení v hořlavém prostředí.
12. Pouze licencovaní odborníci mohou demontovat utěsněné části vysavače.
13. Nepoužívejte vysavač, pokud je spuštěný bazénový filtr.

Pozor

Nedodržení obsluhy podle varování může způsobit poškození zařízení nebo poranění osob.


1. Před prvním použitím jednotku nabijte.
2. Nenabíjejte vysavač příliš, snížíte tím životnost baterie.
3. Před uskladněním na delší dobu (více než 6 měsíců) nabijte vysavač naplno pro ochranu životnosti baterie.
4. Nezapomeňte po každém použití umýt a vyčistit filtrační koš.
5. Vysavač skladujte na chladném a větraném místě, mimo dosah přímého slunečního záření, popřípadě jakéhokoli zdroje tepla.
6. Používejte bazénový vysavač pouze v následujících vodních podmínkách:

Chlór	Max. 4 mg/l
pH	7,0 - 7,8
Teplota	5 – 35 °C
NaCl	Maximálně 5000 ppm

OBSAH

WYBOT S1 ZBLÍZKA	01
Externí přehled produktu	01
Interní přehled produktu	02
Obsah balení	02
ZAČÍNÁME	03
Nabijte svůj nový WYBOT S1	03
Nastavte svůj nový WYBOT S1	04
Připojte se ke své aplikaci	05
Vyberte si režim čištění	05
Spustte svůj nový WYBOT S1	06
PROVEĎTE ČIŠTĚNÍ FILTRU	07
SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ	09
OMEZENÁ ZÁRUKA	09
JAK NA ÚDRŽBU ZAŘÍZENÍ	10
FAQ & ODSTRAŇOVÁNÍ PROBLÉMŮ	10
OSVĚDČENÍ	12
PÉČE O ZÁKAZNÍKY WYBOT	12

Externí přehled produktu

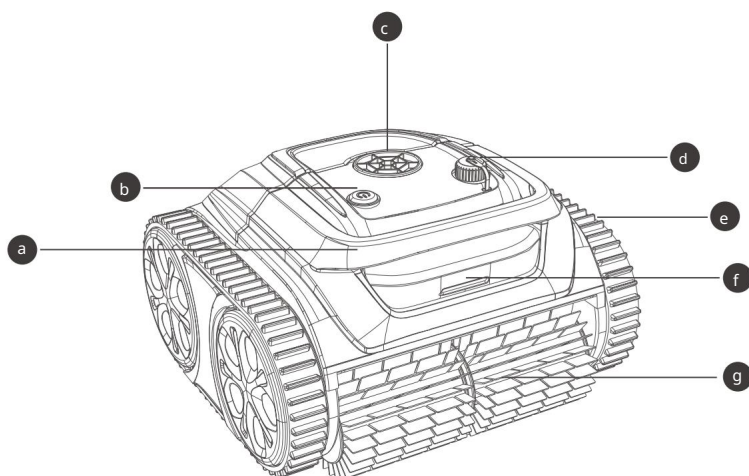

a Madlo
Pro vytahování a přenášení zařízení

b On/Off tlačítko
Zapnutí/vypnutí zařízení


c Čerpadlo
Vývod přefiltrované vody

d Nabíjecí port
Připojení nabíječky


e Pás
Vylepšená schopnost zařízení lézt po stěnách a přes různé překážky

f LED indikátor
Různé barvy pro indikaci stavu zařízení

g Drhnoucí kartáč
Nacvakávací válečkový kartáč pro všechny typy nečistot

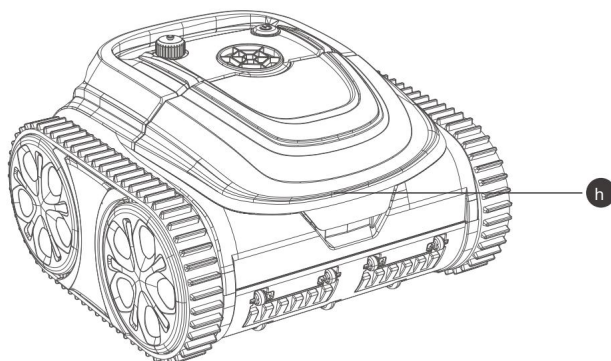

h Rukojeť pro otevření víka
Otevřete kryt a vyjměte filtrační koš

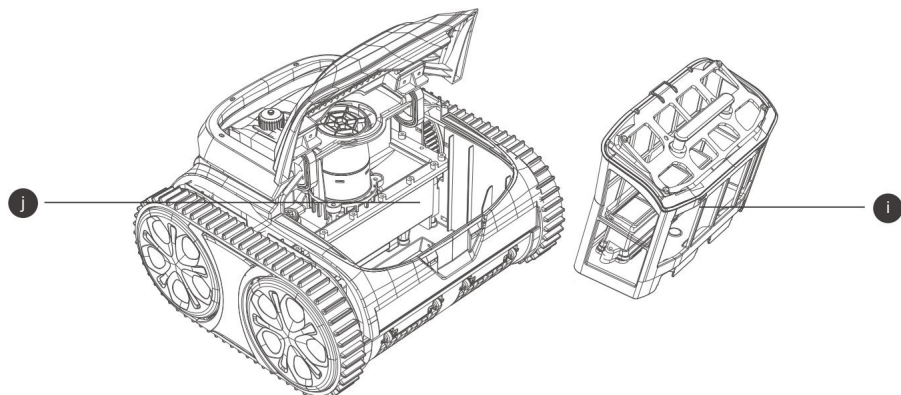




- i Filtrační koš (180 µm)**
Shromažďování špíny a nečistot, je třeba jej nainstalovat před čištěním a po každém použití umýt.

- i Utěsněná část**
Důležité komponenty jsou utěsněny zde. Pro vaši bezpečnost se je nepokoušejte bez oprávnění rozebírat.

Nepoužívejte zařízení, pokud je rozbitý horní kryt nebo čistící kartáče.

Pokud dojde k úniku kapaliny z utěsněné části, zastavte nabíjení nebo provoz zařízení.


Obsah balení

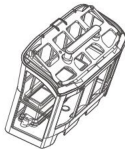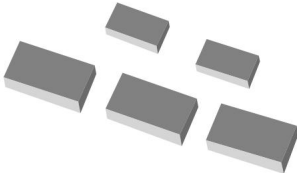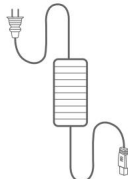			
Zařízení x1	Filtrační koš x1	Plovoucí díly x5	
			
Návod k použití x1	Rychlý průvodce x1	Nabíječka x1	Hák x1

Nabíjте svůj nový WYBOT S1

Zařízení má lithium-iontovou dobíjecí baterii a před prvním použitím a když je baterie vybitá, je třeba ji nabít.

Připojte své zařízení k elektrické zásuvce pomocí dodaného kabelu a adaptéru.

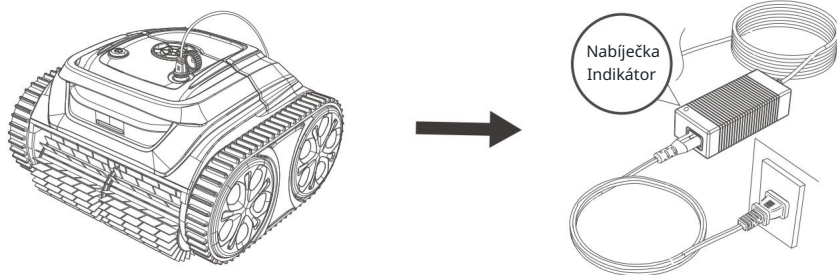

- Pro vaši bezpečnost musíte znovu zkontrolovat, zda je zařízení vypnuté a nabíjecí port je před nabíjením suchý.
- Abyste snížili riziko požáru, udržujte zařízení a adaptér při nabíjení mimo přímé sluneční světlo nebo vodu.

Poznámka:


1. Při nabíjení se ujistěte, že je vaše zařízení vzdáleno alespoň 3 m od okraje bazénu.
2. Nejlepší nabíjecí prostředí je teplota 0 - 35 °C, při RH 5 - 95 %.

Indikátor na adaptéru zobrazí plné nabití zeleným světlem ●, nebo nabíjení ● červeným světlem.


Barva	Indikace
● Nabíjení	Probíhá nabíjení
● Nabíjení dokončeno	Baterie je plně nabitá

Nastavte svůj nový WYBOT S1

Zařízení můžete zapnout stisknutím tlačítka on/off. Když je zařízení zapnuté, LED indikátor na přední straně bude svítit modře ●.

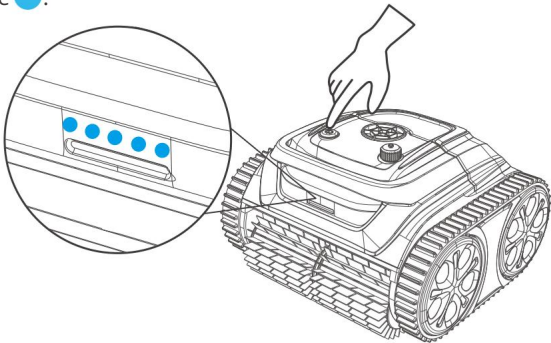

Níže je uvedena indikace LED kontrolky, můžete ji použít, abyste poznali status zařízení.

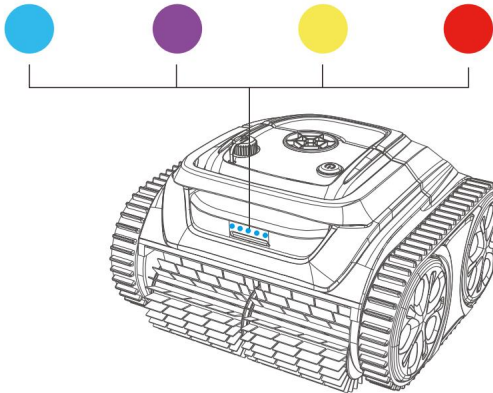

LED světlo	Indikace	Status
●	Svítí	Zapnuto
	Bliká	Pracuje
●	Svítí	Připojování k aplikaci
●	Bliká	Slabá baterie nebo parkuje v bazénu
	Pulzuje (jasné až tlumené)	Dokončení autoparkování
●	Svítí nebo bliká	Chyba

Poznámka:

1. Když bliká žlutá LED kontrolka, měli byste zařízení vyjmout z vody a nabít.
2. Pokud se rozsvítí červená LED kontrolka, řešení problémů naleznete v této příručce nebo zavolejte servis.

Připojte se ke své aplikaci

Aplikaci WYBOT si můžete stáhnout do svého chytrého mobilního zařízení naskenováním QR kódu níže nebo z Google Play nebo App Store.

	iOS	Android
	iOS 10.3 nebo novější	Android 4.3 nebo novější

Vyberte si režim čištění


Po připojení k aplikaci si můžete pro své zařízení vybrat režim čištění. V nabídce je 7 režimů čištění, které můžete vidět níže.

Režim	Pokrytí čištění
Standardní celý bazén	Stěny + dno + vodní linka
Pouze dno	Dno bazénu
Pouze stěny	Stěny bazénu
Vodní linka	Vodní linka bazénu
Stěny a potom dno (kombinace)	Stěny bazénu *1 + dno *1
Eko dno	Eco režim, pouze čištění dna
Turbo dno	Silné čištění, pouze čištění dna


Poznámka:

1. Pomocí aplikace můžete upravit režimy čištění. Výchozí režim je Stěny a potom dno.
2. Pokud se zařízení restartuje, automaticky přejde do režimu čištění, který jste nastavili naposledy.

Spustíte svůj nový WYBOT S1

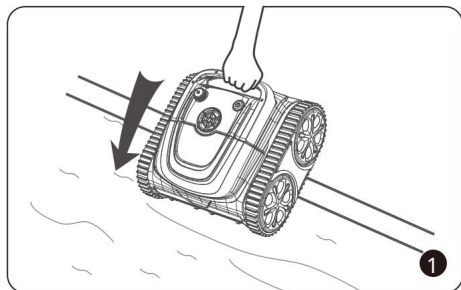


Zapněte zařízení, uchopte rukojeť vysavače a vložte jej do bazénu svisle.

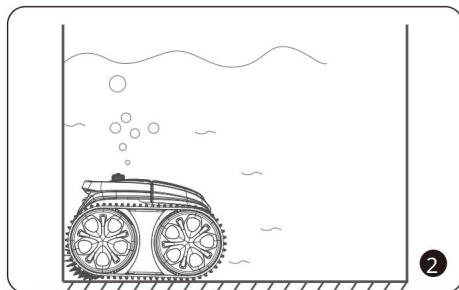


Nechte jej klesnout na dno, aby se vyprázdnil vzduch uvnitř.

Poznámka:


Pro dosažení optimálního čistícího výkonu byste měli zajistit, aby hloubka vody v bazénu byla alespoň 50 cm od horní části zařízení.

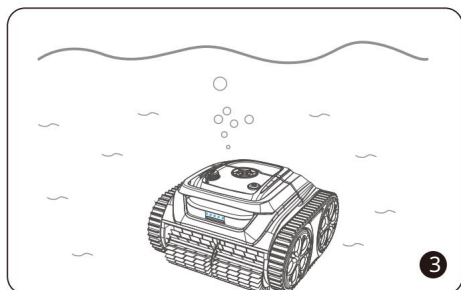


Cca 30 sekund autokalibrace, kontrolka začne blikat modře. Vysavač je připraven k čištění.

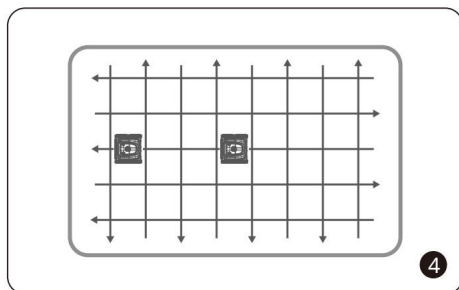


Vysavač začne čistit stěny, dno a vodní linku jako výchozí nebo dle vašeho nastavení prostřednictvím aplikace.

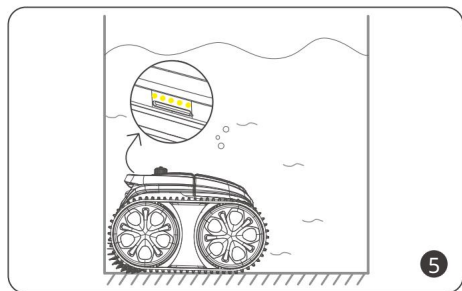

Zařízení se automaticky přesune ke stěně po dokončení čištění nebo při nízké baterii.

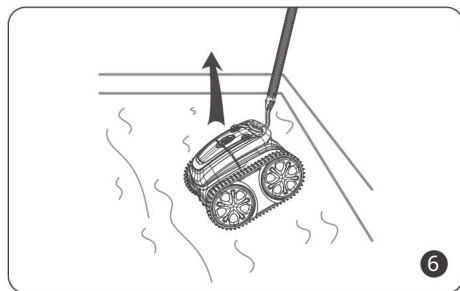


Pomocí přiloženého háku můžete za madlo vysavač vytáhnout z bazénu.

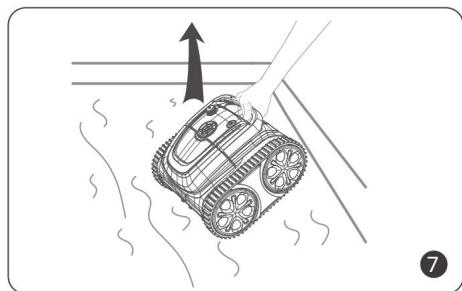


Vytáhněte vysavač svisle pro rychlé vypuštění vody zevnitř.

PROVEĎTE ČIŠTĚNÍ FILTRU

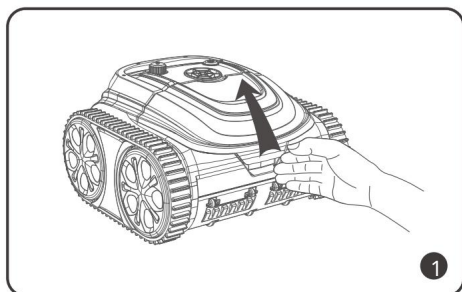


Uchopte rukojeť krytu filtru a zvedněte kryt nahoru.

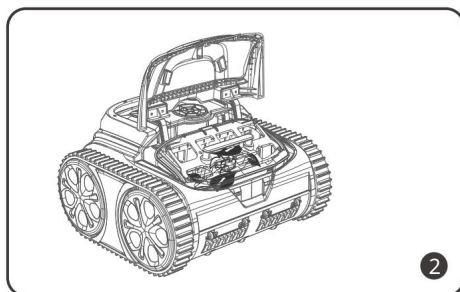


Poznámka:


1. Měli byste se ujistit, že je zařízení vypnuté, když otevíráte horní kryt.
2. Musíte vyčistit filtrační koš po každém použití.

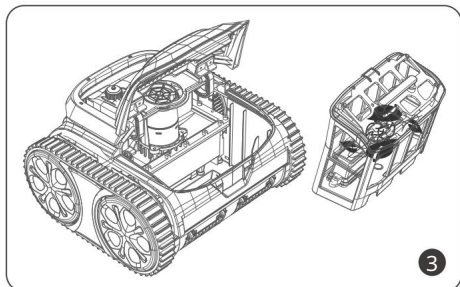


Vyjměte filtrační koš.

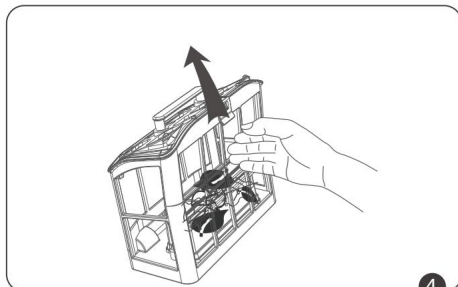

Otevřete kryt koše.

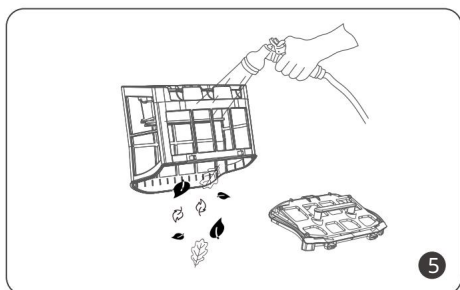

Vyprázdněte koš od všech nečistot a opláchněte jej čistou vodou.

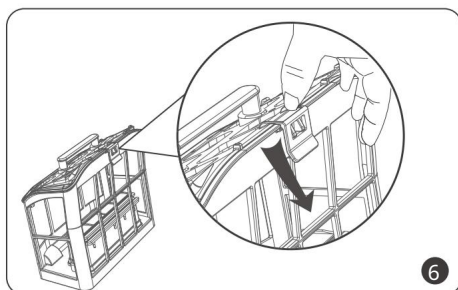

Po opláchnutí zavřete filtrační koš, vložte jej zpět do vysavače a zavřete kryt.

Poznámka:

- Vzhledem k elektrickým součástem uvnitř vysavače skladujte vysavač na chladném a větraném místě, mimo přímé sluneční záření nebo jakýkoli zdroj tepla.
- Před uložením na delší dobu (více než 6 měsíců) nabijte vysavač, abyste ochránili životnost baterie.

SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ

Model	WYBOT S1
Velikost bazénu	Až 120 m ²
Hloubka	3 m
Rozměry zařízení	457 x 432 x 292 mm
Hmotnost	8 kg
Doba provozu	180 min.
Doba nabíjení	180 min.
Napětí baterie	25,2 V
Výkon	90 W
Vstup nabíječky	100 - 240 V, 47 - 63 Hz
Výstup nabíječky	29,4 V / 3 A
Kapacita baterie	6400 mAh
Hrubost filtru	180 µm
Průtok	12 m ³ /h
Rychlost pohybu	10 m/min.
Voděodolnost	IPX8
Online update firmwaru	K dispozici
Připojení aplikace	K dispozici

OMEZENÁ ZÁRUKA

1. Všechny bazénové vysavače WYBOT na trhu byly zkontrolovány a mají licenci prodej podle místních zákonů.
2. Záruční doba na baterii, motor a PCB je dva roky od data nákupu. Spotřební díly, včetně filtračního koše, kartáče, koleček atd., jsou bez záruky.
3. Záruka se vztahuje pouze na původního kupujícího a nevztahuje se na další prodej a jakékoli jiné druhy převodů.

4. Na jakékoli poškození jednotky způsobené nesprávným použitím, neoprávněnou opravou nebo demontáží se nevztahuje záruka společnosti WYBOTICS Co., Ltd.
5. Při jakékoli reklamaci nebo opravě v záruční lhůtě musí být předloženo číslo objednávky nebo doklad.

JAK NA ÚDRŽBU ZAŘÍZENÍ

Abyste udrželi dobrý stav, měli byste postupovat podle kroků pro uložení vysavače.

- a) Ujistěte se, že je zařízení vypnuté
- b) Vysušte vysavač a filtrační koš
- c) Plně nabijte baterii
- d) Vysavač skladujte na chladném a větraném místě, mimo dosah přímého slunečního záření, zdrojů tepla a mrazu při okolní teplotě mezi 5 až 45°C.
- e) Nabijte vysavač každé tři měsíce, abyste ochránili životnost baterie.

Poznámka:

Pokud vaše zařízení nefunguje po dlouhodobě nízké hladině baterie nebo vypnutém stavu, požádejte o pomoc tým poprodejního servisu. Pro vaši bezpečnost se jej nepokoušejte bez oprávnění rozebírat.

FAQ & ODSTRAŇOVÁNÍ PROBLÉMŮ

- Otázka:** Pro jaké tvary bazénů a konstrukční materiály je vysavač vhodný?
- Odpověď:** Zařízení lze použít na obdélníkové, oválné nebo nepravidelné tvary zapuštěných bazénů. Mezi použitelné konstrukční materiály patří PVC, beton, keramika a další.
- Otázka:** Budou překážky jako schody, mělké vodní plochy, odtoky, svahy atd. v bazénu ovlivňovat chod?
- Odpověď:** Zařízení může lézt po schodech, odtocích a mělkých vodních plochách. Výše uvedené překážky mohou ovlivnit trasu čištění, ale neovlivní provoz zařízení.
- Otázka:** Je aplikace WYBOT schopna ovládat zařízení při čištění pod vodou?
- Odpověď:** Vzhledem k tomu, že signál nelze přenášet pod vodou, musíte přednastavit režim čištění a trasu před vložením do bazénu.

Pokud se při používání vysavače setkáte s následujícími situacemi, můžete zkontrolovat tabulku níže a vyřešit je sami.

Poznámka:

Pokud nemůžete najít řešení z tabulky, kontaktujte poprodejní tým.

Číslo	Problém	Podrobnosti	Možné příčiny	Navrhované řešení
1	Zařízení nefunguje	Svíí červená kontrolka	Oběžné kolo je zaseknuté	Zkontrolujte oběžné kolo a očistěte pás.
		Bliká červená kontrolka	Ochrana motoru	Restartujte.
		Bliká červená kontrolka	Zařízení není ve vodě nebo je bazén příliš mělký	Restartujte a okamžitě jej vložte do bazénu. Ujistěte se, že hloubka vody je větší než 0,5 m.
		Pulzuje žlutá kontrolka	Vybitá baterie	Zařízení plně nabijte a restartujte.
2	Nelze nabíjet	Kontrolka nabíječky bliká	Špatný kontakt	Znovu připojte nabíječku.
3	Neleze po stěnách		Kluzký konstrukční materiál	Nalepte dovnitř adhezní bloky (kontaktujte tým after-sales pro pokyny).
			Příliš špinavá voda	Zařízení je určeno pro udržování čistého bazénu. Není vhodné pro velké sezónní čištění.
			Špatně nastavený režim čištění	Nastavte režim čištění stěn.
4	Abnormální lezení na stěnu	Leze pomalu	Ucpaný filtrační koš	Vyčistěte filtrační koš
		Odpadává od stěny nebo plave na hladině	Nasátý vzduch	Nalepte adhezní bloky (kontaktujte after-sales tým pro pokyny)
			Ucpaný filtrační koš	Vyčistěte filtrační koš
		Většina přední části leze nad hladinu	Vysoké tření o stěnu	Přidejte další vyvažovací závaží (kontaktujte tým after-sales pro pokyny)
5	Čistí pouze některé oblasti, nevyčistí celý bazén		Špatný režim čištění	Připojte se k aplikaci a znovu vyberte vhodný režim čištění
			Neaktuální firmware	Připojte se k aplikaci a aktualizujte firmware

6	Přední strana stoupá při čištění dna	Ucpaný filtrační koš	Vyčistěte filtrační koš
7	Nečistí podle nastavené čisticí trasy	Setkání s překážkou	Vyčistěte filtrační koš
	Uvízl na odtoku vody	Výška odtoku je přes 3 cm	Pomozte zařízení pryč od překážky
	Nelze se připojit k aplikaci	Zařízení je vypnuté	Restartujte
8	Aplikaci nelze připojit, když je zařízení v bazénu	Není k dispozici	Připojte zařízení na břehu

OSVĚDČENÍ

Robotické bazénové vysavače WYBOT prošly všemi testy výkonu a spolehlivosti a také získaly příslušné certifikace pro země, ve kterých se prodávají.



PÉČE O ZÁKAZNÍKY WYBOT

Vzhledem k potřebě neustálého zlepšování produktů odpovídají produkty v návodu skutečným produktům a WYBOTICS Co., Ltd. si vyhrazuje právo produkty aktualizovat.

Pokud během používání narazíte na nějaké problémy, kontaktujte, prosím, after-sales tým. Pro více podrobností, prosím, kontaktujte webovou stránku WYBOTICS www.wybotpool.com

Zákaznický servis Wybot:

E-mail: support@wybotpool.com

Facebook: @WybotPool

Tel: 1-866-777-6655

Distributor pro Česko a Slovensko:

VÁGNER POOL s.r.o.
Nad Safinou II 348
25250 Vestec
Czech Republic
www.vagnerpool.com
info@vagnerpool.com

WYBOT

www.wybotpool.com

E-mail: support@wybotpool.com

Facebook: @WybotPool

WYBOTICS CO.,LTD

No. 30, Zhongnan 4th Street West Zone, TEDA Tianjin, Čína

Všechny obchodní názvy jsou registrované ochranné známky příslušných uvedených výrobců.

