


WYBOT

Robotic Pool Cleaner User Manual

WYBOT S1

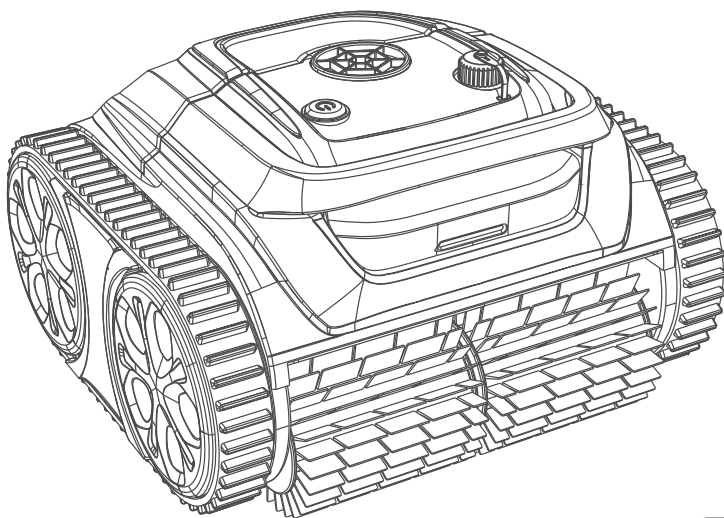

EN

Read through the entire manual before running your new robotic pool cleaner, and keep this manual handy for your reference.



Thank you for choosing WYBOT products, your support means a lot to us. Continuous providing the best solution to free you up from pool cleaning and enjoy your family time is always our pursuit.

WYBOT Robotic Pool Cleaner is dedicated to serving you high efficiency, low power consumption, easy operation and thorough pool cleaning work.

Its unique appearance and reliable functions as one-button activation, powerful suction and scrubbing, fine filtration, smart navigation, remote control, and high compatibility with various pool shapes and constructions materials assure you a convenient, intelligent, and optimal pool cleaning.

Feel free to contact us by Email or visit our website with any questions. We are very glad to hear your advice on our continuous improvement.

Read the manual carefully before you use the cleaner. Your safety is the most important thing. Please read through and operate the device as per instructions, WYBOTICS Co., Ltd. is not held liable for any loss or injury caused by improper use.

Warning

Failure to operate the device as per the warnings can result in serious injury, electrocution or death.

1. Use only the accessories recommended or sold by WYBOTICS Co., Ltd.
2. Dry the charging port after each cleaning. Humidity charging socket may cause a electric shock.
3. Do not charge the cleaner when it is running (the indicator is on).
4. Use only the original and authorized power charger. Avoid charging any other devices with this charger. Improper use may result in overheating or corrosive liquid leakage from the battery.
5. Make sure the electrical outlet is protected by a ground fault circuit interrupter (GFCI) and an earth leakage interrupter (ELI).
6. Do not use a cord-damaged charger to avoid any electrical shock.
7. Do not try to use extension cord to connect the charger.
8. Never allow children to ride on the cleaner or play with it as a toy.
9. Do not allow child to operate or maintain the device.
10. Do not enter the pool when the cleaner is working in it.
11. Never expose or charge the device in flammable environments.
12. Only licensed professionals can disassemble the sealed parts of the cleaner.
13. Do not operate the cleaner while pool filter is running.

Caution

Failure to operate the device as per the warnings can cause a damage to the device or personal damage.


1. Charge the unit before first use.
2. Do not over charge the cleaner, which will reduce the battery life.
3. Charge the cleaner prior to being stored for a long time (over 6 months) to maintain an optimal battery life.
4. Remember to wash and clean the filter basket after each use.
5. Store the cleaner in a cool and ventilated place, away from direct sunshine or any heat source.
6. Use only the pool cleaner in the following water conditions:

Chlorine	Max.4 mg/L
pH	7.0 - 7.8
Temperature	41 - 95 °F (5 - 35 °C)
NaCl	Maximum 5000 PPM

CONTENTS

WYBOT S1 AT A GLANCE	01
Product External Overview	01
Product Internal Overview	02
Packing List	02
GET STARTED	03
Charge your new WYBOT S1	03
Setup your new WYBOT S1	04
Connect to your App	05
Choose your cleaning mode	05
Run your new WYBOT S1	06
DO A FILTER CLEANING	07
DEVICE SPECIFICATION	09
LIMITED WARRANTY	09
HOW TO MAINTAIN YOUR DEVICE	10
FAQ & TROUBLE SHOOTING	10
CERTIFICATION	12
WYBOT CUSTOMER CARE	12

Product External Overview

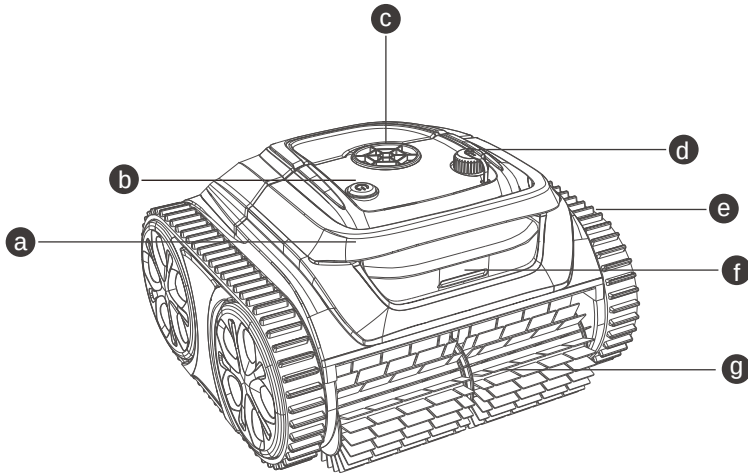

a Handle

Remove and transport the device with it

b on/off Button

Turn on/ turn off the device

c Pump

pump out water through the window

d Charging Port

Connect the charger

e Track


Enhance device's capability in climbing walls and various obstacles

f LED Indicator

Different light colors to indicate device status

g Scrubbing Brush


Knock loose all dirt and roll them all into the device

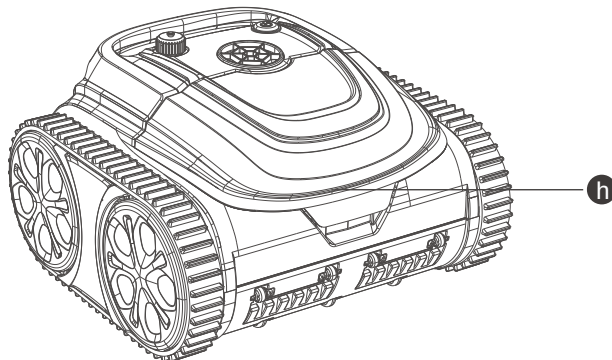

h Top Cover Handle

Open the cover to take out the filter basket

Product Internal Overview

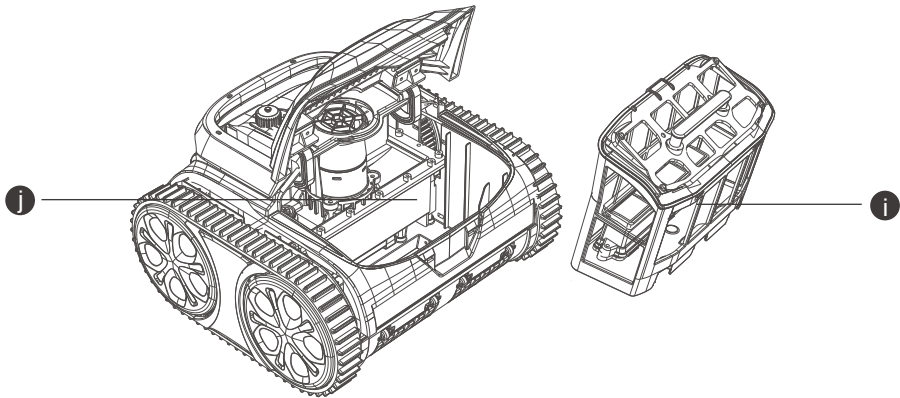

i Filter Basket




Store collected dirt and debris, need be washed after each use.

j Sealed Part

Important components are sealed there. For your safety, do not try to disassemble it without authorization.

Do not operate the device when the top cover or scrubbing brushes are broken. If there is any liquid leakage from the sealed part, stop charging or running the device.


Packing List

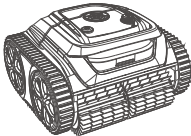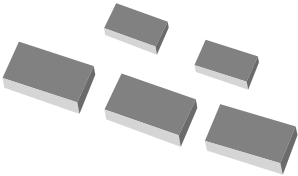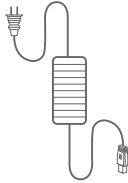 Device x 1	 Filter Basket x 1	 Adhesive Block x 5
 User Manual x 1	 Quick Guide x 1	 Charger x 1
		 Hook x 1

Charge your new WYBOT S1

The device has a lithium-ion rechargeable battery, and you need to charge the battery before first use and when the battery is low.

Connect your device to a power outlet using the included cable and adaptor.

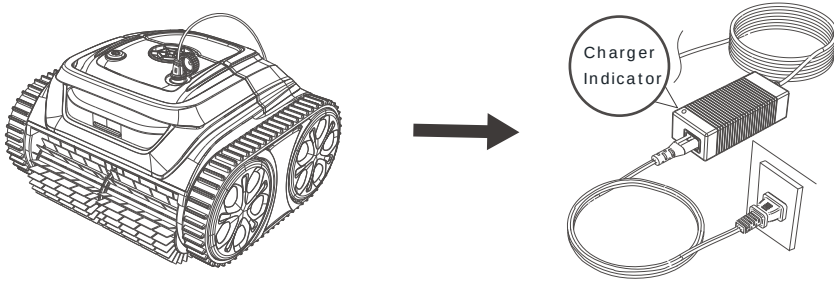

- For your important safety, you need to double check the device is powered off and charging port is dry before charging.
- For reducing fire risk, keep your device and adaptor away from direct sunshine or water when charging.

Note:


1. When charging ,you should ensure your device at least 3m (appr. 10ft) away from the edge of the pool.
2. The best charging environment is temperature at 32°F -95°F (0°C -35°C), RH at 5%-95%.

The adaptor has an indicator, it will display green light ● and red light ● to tell you battery is full or not.


Color	Indication
● Charging	Charging in Progress
● Charging Complete	Battery is full

Setup your new WYBOT S1

You can turn on the device by pressing the on/off button. The LED indicator on the front will display a solid blue ● when the device is on.

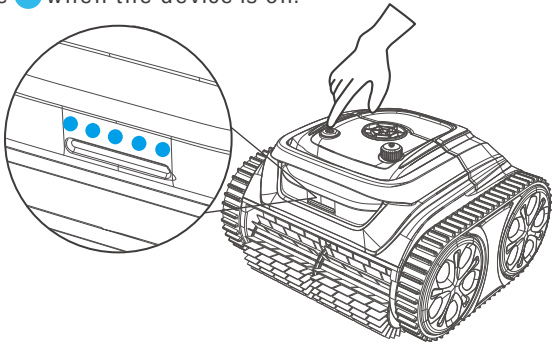

Below is the indication of the LED lights, you may refer it to know different device status.

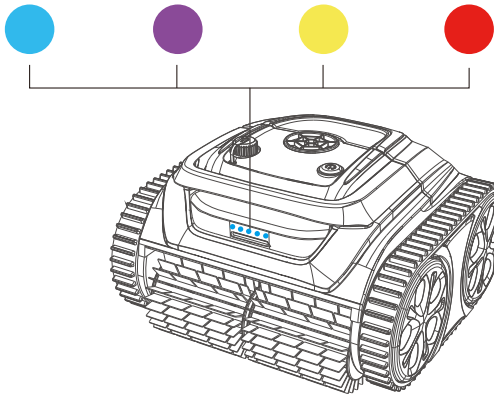

LED Light	Indication	Status
●	Solid	Power On
	Flashing	Under working
●	Solid	Connecting to App
●	Flashing	Low battery or under self-parking in the pool
	Breathing (bright to dim)	Self-parking completion
●	Solid or flashing	Fault

Note:

- 1. When yellow light flashing ,you should remove your device out of water and charge it.
- 2. If red LED light is on, you can find solution from trouble shooting in this manual or call for service.

Connect to your App

You can download the WYBOT App to your smart mobile device by scanning QR code below, or from Google Play or App Store.

	iOS	Android
	iOS 10.3 or later	Android 4.3 or later

Choose your cleaning mode


After connecting to your App, you can choose a cleaning mode for your device. There are 7 cleaning modes, and you can see it below.

Mode	Cleaning Range
Standard Full-Pool	Wall+ Floor+Waterline
Floor only	Floor
Wall only	Wall
Waterline	Waterline
Wall then floor (Combo)	Wall *1+ Floor *1
Eco floor	Eco mode, floor cleaning only
Turbo Floor	Powerful cleaning, floor cleaning only


Note:

1. You can modify your cleaning modes via App. The default mode is Wall then floor.
2. If the device restarts, it will automatically enter the cleaning mode you set last time.

Run your new WYBOT S1

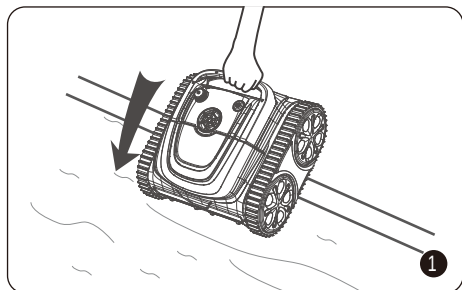


Turn on the device, hold the handle of the cleaner, and put it into the pool vertically.

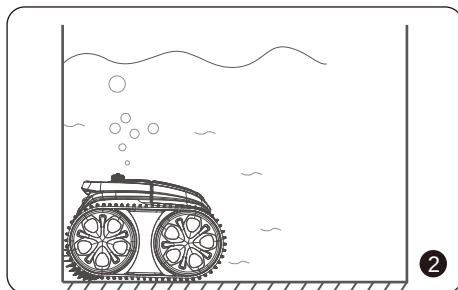


Let it sink down to the floor to empty trapped air inside.

Note:


To achieve an optimal cleaning performance, you should ensure the water depth of the pool is at least 19.5 in (50 cm) high from the top of the device.

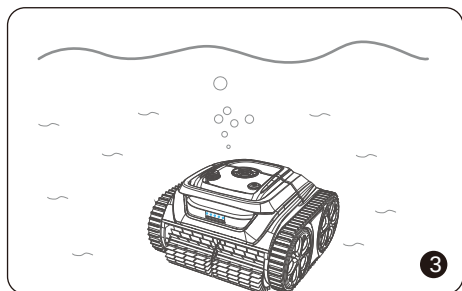


About 30 seconds of self-calibration, the indicator light will turn to be a flashing blue. The cleaner is ready to clean.

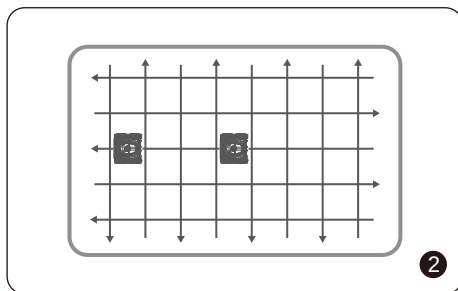


The cleaner begins to clean walls, floor and waterline as default or your set through App.

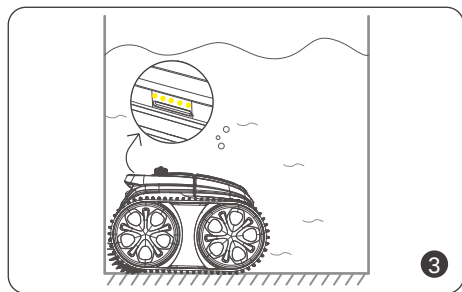

The device will automatically move to stop by the edge of wall when finishing cleaning or battery low.

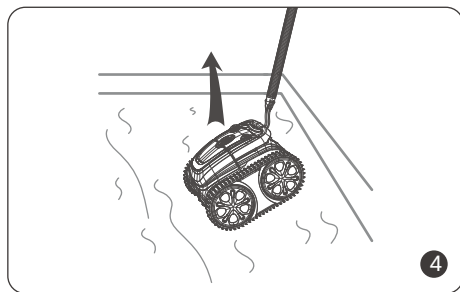



You can insert the included hook into a pool pole and lift the cleaner out of the pool.

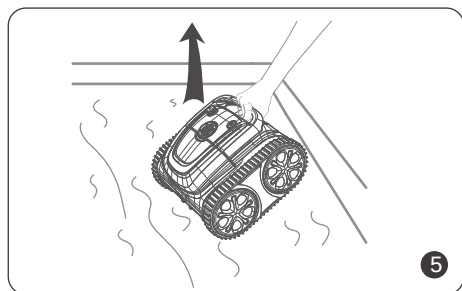

You should take the cleaner out vertically to drain inside water out quickly.


DO A FILTER CLEANING

Hold the filter cover handle, press and lift the cover up.

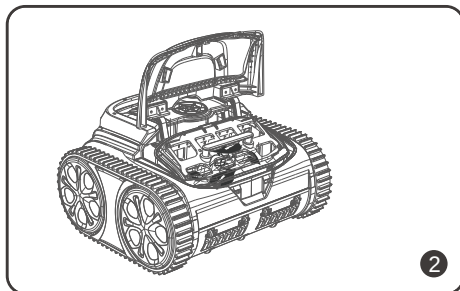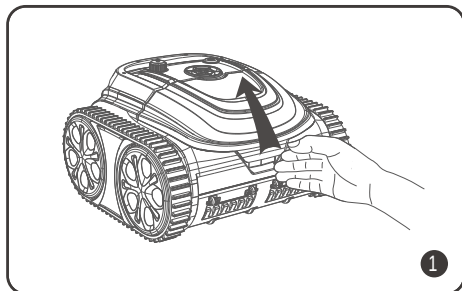


Note:


1. You should ensure the device is power off when open the top cover.
2. You need to clean the filter basket before being dry.

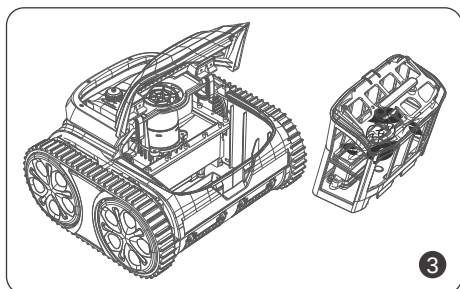


Take out the filter basket.

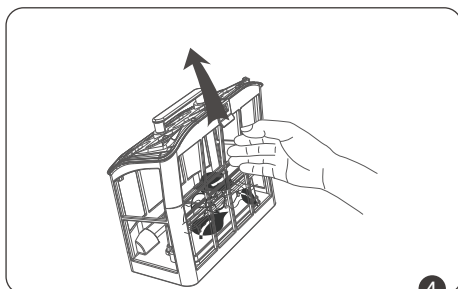

Unbuckle the cover of the basket.

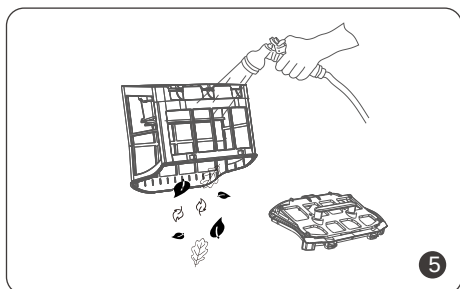

Empty all debris and rinse it with clean water.

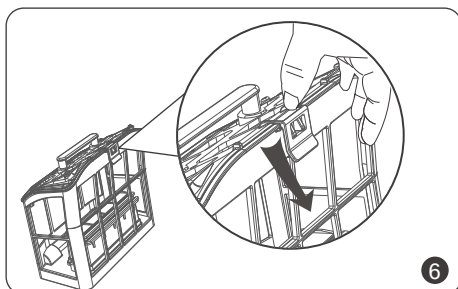

After rinsing, close the basket cover and put the filter basket back into the cleaner.

Note:

- As electric components inside the cleaner, store the cleaner in a cool and ventilated place, away from direct sunshine or any heat source.
- Charge the cleaner prior to being stored for a long time (over 6 months) to maintain an optimal battery life.

DEVICE SPECIFICATION

Model	WYBOT S1
Pool Size	Up to 1300sp.ft
Depth	9.8ft (3m)
Device Dimension	18 (L)*17(W)*11.5(H) inches
Weight	8Kg
Runtime	180min.
Charging Time	180min.
Voltage	Battery/25.2V
Power	90W
Charger Input	100-240V, 47-63Hz
Charger Output	29.4V/3A
Battery Capacity	6400mAh
Filter Density	180μm
Flow Rate	12m³/H
Moving Speed	10m/min.
Water Resistance	IPX8
OTA updating	Available
App Connection	Available

LIMITED WARRANTY

1. All WYBOT pool cleaners in the market have been inspected and licensed to be sold as per local laws.
2. The warranty duration for battery, motor and PCB is two (2) years from the purchasing date. Consumable parts, including filter basket, brush, wheels etc., are beyond warranty.
3. The warranty apply only to original buyers, and not valid to resale and any other kinds of transfer.

4. Any damages to the unit caused by improper use, unauthorized repair or disassembly are not covered by WYBOTICS Co., Ltd.'s warranty.
5. The order number or record must be presented for any claim or repair within the warranty period.

HOW TO MAINTAIN YOUR DEVICE

You should follow the steps to store your cleaner to maintain good performance.

- a) Ensure the device is power off
- b) Dry out the cleaner and filter basket
- c) Fully charge the battery
- d) Store the cleaner in a cool and ventilated place, away from direct sunshine, heat source, frost and squeezing with an ambient temperature between 5°C/ 41°F and 45°C / 113°F.
- e) Charge the cleaner every three months to ensure an optimal battery life.

Note:

If your device do not work after a long-term low battery life or being off, please contact after-sale team for help. For your safety, do not try to disassemble it without authorization.

FAQ & TROUBLE SHOOTING

Q: What pool shapes and construction materials is the cleaner suitable for?

A: The machine can be applied to rectangle, oval, or irregular shapes of in-ground swimming pools. Applicable construction materials include PVC, guinite, tile and other materials.

Q: Will obstacles such as steps, shallow water areas, drains, slopes etc. in the swimming pool affect the running?

A: The machine can climb steps, drains, and shallow water areas. The above obstacles may influence its cleaning path, but will not affect the operation of the machine.

Q: Are the WYBOT App able to control the device when cleaning under water?

A: Since the signal can not be transferred under water, you need to preset the cleaning mode and cleaning path before put into the pool.

If you encounter the following situations when using the cleaner, you can check the table and solve them by yourself.

Note:

If you can not find a solution from the table, please contact after-sale team.

No.	Issues	Details	Possible Causes	Suggested Solution
1	Device does not work	A solid red light	Impeller is stuck	Check the impeller and clean foreign
		A flashing red light	Motor protection	Restart
		A flashing red light	Not put the device into the water or the pool water is too shallow	Restart and put it into the pool immediately. Be sure the water depth is over 0.5m
		A breathing yellow light	Battery low	Fully charge the device and restart
2	Unable to charge	Charger light flashes	Poor contact	Re-plug the charger
3	Do not climb walls		Slippery construction materials	Stick adhesive blocks inside(Contact after-sale team for instruction)
			Too dirty water	The device is suitable for keeping pool clean. It is not recommended to use for on season cleaning
			Wrong cleaning mode set in the WYBOT App	Set wall cleaning mode
4	Abnormal wall climbing	Climbing slowly	Filter basket blocked	Clean the filter basket
		Sinking down away from wall or floating on the water	Intake air	Stick adhesive blocks (Contact after-sale team for instruction)
			Filter basket blocked	Clean the filter basket
		Most front part moving out of the waterline	High friction against wall	Add more balance weight(Contact after-sale team for instruction)
5	only clean part area and cannot clean the entire pool		Wrong cleaning mode	Connect to the App and re-choose a suitable cleaning mode
			Firmware not latest	Connect to the App and update the firmware

6	front side up when on the floor	Filter basket blocked	Clean the filter basket
7	Do not clean as set cleaning path	Encounter Obstacles	Clean the filter basket
	stuck at water drains	Drain height is over 3cm	Help the machine away from the obstacle
	Unable to connect to the App	Device power off	Restart
8	The APP cannot be connected when the device is in the pool	Not available	Connect the device on the shore

CERTIFICATION

WYBOT robotic pool cleaners have passed all performance and reliability tests and also has obtained relevant certifications from the countries in which they are sold. you can rest assured.



WYBOT CUSTOMER CARE

Due to the need for continuous products improvement, the products in the manual are subject to the real products, and WYBOTICS Co., Ltd. reserves the right to update products.

If you encounter any problems during use, please contact after-sale team. For more details, please contact WYBOTICS website www.wybotpool.com

Wybot Customer Service:

Email: support@wybotpool.com

Facebook: @WybotPool

Tel: 1-866-777-6655

WYBOT

www.wybotpool.com

Email: support@wybotpool.com

Facebook: @WybotPool

WYBOTICS CO.,LTD

No.30, Zhongnan 4th Street West Zone, TEDA Tianjin, China


All trade names are registered trademarks of respective manufacturers listed.



WYBOT

Manuel d'utilisation du robot nettoyeur de piscine

WYBOT S1

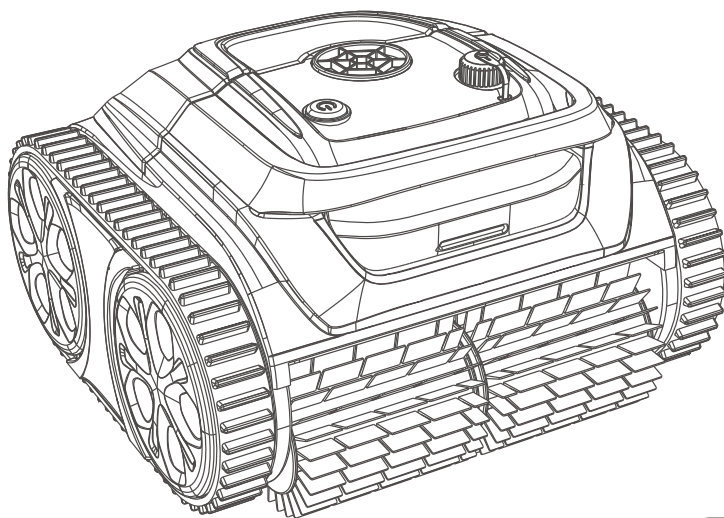

FR

Lisez l'intégralité le manuel avant d'utiliser votre nouveau robot nettoyeur de piscine et conservez ce manuel à votre portée comme référence.

WYBOT

Merci d'avoir choisi les produits WYBOT, votre soutien compte beaucoup pour nous. Notre objectif est de fournir en permanence la meilleure solution pour vous libérer de cette tâche de nettoyage et profiter de votre temps en famille.

Le robot nettoyeur de piscine WYBOT est destiné à vous offrir une grande efficacité, une faible consommation d'énergie, une utilisation facile et un travail de nettoyage approfondi.

Son apparence unique et ses fonctions fiables telles que l'activation à un bouton, l'aspiration et le nettoyage puissants, la filtration fine, la navigation intelligente, la télécommande et la haute compatibilité avec diverses formes de piscine et matériaux de construction vous assurent un nettoyage de piscine pratique, intelligent et optimal.

N'hésitez pas à nous contacter par e-mail ou à visiter notre site Web pour toute question. Nous sommes très heureux d'entendre vos conseils sur notre amélioration continue.

Lisez attentivement le manuel avant d'utiliser le nettoyeur. Votre sécurité est la chose la plus importante. Veuillez lire attentivement et utiliser l'appareil conformément aux instructions, WYBOTICS Co. n'est pas responsable de toute perte ou blessure causée par une utilisation incorrecte.

Avertissement

Le fait de ne pas utiliser l'appareil conformément aux avertissements peut entraîner des blessures graves, une électrocution ou la mort.

1. Utilisez uniquement les accessoires recommandés ou vendus par WYBOTICS Co, Ltd.
2. Séchez le port après chaque nettoyage. La prise de charge humide peut provoquer un choc électrique.
3. Ne chargez pas l'aspirateur lorsqu'il est en marche (l'indicateur est allumé).
4. Utilisez uniquement le chargeur original et autorisé. Évitez de charger d'autres appareils avec ce chargeur. Une utilisation inappropriée peut entraîner une surchauffe ou une fuite de liquide corrosif de la batterie.
5. Assurez-vous que la prise électrique est protégée par un disjoncteur de fuite à la terre (GFCI) et un disjoncteur différentiel (ELI).
6. N'utilisez pas un chargeur dont le cordon est endommagé afin d'éviter tout choc électrique.
7. N'essayez pas d'utiliser une rallonge pour connecter le chargeur.
8. Ne laissez jamais les enfants monter sur le nettoyeur ou s'en servir comme un jouet.
9. Ne laissez pas les enfants utiliser ou entretenir l'appareil.
10. N'entrez pas dans la piscine lorsque le nettoyeur y travaille.
11. Ne jamais exposer ou charger l'appareil dans des environnements inflammables.
12. Seuls des professionnels agréés peuvent démonter les pièces scellées de l'appareil.
13. N'utilisez pas le nettoyeur pendant que le filtre de la piscine est en marche.

Attention

Si l'appareil n'est pas utilisé conformément aux avertissements, il risque d'être endommagé ou provoquer des dommages corporels.


1. Chargez l'appareil avant la première utilisation.
2. Ne surchargez pas l'aspirateur, car cela réduirait la durée de vie de la batterie.
3. Chargez le nettoyeur avant de le ranger pour une longue période (plus de 6 mois) afin de maintenir une durée de vie optimale de la batterie.
4. N'oubliez pas de laver et de nettoyer le panier-filtre après chaque utilisation.
5. Conservez le nettoyeur dans un endroit frais et aéré, à l'abri de la lumière du soleil ou de toute source de chaleur.
6. Utilisez uniquement le nettoyeur dans les conditions d'eau suivantes :

Chlore	Max.4 mg/L
pH	7.0 - 7.8
Température	41 - 95 °F (5 - 35 °C)
NaCl	Maximum 5 000 ppm


Contenu

WYBOT S1 EN UN COUP D'ŒIL	01
Présentation interne du produit	01
Présentation externe du produit	02
Liste de colisage	02
COMMENCER	03
Chargez votre nouveau WYBOT S1	03
Configurez votre nouveau WYBOT S1	04
Connectez-vous à votre application	05
Choisissez votre mode de nettoyage	05
Exécutez votre nouveau WYBOT S1	06
FAIRE UN NETTOYAGE DU FILTRE	07
CARACTÉRISTIQUE DE L'APPAREIL	09
GARANTIE LIMITÉE	09
COMMENT ENTRETENIR VOTRE APPAREIL	10
FAQ ET DÉPANNAGE	10
CERTIFICATION	12
SERVICE CLIENTÈLE WYBOT	12

Présentation interne du produit

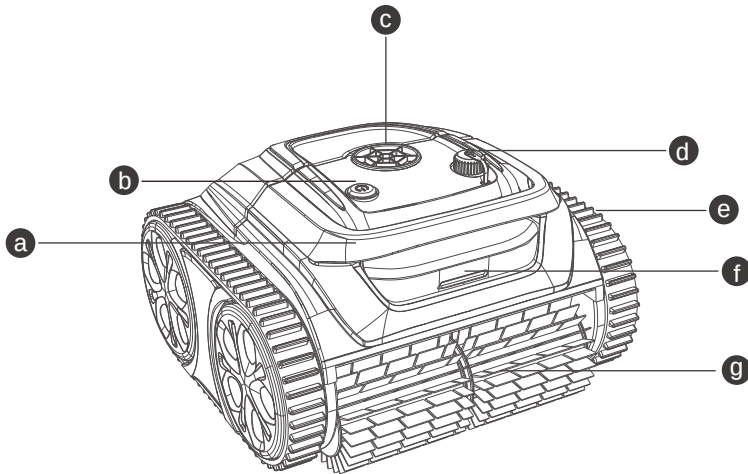


- a Poignée**
Retirez et transportez l'appareil avec
- b Bouton ON / OFF**
Allumer/éteindre l'appareil
- c Pompe**
pomper l'eau par la fenêtre
- d Port de chargement**
Connecter le chargeur
- e Piste**
Améliorer la capacité de l'appareil à escalader des murs et divers obstacles
- f Indicateur LED**
Différentes couleurs de lumière pour indiquer l'état de l'appareil
- g Brosse de lavage**
Enlevez toutes les saletés et roulez-les toutes dans l'appareil

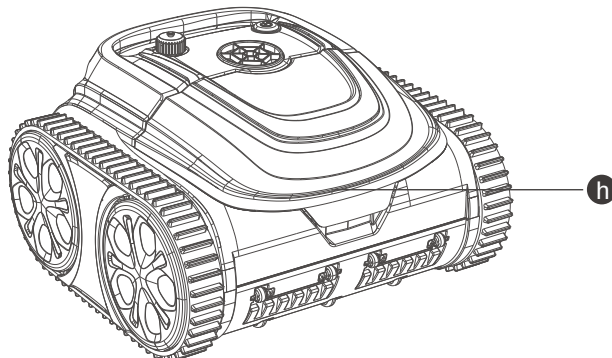

- h Poignée du capot supérieur**
Ouvrez le couvercle pour retirer le panier-filtre

Présentation externe du produit

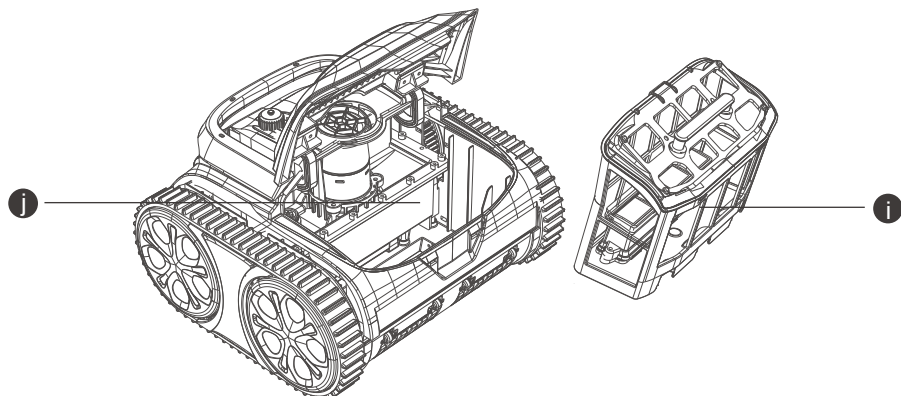

i Panier filtre




Stockez la saleté et les débris collectés et doivent être lavés après chaque utilisation.


j Pièce scellée

Les composants importants y sont scellés. Pour votre sécurité, n'essayez pas de le démonter sans autorisation.

N'utilisez pas l'appareil lorsque le capot supérieur ou les brosses à récurer sont cassés. En cas de fuite de liquide de la partie scellée, arrêtez de charger ou de faire fonctionner l'appareil.

Liste de colisage

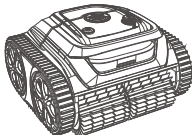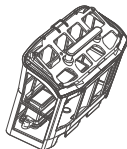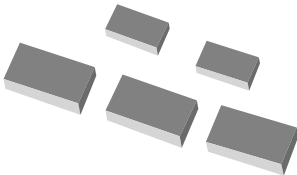
		
Appareil x 1	Panier filtrant x 1	Bloc adhésif x 5

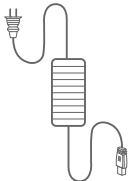			
Manuel d'utilisation x1	Guide rapide x 1	Chargeur x 1	Crochet x 1

Chargez votre nouveau WYBOT S1

L'appareil dispose d'une batterie rechargeable au lithium-ion et vous devez charger la batterie avant la première utilisation et lorsqu'elle est faible.

Connectez votre appareil à une prise de à l'aide du câble et de l'adaptateur inclus.

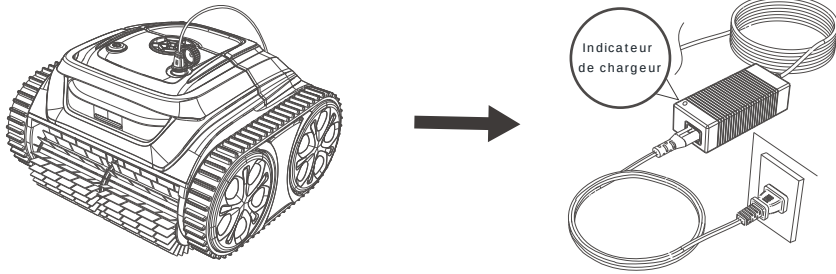

- Pour votre sécurité, vous devez vérifier que l'appareil est éteint et que le port est sec avant de le recharger.
- Pour réduire les risques d'incendie, gardez votre appareil et votre adaptateur à l'abri de la lumière directe du soleil ou de l'eau lors du chargement.

Note:


1. Lors du chargement, vous devez vous assurer que votre appareil se trouve à au moins 3 m (environ. 10 pieds) loin du bord de la piscine.
2. Le meilleur environnement est de 32 °F à 95 °F (0 °C à 35 °C) comme température, une humidité relative de 5 à 95 %.

L'adaptateur est doté d'un indicateur qui affiche une lumière verte ● et une lumière rouge ● pour vous indiquer que la batterie est pleine ou pas.


Couleur	Indication
● Charge	Chargement en cours
● Chargement terminé	La batterie est pleine

Configurez votre nouveau WYBOT S1

Vous pouvez allumer l'appareil en appuyant sur le bouton on/off. L'indicateur LED à l'avant affiche en bleu ● fixe lorsque l'appareil est en marche.

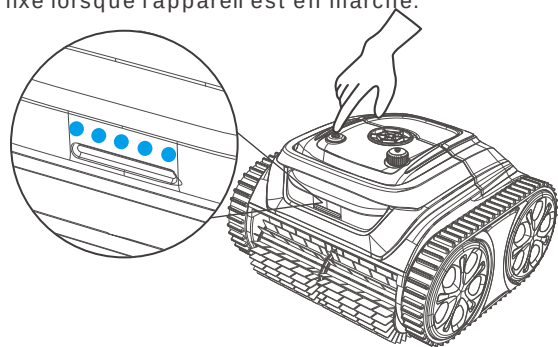

Vous trouverez ci-dessous l'indication des voyants LED, vous pouvez vous y référer pour connaître l'état des différents appareils.

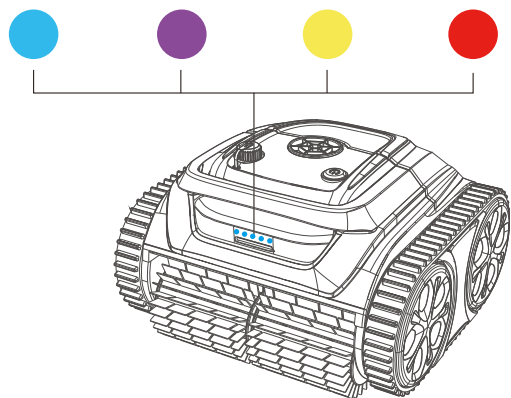

Lumière LED	Indication	Statut
●	Solide	Démarrage
	Clignotant	En cours d'exécution
●	Solide	Connexion à l'application
●	Clignotant	Batterie faible ou stationnement automatique dans la piscine
	Respiration (lumineux à tamisé)	Achèvement du stationnement automatique
●	Fixe ou clignotant	Défaut

NB:

1. Lorsque le voyant jaune clignote, vous devez retirer votre appareil de l'eau et le charger.
2. Si le voyant LED rouge est allumé, vous pouvez trouver une solution de dépannage dans ce manuel ou appeler le service.

Connectez-vous à votre application

Vous pouvez télécharger l'application WYBOT sur votre téléphone mobile en scannant le code QR ci-dessous, ou depuis Google Play ou App Store.

	iOS	Android
	iOS 10.3 ou version ultérieure	Android 4.3 ou version ultérieure

Choisissez votre mode de nettoyage


Après vous être connecté à votre application, vous pouvez prédéfinir un mode de nettoyage adapté à votre appareil. Il existe 4 modes de nettoyage et vous pouvez voir les détails ci-dessous.

Mode	Gamme de nettoyage
Piscine complète standard	Mur + Sol + Ligne de flottaison
Sol uniquement	Sol
Mur uniquement	Mur
Ligne de flottaison	Ligne de flottaison
Mur puis sol (Combo)	Mur *1+ Sol *1
Sol écologique	Mode écologique, nettoyage des sols uniquement
Plancher Turbo	Nettoyage puissant, nettoyage des sols uniquement


NB:

1. Vous pouvez modifier vos modes de nettoyage via l'application. Le mode par défaut est Mur puis Sol.
2. Si l'appareil redémarre, il entre automatiquement dans le mode de nettoyage que vous avez défini la dernière fois.

Exécutez votre nouveau WYBOT S1

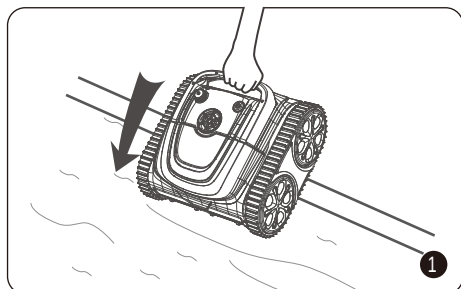


Mettez l'appareil en marche, tenez la poignée du nettoyeur et mettez-le verticalement dans la piscine.

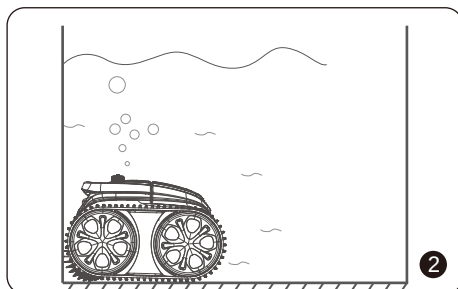


Laissez-le descendre jusqu'au sol pour vider l'air bloqué à l'intérieur.

NB:


Pour obtenir des performances optimales, vous devez vous assurer que la profondeur de l'eau de la piscine est d'au moins 19,5, soit (50 cm) de hauteur à partir du haut de l'appareil.

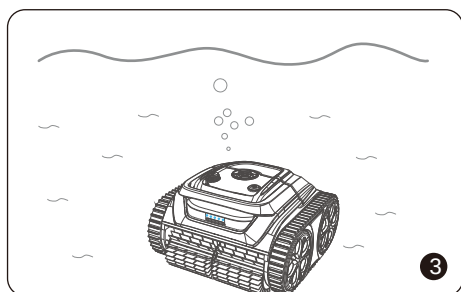


Après environ 30 secondes d'auto-calibrage, le voyant lumineux devient bleu clignotant. Le nettoyeur est prêt à nettoyer.

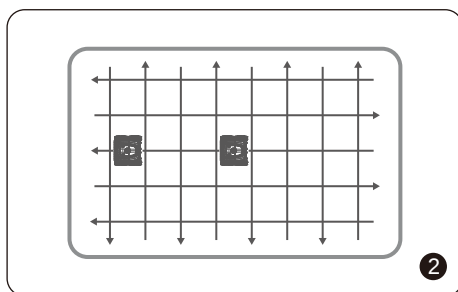


Le nettoyeur commence à nettoyer les murs, le sol et la ligne d'eau selon le réglage par défaut ou votre réglage par l'intermédiaire de l'application.

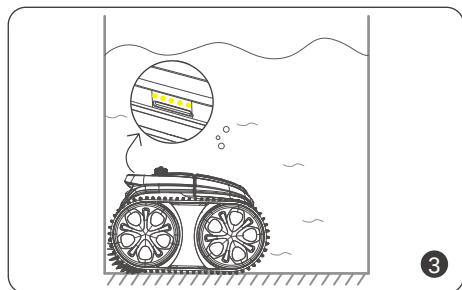

L'appareil se déplacera automatiquement pour s'arrêter près du bord du mur une fois le nettoyage terminé ou lorsque la batterie est faible.

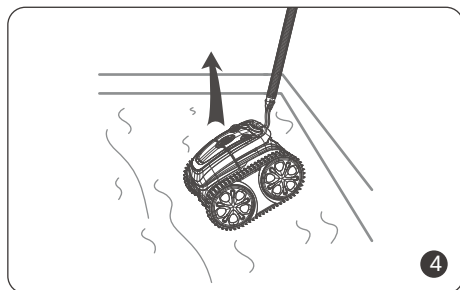



Vous pouvez insérer le crochet inclus dans une tige de la piscine et soulever le nettoyeur hors de la piscine.

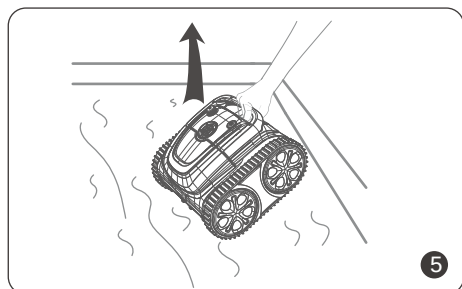

Vous devez retirer le nettoyeur verticalement pour évacuer rapidement l'eau intérieure.


FAIRE UN NETTOYAGE DU FILTRE

Tenez la poignée du couvercle du filtre, appuyez et soulevez le couvercle.

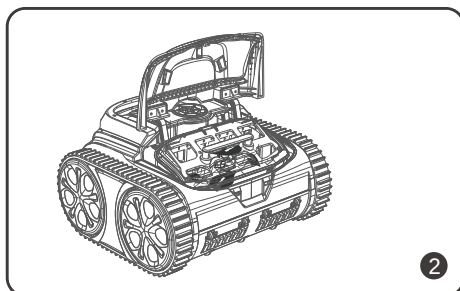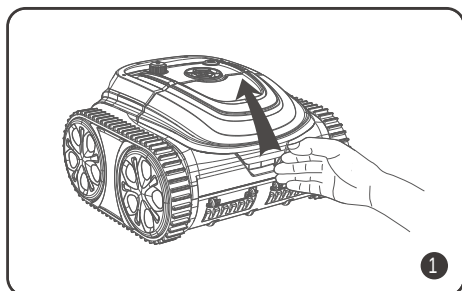


Note:


1. Vous devez vous assurer que l'appareil est hors tension lorsque vous ouvrez le couvercle supérieur.
2. Vous devez nettoyer le panier-filtre avant de le sécher.

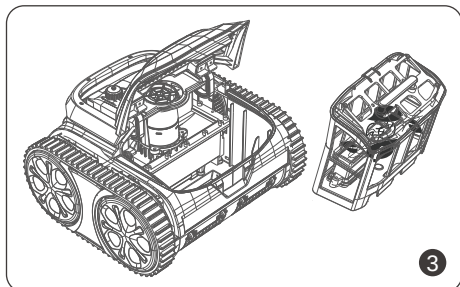


Retirez le panier-filtre

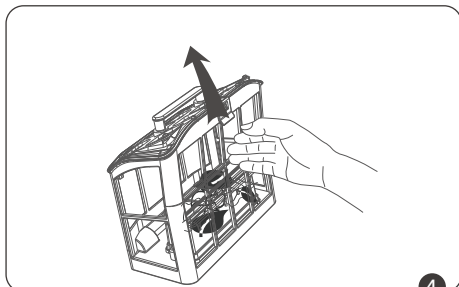

Détachez le couvercle du panier.

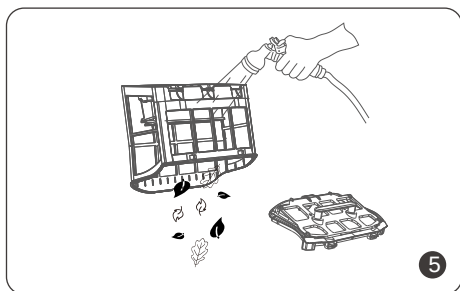

Videz tous les débris et rincez-les à l'eau claire.

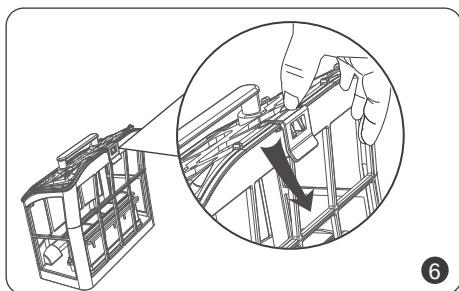

Après le rinçage, refermez le couvercle du panier et remettez le panier dans le nettoyeur.

Note:

- En raison de la présence de composants électriques à l'intérieur du nettoyeur, ce dernier doit être stocké dans un endroit frais et ventilé, à l'abri des rayons du soleil ou de toute source de chaleur.
- Chargez le nettoyeur avant de le ranger pour une longue période (plus de 6 mois) afin de maintenir une durée de vie optimale de la batterie.

CARACTÉRISTIQUE DE L'APPAREIL

Modèle	WYBOT S1
Taille de la piscine	Jusqu'à une vitesse de 1 300 pieds
Profondeur	9,8 pieds (3 m)
Dimension de l'appareil	18 (L)*17(L)*11,5(H) pouces
Poids	8 kg
Durée	180 min.
Temps de charge	150 min.
Tension	Batterie/25,2 V
Puissance	90W
Entrée du chargeur	100-240 V, 47-63 Hz
Sortie du chargeur	29,4 V/3 A
Capacité de la batterie	6400mAh
Densité du filtre	180 µm
Débit	12 m ³ /H
Vitesse de déplacement	10 m/min.
Résistance à l'eau	IPX8
Mise à jour OTA	Disponible
Connexion à l'application	Disponible

GARANTIE LIMITÉE

1. Tous les nettoyeurs de piscine WYBOT sur le marché ont été inspectés et autorisés à être vendus conformément aux lois locales.
2. La durée de garantie pour la batterie, le moteur et le PCB est de deux (2) ans à compter de la date d'achat. Les pièces consommables, notamment le panier-filtre, la brosse, les roues, etc., ne font pas partir de la garantie.
3. La garantie s'applique uniquement aux acheteurs d'origine et n'est pas valable pour la revente et tout autre type de transfert.

4. Tout dommage à l'appareil causé par une utilisation inappropriée, une réparation ou un démontage non autorisé n'est pas couvert par la garantie WYBOTICS CO., LTD.

5. Le numéro de commande ou le dossier doit être présenté pour toute réclamation ou réparation pendant la période de garantie.

COMMENT ENTREtenir VOTRE APPAREIL

Vous devez suivre les étapes de stockage de votre nettoyeur pour maintenir de bonnes performances.

- a) S'assurer que l'appareil est éteint
- b) Séchez le nettoyeur et le panier-filtre
- c) Charger complètement la batterie
- d) Conservez le nettoyeur dans un endroit frais et aéré, à l'abri du soleil direct, de la source de chaleur, du gel et de toute pression avec une température ambiante comprise entre 5 °C / 41 °F et 45 °C / 113 °F.
- e) Chargez l'aspirateur tous les trois mois pour garantir une durée de vie optimale de la batterie.

NB:

Si votre appareil ne fonctionne pas après une longue durée de vie de la batterie ou après avoir été éteint, veuillez contacter l'équipe après-vente pour obtenir de l'aide. Pour votre sécurité, n'essayez pas de le démonter sans autorisation.

FAQ ET DÉPANNAGE

Question : À quelles formes de piscine et matériaux de construction le nettoyeur est-il adapté ?

Réponse: La machine peut être appliquée aux formes rectangulaires, ovales ou irrégulières des piscines creusées. Les matériaux de construction applicables comprennent le PVC, la guinite, les carreaux et d'autres matériaux.

Question : Les obstacles tels que les marches, les zones d'eau peu profondes, les canalisations, les pentes, etc. dans la piscine affecteront-ils la course ?

Réponse: La machine peut monter des marches, des drains et des zones d'eau peu profonde. Les obstacles ci-dessus peuvent influencer son chemin de nettoyage, mais n'affecteront pas le fonctionnement de la machine.

Question : L'application WYBOT est-elle capable de contrôler l'appareil lors du nettoyage sous l'eau ?

Réponse: Étant donné que le signal ne peut pas être transféré sous l'eau, vous devez prérégler le mode de nettoyage et le chemin de nettoyage avant de le mettre dans la piscine.

Si vous rencontrez les situations suivantes lors de l'utilisation du nettoyeur, vous pouvez consulter le tableau et les résoudre vous-même.

If you encounter the following situations when using the cleaner, you can check the table and solve them by yourself.

NB:

Si vous ne trouvez pas de solution dans le tableau, veuillez contacter l'équipe après-vente.

Non.	Problèmes	Détails	Causes possibles	Solution suggérée
1	L'appareil ne fonctionne pas	Un indicateur rouge fixe	La turbine est bloquée	Vérifiez la turbine et nettoyez les corps étrangers.
		Un feu rouge clignotant	Protection moteur	Redémarrer
		Un feu rouge clignotant	Ne pas mettre l'appareil dans l'eau ou l'eau de la piscine est trop peu profonde	Redémarrez et mettez-le immédiatement dans la piscine. Assurez-vous que la profondeur de l'eau est supérieure à 0,5 m.
		Un voyant jaune respirable	Batterie faible	Chargez complètement l'appareil et redémarrez
2	Impossible de recharger	Le voyant du chargeur clignote	Mauvais contact	Rebranchez le chargeur
3	Ne grimpez pas aux murs		Matériaux de construction glissants	Collez des blocs adhésifs à l'intérieur (contactez l'équipe après-vente pour obtenir des instructions)
			Eau trop sale	L'appareil est adapté pour garder la piscine propre. Il n'est pas recommandé de l'utiliser pour le nettoyage en saison
			Mauvais mode de nettoyage défini dans l'application WYBOT	Définir le mode de nettoyage des murs
4	Escalade de mur anormale	Monter lentement	Panier-filtre bloqué	Nettoyez le panier-filtre
		S'éloigner du mur ou flotter sur l'eau	Air d'aspiration	Coller des blocs adhésifs (contactez l'équipe après-vente pour obtenir des instructions)
		La plus grande partie de l'avant sort de la ligne de flottaison	Panier-filtre bloqué	Nettoyez le panier-filtre
			Forte friction contre le mur	Ajoutez plus de poids d'équilibrage (contactez l'équipe après-vente pour obtenir des instructions)

5	Nettoyer seulement une partie de la zone et ne peut pas nettoyer toute la piscine	Mauvais mode de nettoyage	Connectez-vous à l'application et choisissez à nouveau un mode de nettoyage approprié
		Le micrologiciel n'est pas le plus récent	Connectez-vous à l'application et mettez à jour le micrologiciel
6	face avant vers le haut quand on est au sol	Panier-filtre bloqué	Nettoyez le panier-filtre
7	Ne pas nettoyer selon le chemin de nettoyage défini	Rencontrer des obstacles	Nettoyez le panier-filtre
	coincé dans les égouts	La altura del drenaje es superior a 3 cm.	Aidez la machine à s'éloigner de l'obstacle
	Impossible de se connecter à l'application	Mise hors tension de l'appareil	Redémarrer
8	L'application ne peut pas être connectée lorsque l'appareil est dans la piscine	Pas disponible	Connectez l'appareil sur le rivage

CERTIFICATION

Les robots nettoyeurs de piscine WYBOT ont passé avec succès tous les tests de performance et de fiabilité et ont également obtenu les certifications pertinentes des pays dans lesquels ils sont vendus. vous pouvez être rassuré.



SERVICE CLIENTÈLE WYBOT

En raison de la nécessité d'améliorer continuellement les produits, les produits présentés dans le manuel sont soumis aux produits réels et WYBOTICS CO.,LTD. se réserve le droit de mettre à jour les produits.


Si vous rencontrez des problèmes lors de l'utilisation, veuillez contacter l'équipe après-vente. Pour plus de détails, veuillez contacter le site Web WYBOTICS www.wybotpool.com

Service client Wybot :
E-mail : support@wybotpool.com
Facebook : @WybotPool
Tél. : 1-866-777-6655

WYBOT

Roboter-Poolreiniger Benutzerhandbuch

WYBOT S1

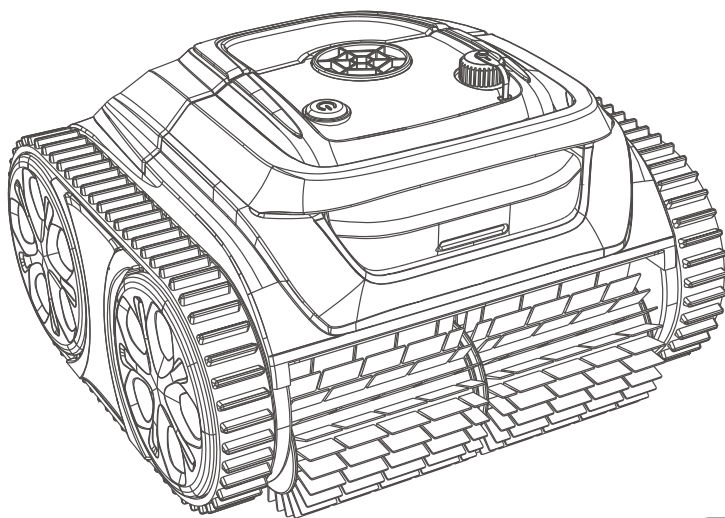

DE

Lesen Sie das gesamte Handbuch durch, bevor Sie Ihren neuen Roboter-Poolreiniger in Betrieb nehmen, und bewahren Sie dieses Handbuch zum Nachschlagen griffbereit auf.

WYBOT

Danke, dass Sie sich für WYBOT Produkte entschieden haben, Ihre Unterstützung bedeutet uns sehr viel. Unser Ziel ist es, Ihnen stets die beste Lösung zu bieten, damit Sie von der Poolreinigung befreit sind und Ihre Zeit mit der Familie genießen können.

Der WYBOT Roboter-Poolreiniger ist darauf ausgerichtet, Ihnen hohe Effizienz, geringen Stromverbrauch, einfache Bedienung und gründliche Poolreinigung zu bieten.

Sein einzigartiges Aussehen und seine zuverlässigen Funktionen wie Ein-Knopf-Aktivierung, leistungsstarke Absaugung und Schrubben, Feinfilterung, intelligente Navigation, Fernbedienung und hohe Kompatibilität mit unterschiedlichen Poolformen und Konstruktionsmaterialien sichern Ihnen eine komfortable, intelligente und optimale Poolreinigung.

Sollten Sie Fragen haben, können Sie uns gerne per E-Mail kontaktieren oder unsere Website besuchen. Wir freuen uns sehr Ihre Ratschläge zu unserer kontinuierlichen Verbesserung zu hören.

Lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie den Reiniger verwenden. Ihre Sicherheit ist das Wichtigste. Bitte lesen Sie sich die Anleitung durch und bedienen Sie das Gerät entsprechend. WYBOTICS Co., Ltd. kann nicht für Schäden oder Verletzungen haftbar gemacht werden, die durch unsachgemäße Benutzung entstehen.

Warnung

Wird das Gerät nicht gemäß den Warnhinweisen betrieben, kann dies zu schweren Verletzungen, Stromschlägen oder zum Tod führen.

1. Benutzen Sie nur das von WYBOTICS Co., Ltd. empfohlene oder verkaufte Zubehör.
2. Trocknen Sie den Aufladeanschluss nach jeder Reinigung. Das Aufladen in einer feuchten Steckdose kann zu einem Stromschlag führen.
3. Laden Sie den Reiniger nicht auf, während er in Betrieb ist (die Anzeige leuchtet).
4. Benutzen Sie nur das originale und autorisierte Ladegerät. Vermeiden Sie das Aufladen anderer Geräte mit diesem Ladegerät. Eine unsachgemäße Benutzung kann zu Überhitzung oder zum Auslaufen von ätzender Flüssigkeit aus der Batterie führen.
5. Vergewissern Sie sich, dass die Steckdose durch einen Fehlerstromschutzschalter (GFCI) und einen Erdschlussunterbrecher (ELI) geschützt ist.
6. Benutzen Sie kein beschädigtes Ladegerät, um einen Stromschlag zu vermeiden.
7. Versuchen Sie nicht, ein Verlängerungskabel zu benutzen, um das Ladegerät anzuschließen.
8. Erlauben Sie Kindern nicht, auf dem Reiniger zu reiten oder mit ihm wie mit einem Spielzeug zu spielen.
9. Erlauben Sie einem Kind nicht, das Gerät zu bedienen oder zu warten.
10. Begeben Sie sich nicht in den Pool, während der Reiniger in ihm arbeitet.
11. Stellen oder laden Sie das Gerät niemals in entflammaren Umgebungen auf.
12. Nur lizenzierte Fachkräfte dürfen die abgedichteten Teile des Reinigers auseinandernehmen.
13. Benutzen Sie den Reiniger nicht, während der Poolfilter arbeitet.

Vorsicht

Wird das Gerät nicht gemäß den Warnhinweisen betrieben, kann es zu Schäden am Gerät oder zu Personenschäden kommen.


1. Laden Sie das Gerät vor der ersten Benutzung auf.
2. Laden Sie den Reiniger nicht übermäßig auf, da dies die Lebensdauer der Batterie verkürzt.
3. Laden Sie den Reiniger auf, bevor Sie ihn für längere Zeit (mehr als 6 Monate) lagern, um eine optimale Lebensdauer der Batterie zu gewährleisten.
4. Vergessen Sie nicht, den Filterkorb nach jeder Benutzung zu waschen und zu reinigen.
5. Lagern Sie den Reiniger an einem kühlen und belüfteten Ort, abseits von direkter Sonneneinstrahlung oder einer Wärmequelle.
6. Benutzen Sie den Poolreiniger nur bei den folgenden Wasserbedingungen:

Chlor	Max. 4 mg/L
pH-Wert	7.0 - 7.8
Temperatur	41 - 95 °F (5 - 35 °C)
NaCl	Maximal 5000 PPM

Inhalte

WYBOT S1 AUF EINEN BLICK	1
Produktinterner Überblick	01
Externe Produktübersicht	02
Packliste	02
ANFANGEN	03
Aufladen Ihres neuen WYBOT S1	03
Einrichten Ihres neuen WYBOT S1	04
Verbinden Sie sich mit Ihrer App	05
Wählen Sie Ihren Reinigungsmodus	05
Starten Sie Ihren neuen WYBOT S1	06
FÜHREN SIE EINE FILTERREINIGUNG DURCH	07
GERÄTESPEZIFIKATION	09
EINGESCHRÄNKTE GARANTIE	09
WIE SIE IHR GERÄT WARTEN KÖNNEN	10
FAQ & FEHLERBEHEBUNG	10
ZERTIFIZIERUNG	12
WYBOT-KUNDENBETREUUNG	12

Produktinterner Überblick

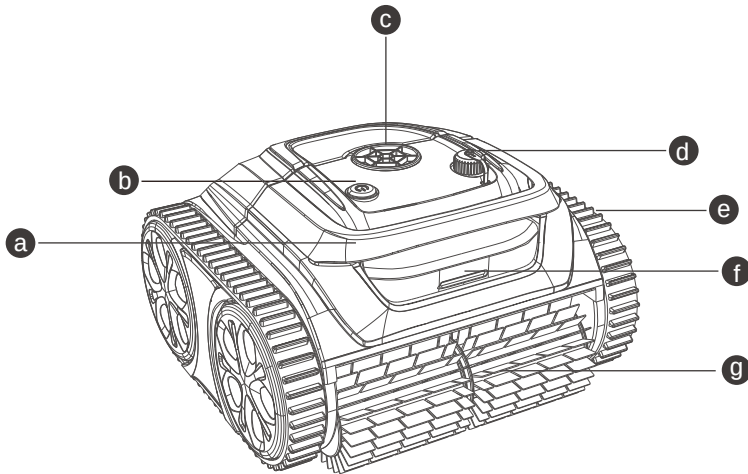

a Handgriff

Entnehmen und transportieren Sie das Gerät damit

b EIN/AUS Taste

Einschalten/ Ausschalten des Geräts

c Pumpe

pumpt das Wasser durch das Fenster ab

d Ladeanschluss

Schließen Sie das Ladegerät an

e Verfolgung


Verbessern Sie die Fähigkeit des Geräts, Wände und verschiedene Hindernisse zu überwinden

f LED-Anzeige

Unterschiedliche Lichtfarben zur Anzeige des Gerätestatus

g Scheuerbürste


Schrubbbürste

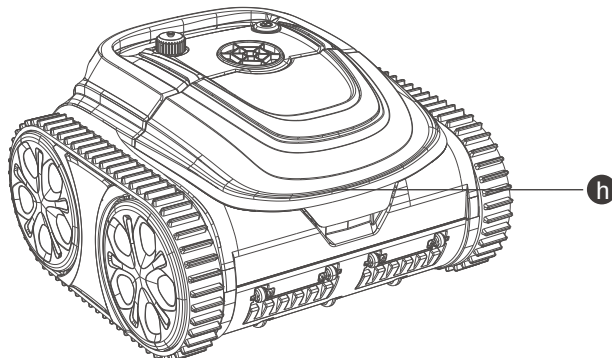

h Griff der oberen Abdeckung

Öffnen Sie den Deckel, um den Filterkorb herauszunehmen

Externe Produktübersicht




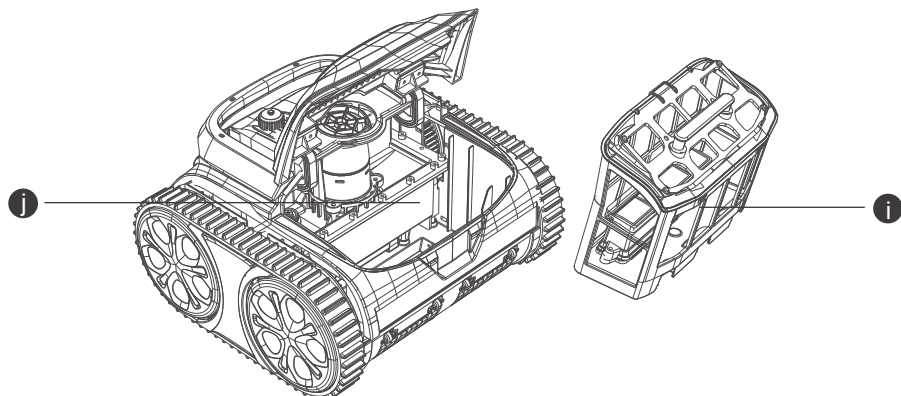


i Filterkorb
 Angesammelten Schmutz und Ablagerungen
 müssen Sie nach jedem Benutzen abwaschen.

j Abgedichteter Teil
 Wichtige Komponenten sind dort
 abgedichtet. Versuchen Sie zu Ihrer
 Sicherheit nicht, sie ohne Genehmigung
 zu demontieren.


Nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb, wenn die obere Abdeckung oder die
 Schrubbbürsten beschädigt sind. Falls Flüssigkeit aus dem abgedichteten Teil
 austritt, stoppen Sie das Aufladen oder den Betrieb des Geräts.

Packliste

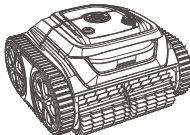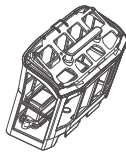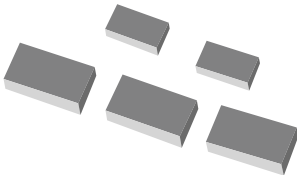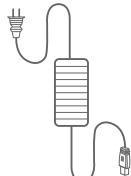	 Angeammelten Schmutz und Ablagerungen müssen Sie nach jedem Benutzen abwaschen.	 Kleblock x 5	
 Benutzerhandbuch x 1	 Kurzanleitung x 1	 Ladegerät * 1	 Haken x 1

Aufladen Ihres neuen WYBOT S1

Das Gerät ist mit einer Lithium-Ionen-Batterie ausgestattet, welche Sie vor dem ersten Benutzen und bei niedrigem Batteriestand aufladen müssen. Schließen Sie Ihr Gerät mit dem mitgelieferten Kabel und Adapter an eine Steckdose an.

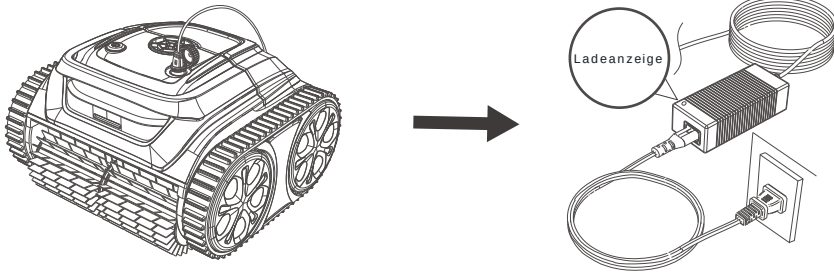

- Zu Ihrer eigenen Sicherheit sollten Sie vor dem Aufladen sicherstellen, dass das Gerät ausgeschaltet und der Ladeanschluss trocken ist.
- Zur Verringerung des Brandrisikos sollten Sie Ihr Gerät und den Adapter beim Aufladen von direkter Sonneneinstrahlung oder Wasser fernhalten

Note:


1. Beim Aufladen sollten Sie dafür sorgen, dass Ihr Gerät mindestens 3m (ca. 10ft) vom Rand des Schwimmbeckens entfernt ist.
2. Die beste Umgebung zum Aufladen ist eine Temperatur von 32°F -95°F (0°C -35°C), eine Luftfeuchtigkeit von 5%-95%.

Der Adapter ist mit einer Anzeige ausgestattet, welche mit grünem Licht  und rotem Licht  anzeigt, ob Ihre Batterie voll ist oder nicht. der Akku voll ist oder nicht.


Farbe	Anzeige
 Laden	Aufladen im Gange
 Aufladen abgeschlossen	Batterie ist voll

Einrichten Ihres neuen WYBOT S1

Sie können das Gerät einschalten, indem Sie die Ein/Aus-Taste drücken. Die LED-Anzeige auf der Vorderseite leuchtet dauerhaft blau, ● wenn das Gerät eingeschaltet ist.

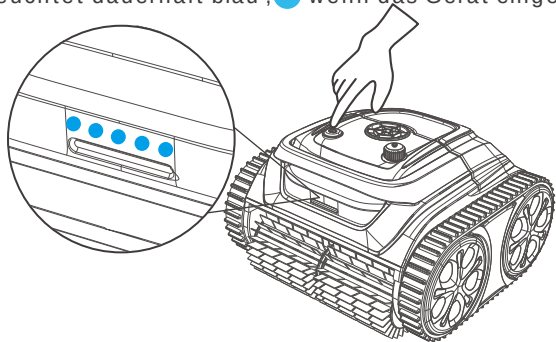

Nachstehend finden Sie die Anzeige der LED-Leuchten, die Sie über den jeweiligen Gerätestatus informiert.

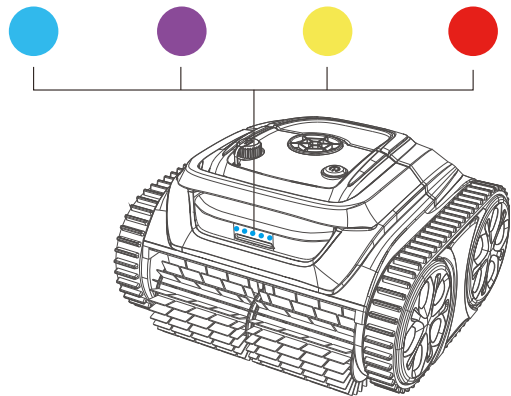

LED-Leuchte	Anzeige	Status
●	Dauerhaft	Einschalten
	Blinkend	In Betrieb
●	Dauerhaft	Verbindung zur App
●	Blinkend	Niedriger Batteriestand oder unter Selbstparken im Pool
	Atmen (hell bis dunkel)	Selbstparken abgeschlossen
●	Dauerhaft oder blinkend	Störung

Anmerkung:

1. Sobald das gelbe Licht blinkt, sollten Sie Ihr Gerät aus dem Wasser nehmen und es aufladen.
2. Falls die rote LED-Leuchte leuchtet, finden Sie die Lösung in diesem Handbuch oder rufen Sie den Kundendienst an.

Verbinden Sie sich mit Ihrer App

Sie können die WYBOT App auf Ihr intelligentes Mobilgerät herunterladen, indem Sie den QR-Code unten scannen oder bei Google Play oder im App Store.

	iOS	Android
	iOS 10.3 oder höher	Android 4.3 oder höher

Wählen Sie Ihren Reinigungsmodus


Nachdem Sie sich mit Ihrer App verbunden haben, können Sie einen Reinigungsmodus für Ihr Gerät auswählen. Es gibt 7 Reinigungsmodi, welche Sie unten sehen können.

Modus	Reinigungsbereich
Standard-Vollpool	Wand+Boden+Wasserlinie
Nur Boden	Boden
Nur Wand	Wand
Wasserlinie	Wasserlinie
Wand, dann Boden (Kombination)	Wand *1+ Boden *1
Öko-Boden	Eco-Modus, nur Bodenreinigung
Turbo-Boden	Starke Reinigung nur zur Bodenreinigung


Anmerkung:

1. Sie können Ihre Reinigungsmodi über die App ändern. Der Standardmodus ist Wand und dann Boden.
2. Wenn das Gerät neu startet, wechselt es automatisch in den Reinigungsmodus, den sie zuletzt eingestellt haben.

Starten Sie Ihren neuen WYBOT S1

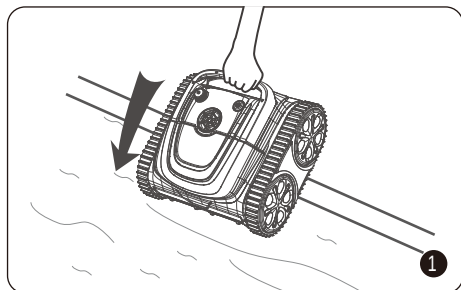


Schalten Sie das Gerät ein, halten Sie den Griff des Reinigers fest und setzen Sie diesen senkrecht in den Pool.

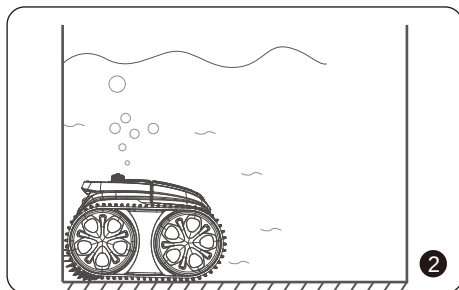


Let it sink down to the floor to empty trapped air inside.

Anmerkung:


Zur Erzielung einer optimalen Reinigungsleistung sollten Sie sicherstellen, dass die Wassertiefe des Schwimmbeckens mindestens 19,5 Zoll (50 cm) von der Oberseite des Geräts beträgt.

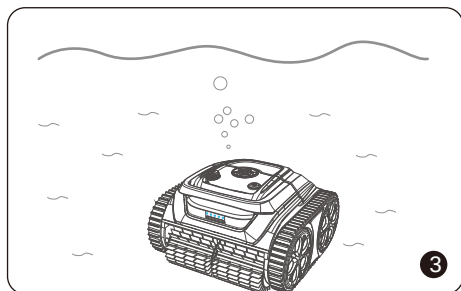


Etwa 30 Sekunden nach der Selbstkalibrierung wechselt die Anzeileuchte auf ein blinkendes Blau. Der Reiniger ist bereit für die Reinigung.

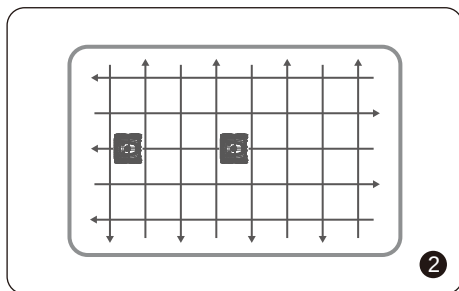


Der Reiniger beginnt mit der Reinigung der Wände, des Bodens und der Wasserlinie gemäß der Standardeinstellung oder der von Ihnen über die App festgelegten Einstellungen.

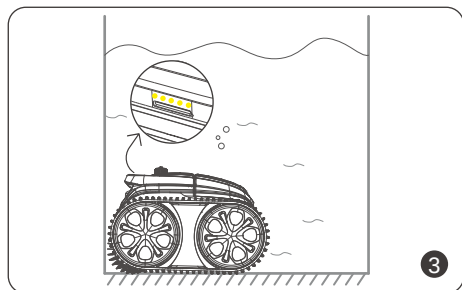

Sobald die Reinigung beendet ist oder der Batteriestand niedrig ist, fährt das Gerät automatisch an der Wandkante zum Stillstand.

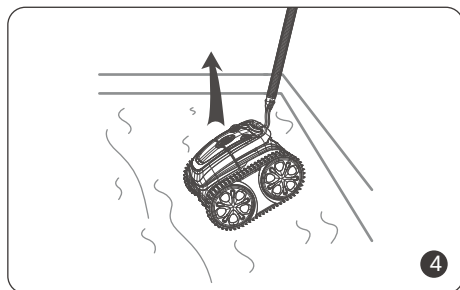



Sie können den mitgelieferten Haken an einer Pool-Stange befestigen und den Reiniger aus dem Pool heben.

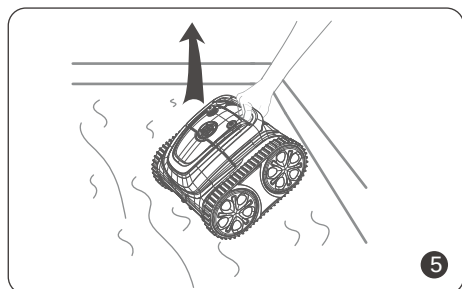

Sie sollten den Reiniger senkrecht herausnehmen, damit das Wasser im Inneren schnell abfließt.


FÜHREN SIE EINE FILTERREINIGUNG DURCH

Halten Sie den Griff der Filterabdeckung fest, drücken Sie darauf und heben Sie die Abdeckung an.

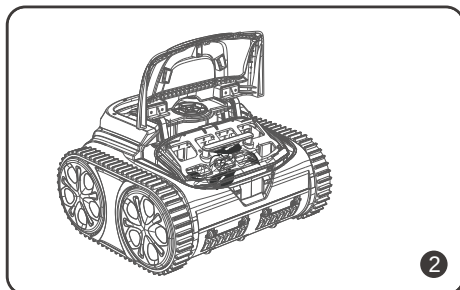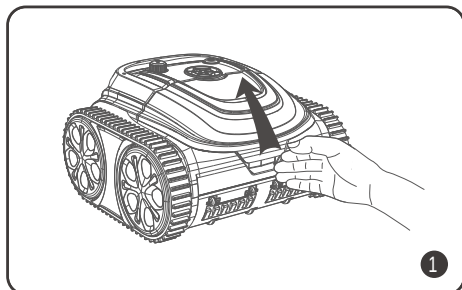


Anmerkung:


1. Sie sollten sicherstellen, dass das Gerät ausgeschaltet ist, wenn Sie die obere Abdeckung öffnen.
2. Sie müssen den Filterkorb reinigen, bevor er trocken ist.

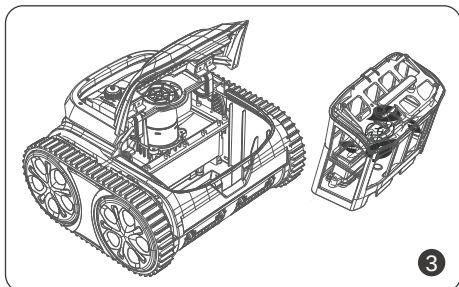


Nehmen Sie den Filterkorb heraus.

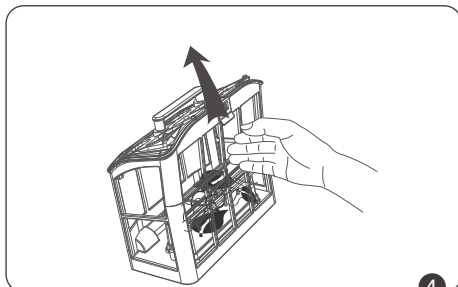

Lösen Sie den Deckel des Korbs.

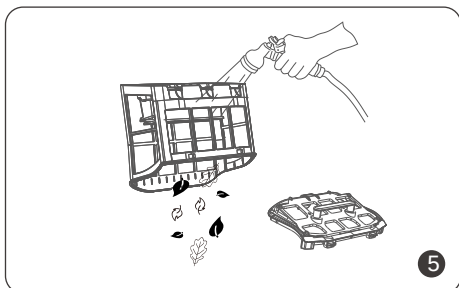

Entleeren Sie alle Verunreinigungen und spülen Sie ihn mit klarem Wasser aus.

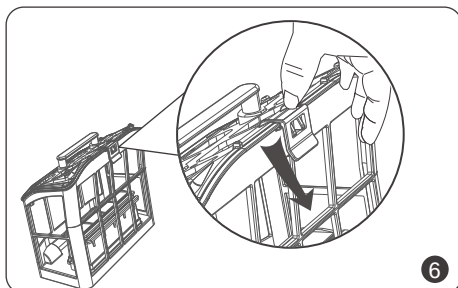

Schließen Sie nach dem Spülen die Korbaddeckung und setzen Sie den Filterkorb wieder in den Reiniger ein.

Note:

- Da sich im Inneren des Reinigers elektrische Bauteile befinden, bewahren Sie den Reiniger an einem kühlen und gut belüfteten Ort auf, entfernt von direkter Sonneneinstrahlung oder einer Wärmequelle.
- Laden Sie den Reiniger auf, bevor Sie ihn für längere Zeit (mehr als 6 Monate) aufbewahren, damit die Batterie eine optimale Lebensdauer behält.

GERÄTESPEZIFIKATION

Modell	WYBOT S1
Pool Größe	Bis zu 1300 sp.ft
Tiefe	9,8 Fuß (3 m)
Geräteabmessung	18 (L)*17(B)*11,5(H) Zoll
Gewicht	8 kg
Laufzeit	180 min.
Ladezeit	150 min.
Spannung	Batterie/25,2V
Strom	90W
Ladegeräteingang	100–240 V, 47–63 Hz
Ladegerätausgang	29,4V/3A
Batteriekapazität	6400 mAh
Filterdichte	180 µm
Fließrate	12 m ³ /h
Bewegungsgeschwindigkeit	10m/min.
Wasserdichtigkeit	IPX8
OTA-Aktualisierung	Verfügbar
App-Verbindung	Verfügbar

EINGESCHRÄNKTE GARANTIE

1. Sämtliche auf dem Markt befindlichen WYBOT Pool-Reiniger wurden geprüft und sind für den Verkauf entsprechend den lokalen Gesetzen zugelassen.
2. Die Garantiezeit für Batterie, Motor und Platine beträgt zwei (2) Jahre ab dem Kaufdatum. Verschleißteile, einschließlich Filterkorb, Bürste, Räder usw., sind von der Garantie ausgenommen.
3. Die Garantie gilt nur für den Erstkäufer und ist nicht gültig für den Weiterverkauf oder andere Arten der Übertragung.

4. Schäden am Gerät, die aufgrund von unsachgemäßem Benutzen, nicht autorisierter Reparatur oder Demontage entstanden sind, werden von der Garantie von WYBOTICS Co. nicht abgedeckt.

5. Die Bestellnummer oder der Beleg muss bei jeder Reklamation oder Reparatur innerhalb der Garantiezeit vorgelegt werden.

WIE SIE IHR GERÄT WARTEN KÖNNEN

Sie sollten die Schritte zur Lagerung Ihres Reinigers befolgen, um dessen gute Leistung zu erhalten.

- a) Stellen Sie sicher, dass das Gerät ausgeschaltet ist
- b) Trocknen Sie den Reiniger und den Filterkorb ab
- c) Laden Sie die Batterie vollständig auf
- d) Lagern Sie den Reiniger an einem kühlen und belüfteten Ort, entfernt von direkter Sonneneinstrahlung, Wärmequellen, Frost und Druck mit einer Umgebungstemperatur zwischen 5°C / 41 °F und 45°C / 113 °F.
- e) Laden Sie den Reiniger im Abstand von drei Monaten auf, um eine optimale Batterielebensdauer zu gewährleisten.

Anmerkung:

Falls Ihr Gerät bei niedrigem Batteriestand oder im ausgeschalteten Zustand über längere Zeit nicht funktioniert, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst, um Hilfe zu erhalten. Versuchen Sie zu Ihrer Sicherheit nicht, sie ohne Genehmigung zu demontieren.

FAQ & FEHLERBEHEBUNG

F: Für welche Poolformen und Konstruktionsmaterialien ist der Reiniger geeignet?

A: Das Gerät kann für rechteckige, ovale oder unregelmäßige Formen von eingegrabenen Swimmingpools verwendet werden. Geeignete Baumaterialien sind PVC, Guinlite, Fliesen und andere Materialien.

F: Beeinträchtigen Hindernisse wie Stufen, flache Wasserbereiche, Abflüsse, Abhänge usw. im Pool den Betrieb?

A: Die Maschine kann Stufen, Abflüsse und flache Wasserbereiche überwinden. Die oben erwähnten Hindernisse können den Reinigungsweg beeinträchtigen, haben aber keinen Einfluss auf den Betrieb des Geräts.

F: Ist die WYBOT App in der Lage, das Gerät bei der Reinigung unter Wasser zu steuern?

A: Da das Signal unter Wasser nicht übertragen werden kann, müssen Sie den Reinigungsmodus und den Reinigungspfad voreinstellen, bevor Sie das Gerät in den Pool setzen.

Falls Sie beim Benutzen des Reinigers auf die folgenden Situationen stoßen, können Sie in der Tabelle nachsehen und sie selbst lösen.

Anmerkung:

Falls Sie in der Tabelle keine Lösung finden, wenden Sie sich bitte an das Kundendienstteam.

No.	Probleme	Details	Mögliche Ursachen	Vorgeschlagene Lösung
1	Device does not work	Ein dauerhaftes rotes Licht	Das Flügelrad steckt fest	Überprüfen Sie das Flügelrad und reinigen Sie es
		Ein blinkendes rotes Licht	Motorschutz	Starten Sie neu.
		Ein blinkendes rotes Licht	Sie haben das Gerät nicht ins Wasser gestellt oder das Wasser im Pool ist zu flach	Starten Sie das Gerät neu und setzen Sie es sogleich in den Pool. Stellen Sie sicher, dass die Wassertiefe mehr als 0,5 m beträgt.
		Versichern Sie sich, dass die Wassertiefe über 0,5 m liegt.	Niedriger Batteriestand	Laden Sie das Gerät vollständig auf und starten Sie es neu.
2	Kann nicht aufgeladen werden	Ladegerät-Licht blinkt	Schlechter Kontakt	Stecken Sie das Ladegerät erneut ein
3	Klettert nicht auf Wände		Rutschige Konstruktionsmaterialien	Ein atmendes gelbes Licht
			Zu schmutziges Wasser	Kleben Sie Klebeblöcke im Inneren fest (kontaktieren Sie den Kundendienst für eine Anleitung) Das Gerät ist geeignet, um den Pool sauber zu halten.
			Es wird nicht empfohlen, es für die Reinigung während der Saison zu benutzen	Reinigungsmodus für die Wand einstellen
4	Abnormales Klettern an der Wand	Langsames Klettern	Filterkorb verstopft	Reinigen Sie den Filterkorb
		Von der Wand weg nach unten sinken oder auf dem Wasser treiben	Angesaugte Luft	Kleben Sie die Klebeblöcke fest (Kontaktieren Sie das Kundendienstteam für Anweisungen)
		Der vorderste Teil bewegt sich aus der Wasserlinie heraus	Filterkorb verstopft	Reinigen Sie den Filterkorb
			Hohe Reibung an der Wand	Fügen Sie mehr Ausgleichsgewicht hinzu (Kontaktieren Sie das Kundendienstteam für Anweisungen)

5	Reinigt nur einen Teilbereich und kann nicht den gesamten Pool reinigen	Falscher Reinigungsmodus	Verbinden Sie sich mit der App und wählen Sie erneut einen geeigneten Reinigungsmodus aus
		Firmware nicht aktuell	Verbinden Sie sich mit der App und aktualisieren Sie die Firmware
6	Die Vorderseite zeigt nach oben, wenn er auf dem Boden liegt.	Filterkorb verstopft	Reinigen Sie den Filterkorb
7	Keine Reinigung auf dem eingestellten Reinigungsweg	Stoßen auf Hindernisse	Reinigen Sie den Filterkorb
	steckt am Wasserablauf fest	Die Höhe des Abflusses ist über 3 cm	Helfen Sie der Maschine von dem Hindernis wegzukommen
	Keine Verbindung mit der App möglich	Gerät ist ausgeschaltet	Starten Sie neu.
8	Die APP kann nicht verbunden werden, wenn sich das Gerät im Pool befindet	Nicht verfügbar	Verbinden Sie das Gerät am Rand

ZERTIFIZIERUNG

Die WYBOT Roboter-Reiniger für Pools haben alle Leistungs- und Zuverlässigkeitstests bestanden und auch die entsprechenden Zertifizierungen der Länder erhalten, in denen sie verkauft werden. Sie können sich darauf verlassen.



WYBOT-KUNDENBETREUUNG

Aufgrund der Notwendigkeit der fortlaufenden Produktverbesserung beziehen sich die Produkte in diesem Handbuch auf die tatsächlichen Produkte, und WYBOTICS Co., Ltd. behält sich das Recht vor, Produkte zu aktualisieren.

Falls Sie Probleme beim Benutzen haben, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst. Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte die WYBOTICS Website www.wybotpool.com

Wybot-Kundendienst:
E-Mail: support@wybotpool.com
Facebook: @WybotPool
Tel.: 1-866-777-6655

WYBOT

www.wybotpool.com

E-Mail: support@wybotpool.com

Facebook: @WybotPool

WYBOTICS CO., LTD

Nr. 30, Zhongnan 4th Straße Westzone, TEDA Tianjin, China


Alle Handelsnamen sind eingetragene Handelsmarken der jeweiligen aufgeführten Hersteller.



WYBOT

Manual de usuario del limpiador robótico de piscina.

WYBOT S1

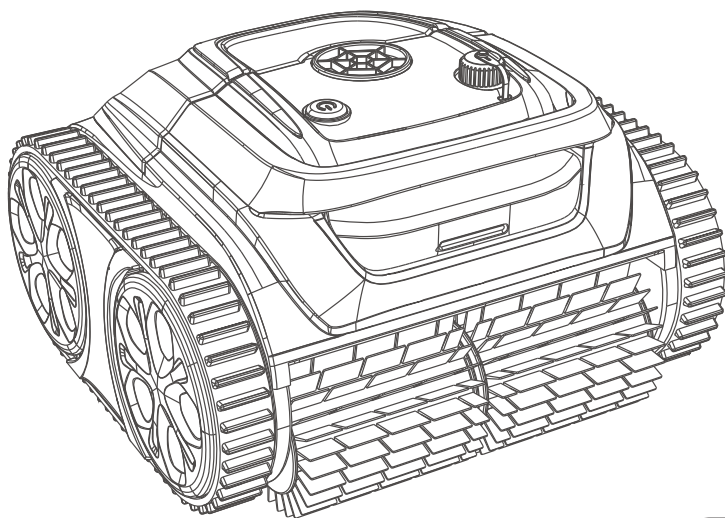

ES

Lea todo el manual antes de utilizar su nuevo limpiador robótico de piscina y tenga este manual a mano para su referencia.

WYBOT

Gracias por elegir los productos de WINNY POOL CLEANER, su apoyo significa mucho para nosotros. Brindar continuamente la mejor solución para darle un descanso a la limpieza de la piscina y disfrutar de su tiempo en familia es siempre nuestro objetivo.

El limpiador robótico de piscina WINNY POOL CLEANER se dedica a brindar alta eficiencia, bajo consumo de energía, fácil operación y trabajos de limpieza minuciosos de la piscina.

Su apariencia única y funciones confiables como activación con un solo botón, potente succión y fregado, filtración fina, navegación inteligente, control remoto y alta compatibilidad con diversas formas y materiales de construcción de piscinas le garantizan una limpieza de piscina cómoda, inteligente y óptima.

No dude en contactar con nosotros por correo electrónico o visitar nuestro sitio web si tiene alguna pregunta. Nos alegra mucho escuchar sus sugerencias para nuestra mejora continua.

Lea atentamente el manual antes de utilizar el limpiador. Su seguridad es lo más importante. Lee y use el dispositivo según las instrucciones de WYBOTICS CO.,LTD. I no se hace responsable de ninguna pérdida o daño causado uso inadecuado.

ADVERTENCIA

No utilizar el dispositivo considerando las advertencias puede provocar lesiones graves, electrocución o la muerte.

1. Utilice únicamente los accesorios recomendados o vendidos por WYBOTICS CO.,LTD
2. Seque la entrada de carga después de cada limpieza. La toma de carga con humedad puede provocar una descarga eléctrica.
3. No cargue el limpiador cuando esté funcionando (el indicador está encendido).
4. Utilice únicamente el cargador original y autorizado. Evite cargar otros dispositivos con este cargador. El uso inadecuado puede provocar sobrecalentamiento o fugas de líquido corrosivo de la batería.
5. Asegúrese de que el tomacorriente esté protegido por un interruptor de circuito de falla a tierra (GFCI) y un interruptor de fuga a tierra (ELI).
6. No utilice una base de carga con un cable dañado para evitar descargas eléctricas.
7. No intente utilizar un cable de extensión para conectar el cargador.
8. Nunca permita que los niños lo conduzcan ni que jueguen con ello como si fuera un juguete.
9. No permita que los niños operen o realicen el mantenimiento del dispositivo.
10. No entre en la piscina cuando el limpiafondos esté trabajando en ella.
11. Nunca exponga ni cargue el dispositivo en entornos inflamables.
12. Sólo profesionales autorizados pueden desmontar las piezas selladas del limpiador.
13. No opere el limpiador mientras el filtro de la piscina esté funcionando.

Precaución

Usar el dispositivo sin considerar las precauciones puede causar daños al dispositivo o lesiones personales.


1. Cargue la unidad antes del primer uso.
2. No sobrecargue el limpiador, ya que reducirá la duración de la batería.
3. Cargue el limpiador antes de guardarlo durante un período prolongado (más de 6 meses) para mantener una duración óptima de la batería.
4. Recuerde lavar y limpiar la cesta del filtro después de cada uso.
5. Guarde el limpiador en un lugar fresco y ventilado, lejos de la luz solar directa o de cualquier fuente de calor.
6. Utilice únicamente el limpiador de piscina en las siguientes las aguas que reúnen las siguientes condiciones:

Cloro	Máx.4 mg/L
pH	7.0 - 7.8
Temperatura	41 - 95 ℉ (5 - 35 ℃)
NaCl	Máximo 5000 ppm


Contenidos

WYBOT S1 DE UN VISTAZO	01
Descripción general interna del producto	01
Descripción general externa del producto	02
Lista de contenido	02
COMENZAR	03
Carga tu nuevo WYBOT S1	03
Configura tu nuevo WYBOT S1	04
Conéctate a tu aplicación	05
Elige tu modo de limpieza	05
Ejecute su nuevo WYBOT S1	06
HACER UNA LIMPIEZA DEL FILTRO	07
ESPECIFICACIÓN DEL DISPOSITIVO	09
GARANTÍA LIMITADA	09
CÓMO MANTENER SU DISPOSITIVO	10
PREGUNTAS FRECUENTES Y SOLUCIÓN DE PROBLEMAS	10
CERTIFICACIÓN	12
ATENCIÓN AL CLIENTE DE WYBOT	12

Descripción general interna del producto

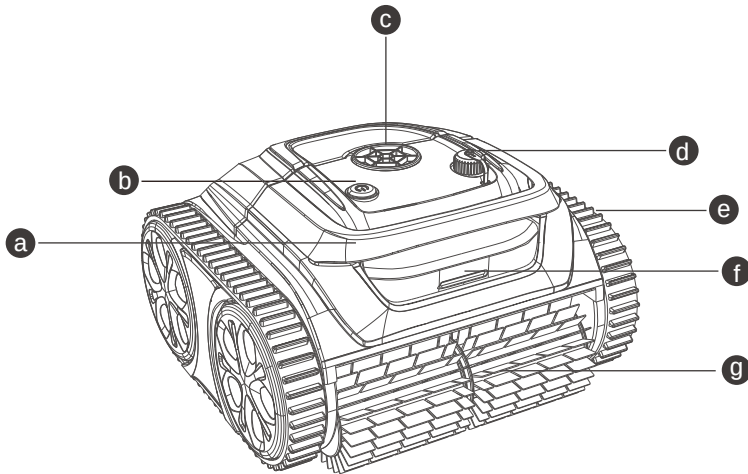


- a** Manejar
Retire y transporte con el dispositivo
- b** Botón de ON (apagado) / OFF (encendido)
Encender/apagar el dispositivo
- c** Bomba
bombear agua por la ventana
- d** Entrada de carga
Cerrar el cargador
- e** Pista
Mejorar la capacidad del dispositivo para escalar paredes y diversos obstáculos.
- f** Indicador LED
Diferentes colores de luz para indicar el estado del dispositivo.
- g** Cepillo de fregar
Quite toda la suciedad y enróllela en el dispositivo.

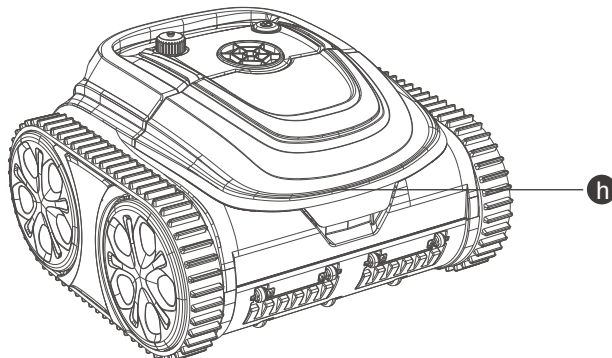

- h** Mango de la cubierta del filtro
Abra la cubierta superior para sacar la cesta del filtro.

Descripción general externa del producto



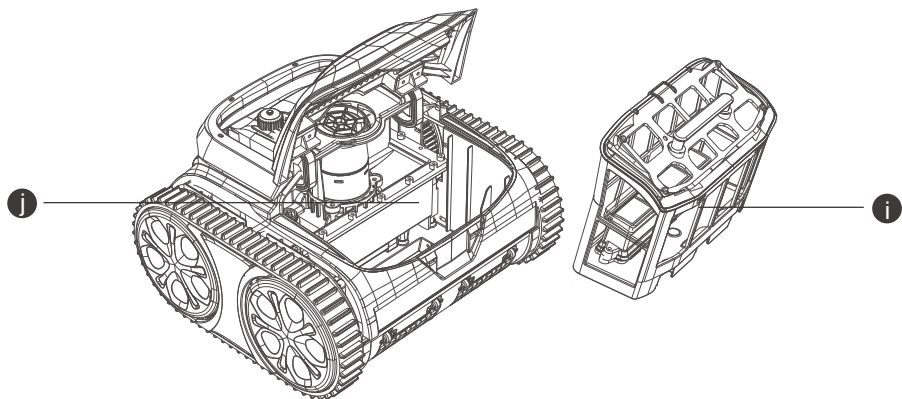


i Cesta de filtro
Almacene la suciedad y los residuos recogidos;
debe ser lavado después de cada uso.

j Parte sellada
Allí se sellan los componentes
importantes. Por su seguridad, no
intente desmontarlo sin autorización.

No use el dispositivo cuando la cubierta superior o los cepillos de fregar estén rotos. Si hay alguna fuga de líquido en la parte de sellado, deje de cargar o hacer usar el dispositivo.


Lista de contenido

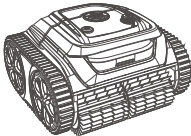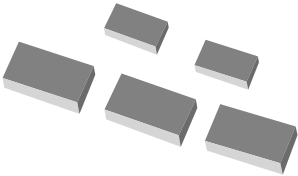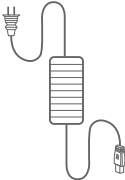 Dispositivo x 1	 Cesta de filtro x 1	 Bloque adhesivo x 5
 Manual de usuario x 1	 Guía rápidax 1	 Cargador x 1
		 Gancho x 1

Carga tu nuevo WYBOT S1

El dispositivo tiene una batería recargable de iones de litio y es necesario cargarla antes del primer uso y cuando la batería esté baja.

Conecte su dispositivo a una toma de corriente utilizando el cable y el adaptador incluidos.

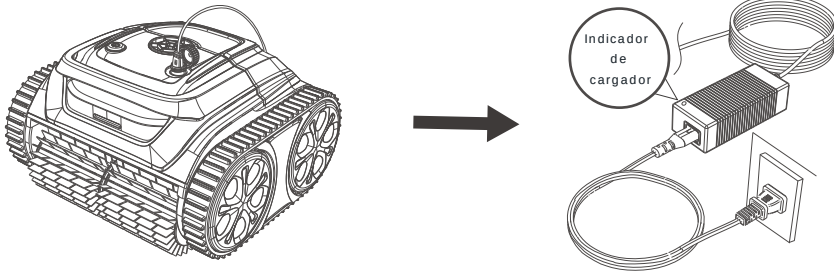

- Es importante para su seguridad, debe verificar que el dispositivo esté apagado y que la entrada de carga esté seco antes de cargarlo.
- Para reducir el riesgo de incendio, mantenga su dispositivo y adaptador alejados de la luz solar directa o del agua durante la carga

Nota:


1. Al cargar, debe asegurarse de que su dispositivo esté al menos a 3 m (aprox. 10 pies) del el borde de la piscina
2. El mejor entorno de carga es a temperaturas como de 32 °F -95 °F (0 °C -35 °C), una humedad relativa del 5 % al 95 %.

El adaptador tiene un indicador que mostrará una luz verde ● y una luz roja ● para indicarle que la batería está llena o no.


color	Indicación
● Cargando	Cargando en progreso
● Carga completa	La batería está llena

Configura tu nuevo WYBOT S1

Puede encender el dispositivo presionando el botón de encendido/apagado. El indicador LED en el frente mostrará una luz azul  fija cuando el dispositivo esté encendido.

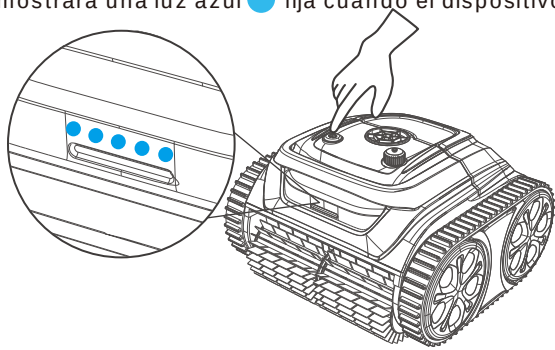

A continuación se muestra la de las luces LED, puede consultarla para conocer diferentes estados del dispositivo.

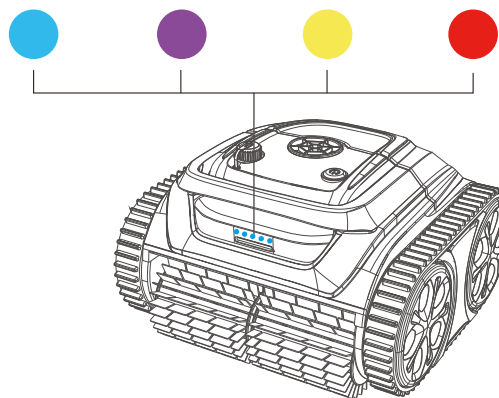

Luz LED	Indicación	Estado
	Sólido	Encendido
	Brillante	bajo trabajo
	Sólido	Conexión a la aplicación
	Brillante	Batería baja o apagado automatico en la piscina
	Respiración (de brillante a tenue)	Finalización del estacionamiento sin asistencia
	Sólido o intermitente	Falla

Nota:

1. Cuando la luz amarilla parpadea, debes sacar el dispositivo del agua y cargarlo.
2. Si la luz LED roja está encendida, puede encontrar una solución en la solución de problemas en este manual o llamar al servicio técnico.

Conéctate a tu aplicación

Puede descargar la aplicación WYBOT en su dispositivo móvil inteligente escaneando el código QR a continuación, o desde Google Play o App Store.

	iOS	Android
	iOS 10.3 o posterior	Android 4.3 o posterior

Elige tu modo de limpieza


Después de conectarse a su aplicación, puede seleccionar un modo de limpieza adecuado para su dispositivo. Hay 4 modos de limpieza y puede ver los detalles a continuación.

Modo	Rango de limpieza
Estándar con piscina completa	Pared+Suelo+Línea de flotación
Sólo piso	Piso
Sólo pared	Muro
Línea del agua	Línea del agua
Pared y luego piso (Combo)	Pared *1+ Piso *1
suelo ecológico	Modo Eco, solo limpieza de suelos
piso turbo	Limpieza potente, solo limpieza de suelos


Nota:

1. Puedes modificar tus modos de limpieza a través de la aplicación. El modo predeterminado es en la Pared y luego piso.
2. Si el dispositivo se reinicia, ingresará automáticamente al modo de limpieza que se configuró la última vez.

Ejecute su nuevo WYBOT S1

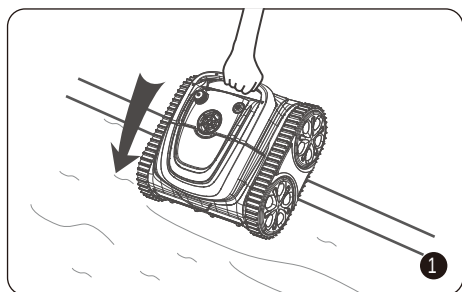


Después de seleccionar el ciclo de limpieza, sostenga el mango del limpiafondos y colóquelo verticalmente en la piscina.

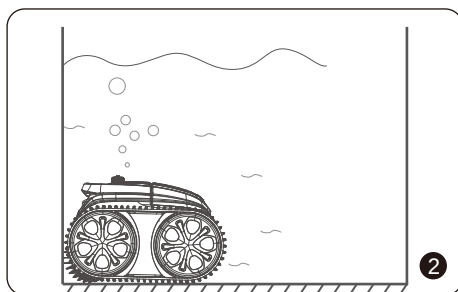


Deje que se hunda hasta el suelo para vaciar el aire atrapado en el interior.

Nota:


Para lograr un rendimiento de limpieza óptimo, debe asegurarse de que la profundidad del agua de la piscina esté al menos a 50 cm (19,5 pulgadas) de altura desde la parte superior del dispositivo.

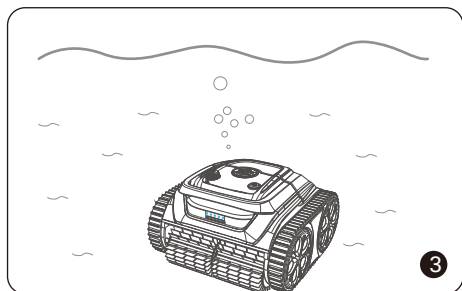


Aproximadamente 30 segundos de autocalibración, la luz indicadora se volverá azul parpadeante. El limpiador está listo para limpiar.

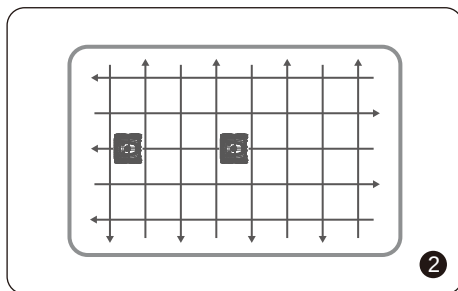


El limpiador comienza a limpiar paredes, piso y línea de agua de manera que ha ajustado su equipo.

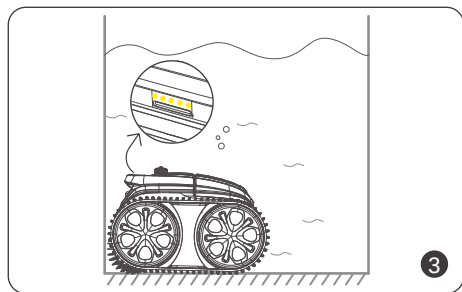

El limpiador comienza a limpiar paredes, piso y línea de agua de manera que ha ajustado su equipo.

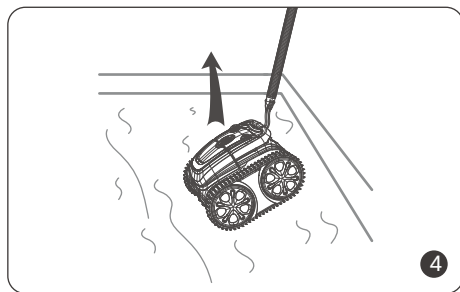



El limpiador comienza a limpiar paredes, piso y línea de agua de manera que ha ajustado su equipo.

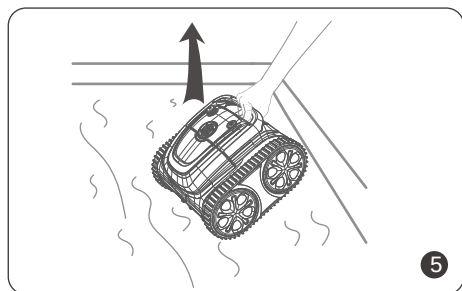

Debes sacar el limpiador verticalmente para drenar el agua del interior rápidamente.


HACER UNA LIMPIEZA DEL FILTRO

Sostenga el asa de la tapa del filtro, presione y levante la tapa.

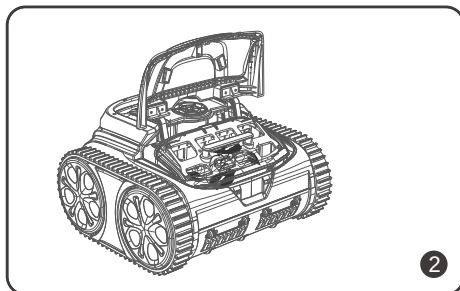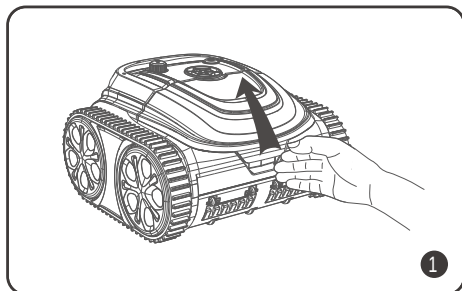


Nota:


1. Debe asegurarse de que el dispositivo esté apagado cuando abra la cubierta superior.
2. Es necesario limpiar la cesta del filtro antes de secarla.

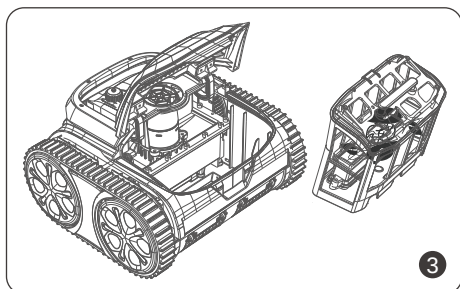


Saque la cesta del filtro.

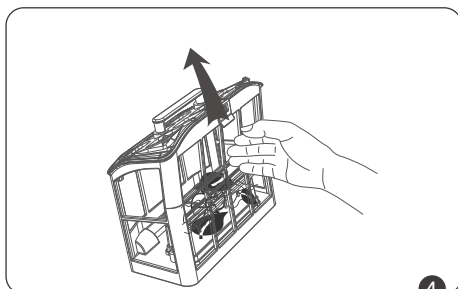

Desabroche la tapa de la cesta.

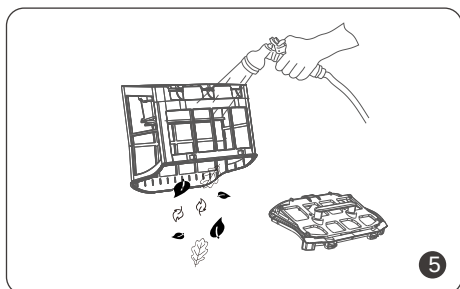

Vacíe todos los residuos y enjuáguelos con agua limpia.

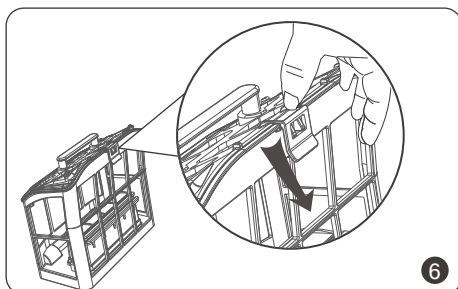

Después de enjuagar, cierre la tapa de la canasta y vuelva a colocar la canasta del filtro en el limpiador.

Nota:

- Como componentes eléctricos dentro del limpiador, guárdelo en un lugar fresco y ventilado, lejos de la luz solar directa o de cualquier fuente de calor.
- Cargue el limpiador antes de guardarlo durante un período prolongado (más de 6 meses) para mantener una duración óptima de la batería.

ESPECIFICACIÓN DEL DISPOSITIVO

Modelo	WYBOT S1
Tamaño de la piscina	Hasta 1300 sp.pie
Profundidad	9,8 pies (3 m)
Dimensión del dispositivo	18 (largo) x 17 (ancho) x 11,5 (alto) pulgadas.
Peso	8 kilos
Tiempo de ejecución	180 min.
Tiempo de carga	150 min.
Voltaje	Batería/25,2 V
Potencia	90W
Entrada del cargador	100-240 V, 47-63 Hz
Salida del cargador	29,4V/3A
Capacidad de la batería	6400mAh
Densidad del filtro	11,5 m ³ /H
Tasa de flujo	12m ³ /H
Velocidad de movimiento	10 m/min.
Resistencia al agua	IPX8
Actualización OTA	Disponible
Conexión de la aplicación	Disponible

GARANTÍA LIMITADA

1. Todos los limpiadores de piscina WYBOT del mercado han sido inspeccionados y autorizados para su venta según las leyes locales.
2. La duración de la garantía para la batería, el motor y la PCB es de dos (2) años a partir de la fecha de compra. Las piezas consumibles, incluida la cesta del filtro, el cepillo, las ruedas, etc., están fuera de la garantía.
3. La garantía se aplica únicamente a los compradores originales y no es válida para reventa ni ningún otro tipo de transferencia.

4. Cualquier daño a la unidad causado por un uso inadecuado, reparación o desmontaje no autorizado no estará cubierto por la garantía de WYBOTICS CO., LTD.

5. Se deberá presentar el número de pedido o registro para cualquier reclamo o reparación dentro del período de garantía.

CÓMO MANTENER SU DISPOSITIVO

Debes seguir los pasos para guardar tu limpiador para que mantenga un buen rendimiento.

- a) Asegúrese de que el dispositivo esté apagado
- b) Seque el limpiador y la cesta del filtro.
- c) Cargue completamente la batería
- d) Guarde el limpiador en un lugar fresco y ventilado, lejos de la luz solar directa, fuentes de calor, heladas y apriételo con una temperatura ambiente entre 5 °C / 41 °F y 45 °C / 113 °F.
- e) Cargue el limpiador cada tres meses para garantizar una duración óptima de la batería.

Nota:

Si su dispositivo no funciona después de un período prolongado de batería baja o de estar apagado, comuníquese con el equipo de posventa para obtener ayuda. Por su seguridad, no intente desmontarlo sin autorización.

PREGUNTAS FRECUENTES Y SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

F: Qué formas de piscinas y materiales de construcción son adecuados para el limpiador?

A: La máquina se puede aplicar a piscinas de formas rectangulares, ovaladas o irregulares. Los materiales de construcción aplicables incluyen PVC, gunita y otros materiales de alta fricción.

Q: Los obstáculos como escalones, zonas de aguas poco profundas, desagües, pendientes, etc. en la piscina afectarán la carrera?

A: La máquina puede subir escalones, desagües y zonas de aguas poco profundas. Los obstáculos anteriores pueden influir en el recorrido de la limpieza, pero no afectarán el funcionamiento de la máquina.

Q: La aplicación WYBOT puede controlar el dispositivo cuando se limpia bajo el agua?

A: Dado que la señal no se puede transferir bajo el agua, es necesario seleccionar el modo de limpieza y la ruta de limpieza antes de colocarlo en la piscina.

Si se encuentra en las siguientes situaciones al utilizar el limpiador, puede consultar la tabla y resolver el problema usted mismo.

Nota:

Si no puede encontrar una solución en la tabla, comuníquese con el equipo de posventa.

No.	Asuntos	Detalles	Posibles causas	Solución sugerida
1	El dispositivo a no funciona	Una luz roja fija	Das Flügelrad steckt fest	Überprüfen Sie das Flügelrad und reinigen Sie es
		Una luz roja intermitente	Motorschutz	Starten Sie neu.
		Una luz roja intermitente	Sie haben das Gerät nicht ins Wasser gestellt oder das Wasser im Pool ist zu flach	Starten Sie das Gerät neu und setzen Sie es sogleich in den Pool. Stellen Sie sicher, dass die Wassertiefe mehr als 0,5 m beträgt.
		Una luz amarilla intermitente	Batería BAJA	Cargue completamente el dispositivo y reinicie
2	Kann nicht aufgeladen werden	Ladegerät-Licht blinkt	Schlechter Kontakt	Stecken Sie das Ladegerät erneut ein
3	No trepes por las paredes		Materiales de construcción resbaladizos	Pegue los bloques adhesivos en el interior (comuníquese con el equipo de posventa para obtener instrucciones)
			Agua demasiada sucia	El dispositivo es adecuado para mantener limpia la piscina. No se recomienda su uso para limpieza en temporada.
			Modo de limpieza incorrecto configurado en la aplicación WYBOT	Establecer el modo de limpieza de paredes
4	Escalada anormal en la pared	Subiendo lentamente	Cesta del filtro bloqueada	Vuelva a instalar la cesta del filtro.
		Hundirse lejos de la pared o flotar en el agua.	Tomar aire	Pegue bloques adhesivos (comuníquese con el equipo de posventa para obtener instrucciones)
		La mayor parte de la parte delantera sale de la línea de flotación.	Cesta del filtro bloqueada	Vuelva a instalar la cesta del filtro.
			Alta fricción contra la pared.	Agregue más contrapeso (comuníquese con el equipo de posventa para obtener instrucciones)

5	Solo limpia una parte del área y no puede limpiar toda la piscina.	Modo de limpieza incorrecto	Conéctese a la aplicación y vuelva a elegir un modo de limpieza adecuado
		El firmware no es el más reciente	Conéctese a la APP y actualice el firmware
6	boca arriba cuando está en el suelo	Cesta del filtro bloqueada	Vuelva a instalar la cesta del filtro.
7	No limpiar según la ruta de limpieza establecida	Encuentro con obstáculos	Reinigen Sie den Filterkorb
	atrapado en los desagües de agua	La altura del drenaje es superior a 3 cm.	Vuelva a instalar la cesta del filtro.
	No se puede conectar a la aplicación	Dispositivo apagado	Reanudar
8	No se puede conectar la APP cuando el dispositivo está en la piscina	No disponible	Conecte el dispositivo en la orilla.

CERTIFICACIÓN

Los limpiadores robóticos WYBOT han superado todas las pruebas de rendimiento y fiabilidad, y también han obtenido las certificaciones pertinentes de los países en los que se venden. usted puede estar seguro.



ATENCIÓN AL CLIENTE DE WYBOT

Debido a la necesidad de mejorar continuamente los productos, los productos del manual están sujetos a los productos reales, y WYBOTICS CO.,LTD. se reserva el derecho de actualizar los productos.

Si encuentra algún problema durante el uso, comuníquese con el equipo de posventa. Para obtener más detalles, comuníquese con el sitio web de WYBOT-ICS www.wybotpool.com

Servicio al cliente Wybot:
 Correo electrónico: support@wybotpool.com
 Facebook: @WybotPool
 Teléfono: 1-866-777-6655

WYBOT

www.wybotpool.com

Correo electrónico: support@wybotpool.com

Facebook: @WybotPool

WYBOTICS CO., LTD

No.30, Zona Oeste de la Calle 4 Zhongnan, TEDA Tianjin, China


Todos los nombres comerciales son marcas comerciales registradas de los respectivos fabricantes enumerados.



WYBOT

Manuale utente robot pulitore per piscine

WYBOT S1

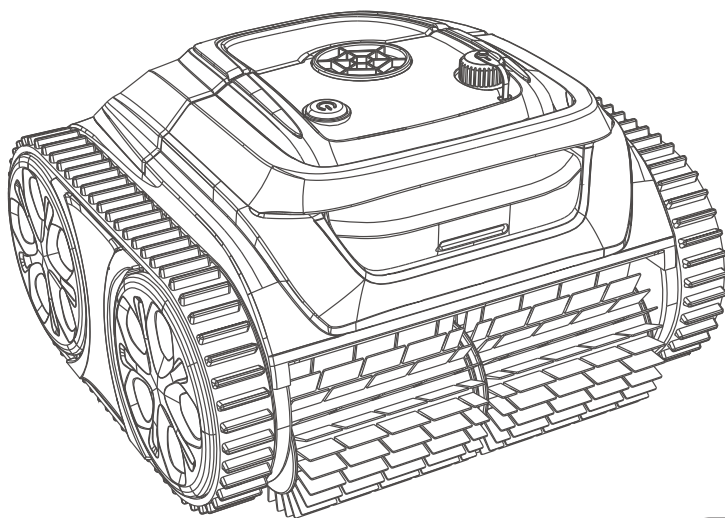

IT

Leggere l'intero manuale prima di utilizzare il nuovo robot pulitore per piscine e tenere questo manuale a portata di mano come riferimento.

WYBOT

Grazie per aver scelto i prodotti WYBOT, il vostro supporto significa molto per noi. Fornire continuamente la soluzione migliore per liberarti dalla pulizia della piscina e goderti il tempo in famiglia è sempre il nostro obiettivo.

Il robot pulitore per piscine WYBOT è dedicato a offrirti alta efficienza, basso consumo energetico, facilità d'uso e lavori di pulizia approfonditi della piscina.

Il suo esclusivo aspetto e le sue affidabili funzioni, come l'attivazione con un solo pulsante, la potente aspirazione e il lavaggio, la filtrazione fine, la navigazione intelligente, il telecomando e l'elevata compatibilità con diverse forme e materiali di costruzione della piscina, vi assicurano una pulizia comoda, intelligente e ottimale.

Non esitate a contattarci via e-mail o visitare il nostro sito Web per qualsiasi domanda. Siamo molto lieti di sentire i tuoi consigli sul nostro miglioramento continuo.

Prima di utilizzare l'aspirapolvere, leggi attentamente il manuale. La tua sicurezza è la cosa più importante. Si prega di leggere e utilizzare il dispositivo secondo le istruzioni, WYBOTICS Co., Ltd. non è responsabile per eventuali perdite o lesioni causate da un uso improprio.

Avvertenza

Il mancato utilizzo del dispositivo secondo le avvertenze può provocare lesioni gravi, folgorazione o morte.

1. Utilizzare solo gli accessori consigliati o venduti da WYBOTICS Co., Ltd.
2. Asciugare la porta di ricarica dopo ogni pulizia. La presa di ricarica con umidità può causare scosse elettriche.
3. Non caricare l'aspirapolvere mentre è in funzione (la spia è accesa).
4. Utilizzare solo il caricabatterie originale e autorizzato. Evitare di caricare altri dispositivi con questo caricabatterie. Un uso improprio può causare surriscaldamento o perdita di liquido corrosivo dalla batteria.
5. Assicurarsi che la presa elettrica sia protetta da un interruttore differenziale (GFCI) e da un interruttore differenziale (ELI).
6. Non utilizzare una base di ricarica con cavo danneggiato per evitare scosse elettriche.
7. Non cercare di utilizzare una prolunga per collegare il caricabatterie.
8. Non permettere mai ai bambini di salire sull'aspirapolvere e sulla base di ricarica o di giocarci come se fossero un giocattolo.
9. Non consentire ai bambini di utilizzare o effettuare la manutenzione del dispositivo.
10. Non entrare nella piscina mentre l'aspirapolvere è in funzione.
11. Non esporre o caricare mai il dispositivo in ambienti infiammabili.
12. Solo i professionisti autorizzati possono smontare le parti di tenuta dell'aspirapolvere.
13. Non utilizzare l'aspirapolvere mentre il filtro della piscina è in funzione.

Attenzione

L'uso non corretto del dispositivo, in violazione delle avvertenze, può causare danni al dispositivo o lesioni personali.


1. Caricare l'unità prima del primo utilizzo.
2. Non caricare eccessivamente l'aspirapolvere, ciò ridurrà la durata della batteria.
3. Ricaricare il dispositivo di pulizia prima di conservarlo per un lungo periodo di tempo (oltre 6 mesi) per mantenere una durata ottimale della batteria.
4. Ricordarsi di lavare e pulire il cestello del filtro dopo ogni utilizzo.
5. Conservare l'aspirapolvere in un luogo fresco e ventilato, lontano dalla luce solare diretta o da qualsiasi fonte di calore.
6. Utilizzare il pulitore per piscine solo nelle seguenti condizioni dell'acqua:

Cloro	Max.4 mg/L
pH	7.0 - 7.8
Temperatura	41 - 95 °F (5 - 35 °C)
NaCl	Massimo 5000 ppm

SOMMARIO

WYBO T S1 IN SINTESI	01
Panoramica interna del prodotto	01
Panoramica esterna del prodotto	02
Lista di imballaggio	02
INIZIARE	03
Ricarica il tuo nuovo WYBOT S1	03
Configura il tuo nuovo WYBOT S1	04
Connettiti alla tua App	05
Scegli la modalità di pulizia	05
Avvia il tuo nuovo WYBOT S1	06
EFFETTUARE UNA PULIZIA DEL FILTRO	07
SPECIFICHE DEL DISPOSITIVO	09
GARANZIA LIMITATA	09
COME CONSERVARE IL DISPOSITIVO	10
FAQ E RISOLUZIONE DEI PROBLEMI	10
CERTIFICAZIONE	12
SERVIZIO CLIENTI WYBOT	12

Panoramica interna del prodotto

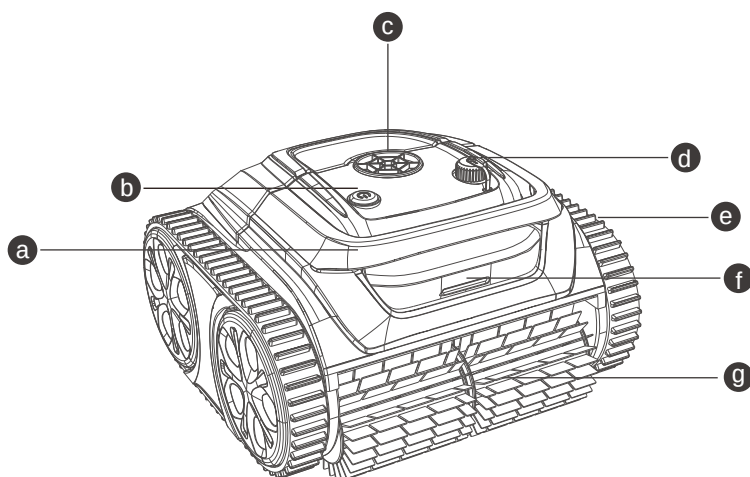

a Impugnatura

Rimuovere e trasportare con sé il dispositivo

b Pulsante ON/OFF

Accendere/spegnere il dispositivo

c Pompa

pompa fuori l'acqua attraverso la finestra

d Porta di ricarica

Collegare il caricabatterie

e Cingoli


Migliora la capacità del dispositivo di arrampicarsi su pareti e vari ostacoli

f Spia LED

Diversi colori chiari per indicare lo stato del dispositivo

g Spazzolone


Eliminare tutto lo sporco e arrotondare tutto nel dispositivo

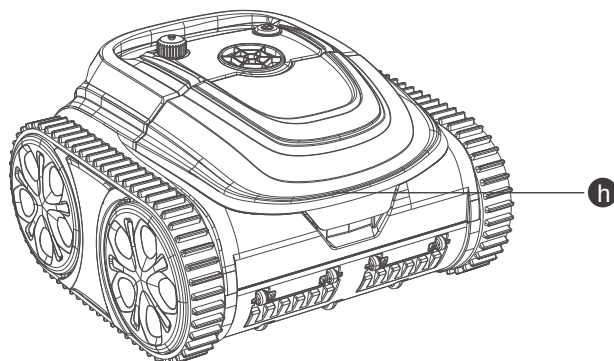

h Porta di ricarica

Collegare il caricabatterie

Panoramica esterna del prodotto

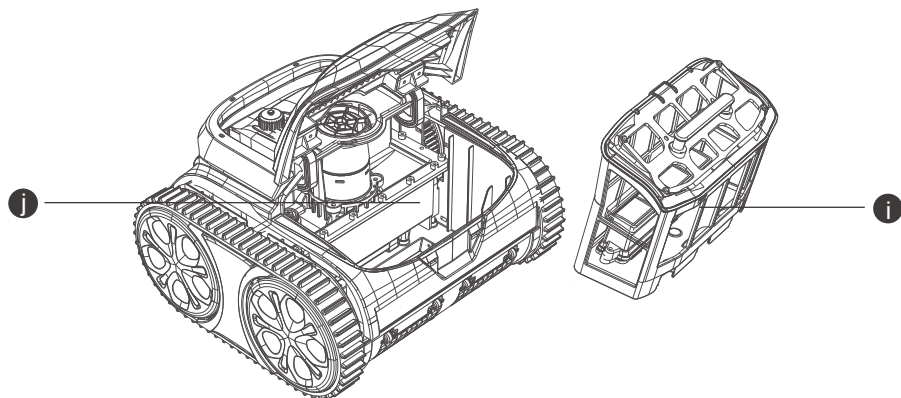

i Cestello filtro




Conservare lo sporco e i detriti raccolti, devono essere lavati dopo ogni utilizzo.


j Parte sigillata

Li vengono sigillati i componenti più importanti. Per la vostra sicurezza, non tentate di smontarlo senza autorizzazione.

Non utilizzare l'apparecchio se il coperchio superiore o le spazzole sono rotti. Se si verifica una perdita di liquido dalla parte sigillata, interrompere la ricarica o il funzionamento del dispositivo.


Lista di imballaggio

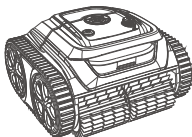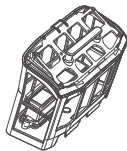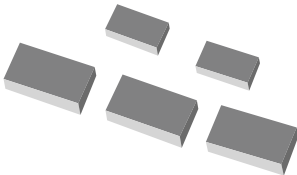		
Dispositivo x 1	Cestello filtro x 1	Blocco Adesivo x 5

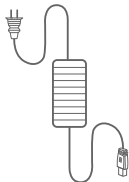			
Manuale utentex1	Guida Rapida x 1	Caricabatterie x 1	Gancio x 1

Ricarica il tuo nuovo WYBOT S1

Il dispositivo è dotato di una batteria ricaricabile agli ioni di litio ed è necessario caricare la batteria prima del primo utilizzo e quando la batteria è scarica. Collega il tuo dispositivo a una presa di corrente utilizzando il cavo e l'adattatore inclusi.

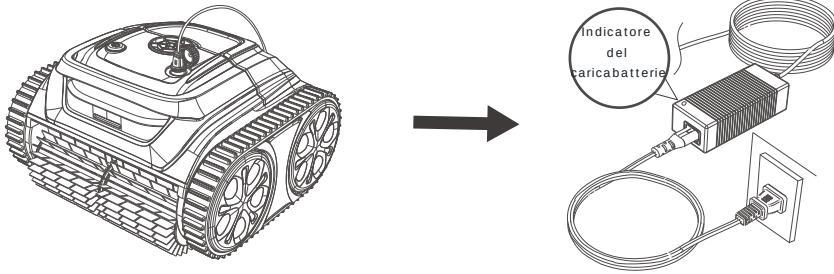

- Per la tua sicurezza personale, è necessario verificare che il dispositivo sia spento e che la porta di ricarica sia asciutta prima di effettuare la ricarica.
- Per ridurre il rischio di incendio, tieni il dispositivo e l'adattatore lontano dalla luce solare diretta o dall'acqua durante la ricarica.

Note:


1. Durante la ricarica, dovresti garantire al tuo dispositivo una distanza di almeno 3 m (ca. 10 piedi) dal bordo della piscina per la ricarica.
2. L'ambiente di ricarica migliore è una temperatura di 32 °F -95 °F (0 °C -35 °C), umidità relativa al 5% -95%.

L'adattatore dispone di un indicatore, mostrerà una luce verde ● e una luce rossa ● per indicare se la batteria è carica o meno.


Colore	Indicazione
● In ricarica	Ricarica in corso
● Ricarica Completata	La batteria è completamente carica

Configura il tuo nuovo WYBOT S1

È possibile accendere il dispositivo premendo il pulsante di accensione/spegnimento. L'indicatore LED sulla parte anteriore diventerà blu ● fisso quando il dispositivo è acceso.

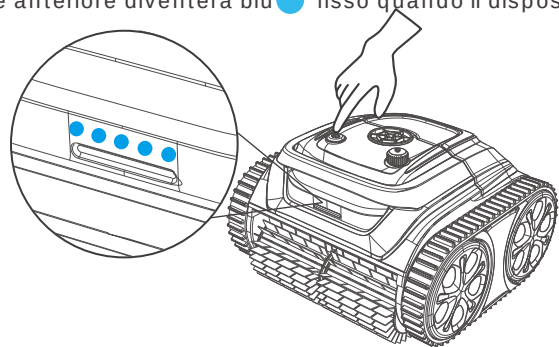

Di seguito è riportata l'indicazione delle luci LED, è possibile farvi riferimento per conoscere i diversi stati del dispositivo.

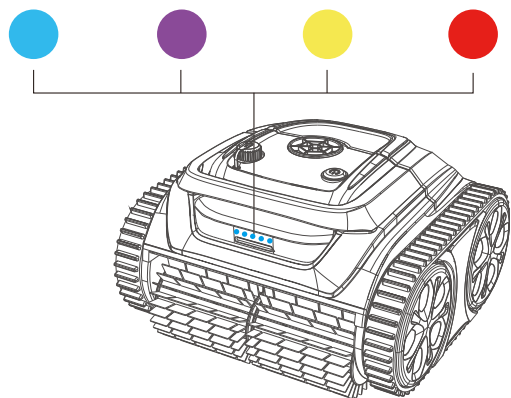

Luce a led	Indicazione	Stato
●	Ferma	Accensione
	Lampeggiante	Sotto lavoro
●	Ferma	Connessione all'app
●	Lampeggiante	Batteria scarica o parcheggio in piscina
	Pulsazione (da luminosa a tenue)	Completamento dell'autoparcheggio
●	Fissa o lampeggiante	Guasto

Note:

1. Quando la luce gialla lampeggia, dovresti rimuovere il tuo dispositivo dall'acqua e ricaricarlo.
2. Se la luce LED rossa è accesa, è possibile trovare una soluzione nella risoluzione dei problemi in questo manuale o chiamare l'assistenza.

Connettiti alla tua App

Puoi scaricare l'app WYBOT sul tuo dispositivo mobile intelligente eseguendo la scansione del codice QR riportato di seguito o da Google Play o App Store.

	iOS	Android
	iOS 10.3 o successivo	Android 4.3 o successivo

Scegli la modalità di pulizia


Dopo aver effettuato la connessione all'App, puoi scegliere una modalità di pulizia per il tuo dispositivo. Sono disponibili 7 modalità di pulizia e puoi vederle di seguito.

Modalità	Gamma di pulizia
Piscina Standard Completa	Muro+Pavimento+Linea di galleggiamento
Solo piano	Pavimento
Solo muro	Parete
Livello dell'acqua	Livello dell'acqua
Parete poi pavimento (Combo)	Parete *1+ Pavimento *1
Pavimento ecologico	Modalità Eco, solo pulizia del pavimento
Pavimento Turbo	Pulizia potente, solo pulizia del pavimento


Note:

1. Puoi modificare le modalità di pulizia tramite l'App. La modalità predefinita è Muro e poi pavimento.
2. Se il dispositivo si riavvia, entrerà automaticamente nella modalità di pulizia impostata l'ultima volta.

Avvia il tuo nuovo WYBOT S1

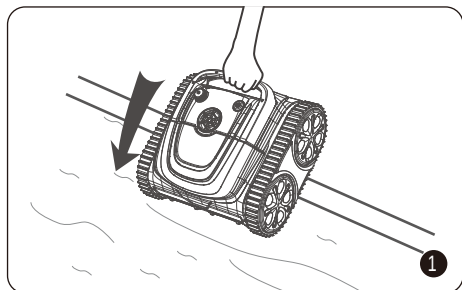


Accendere il dispositivo, tenere la maniglia del pulitore e inserirlo verticalmente nella piscina.

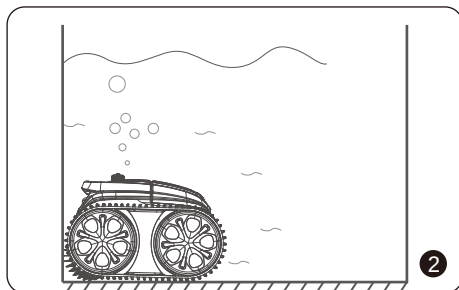


Lascialo affondare fino a toccare il fondo così da svuotare l'aria intrappolata all'interno.

Note:


Per ottenere prestazioni di pulizia ottimali, è necessario assicurarsi che la profondità dell'acqua della piscina sia alta almeno 50 cm (19,5 pollici) dalla parte superiore del dispositivo.

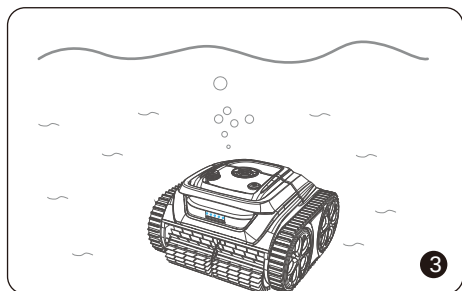


Dopo circa 30 secondi di auto-calibrazione, la luce di indicazione diventerà lampeggiante e di colore blu. L'aspirapolvere è pronto per pulire.

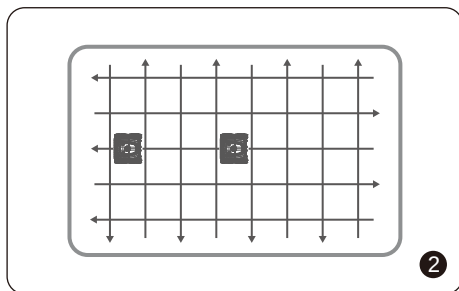


Il pulitore inizia a pulire le pareti, il fondo e il livello dell'acqua come predefinito o come impostato tramite l'app.

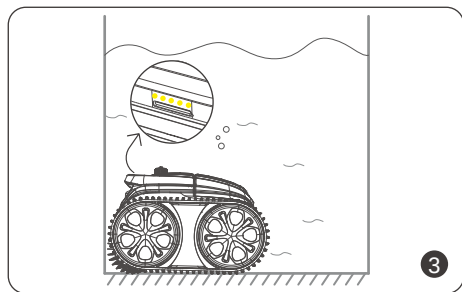

Il dispositivo si sposterà automaticamente per fermarsi accanto al bordo del muro al termine della pulizia o quando la batteria è scarica.

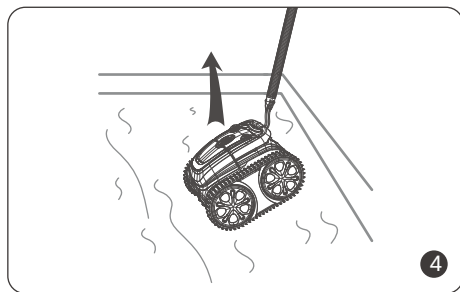



È possibile inserire l'attacco incluso in un'asta per piscina e sollevare il dispositivo di pulizia fuori dalla piscina.

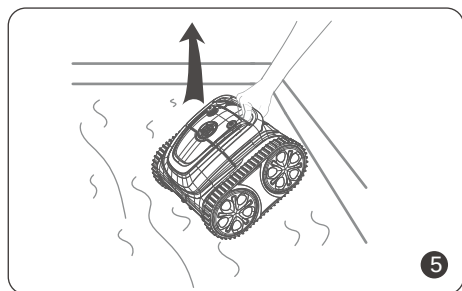

Dovresti estrarre l'aspirapolvere verticalmente per scaricare rapidamente l'acqua interna.


EFFETTUARE UNA PULIZIA DEL FILTRO

Tenere la maniglia del coperchio del filtro, premere e sollevare il coperchio verso l'alto.

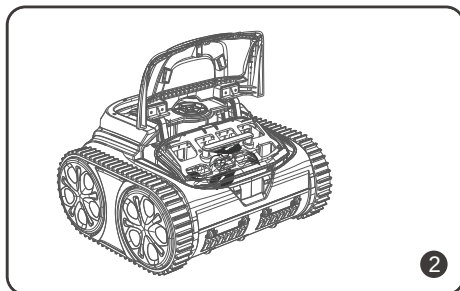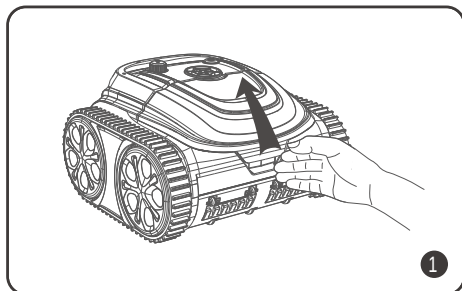


Note:


1. Dovresti assicurarti che il dispositivo sia spento quando apri il coperchio superiore.
2. È necessario pulire il cestello del filtro prima che si asciughi.st.

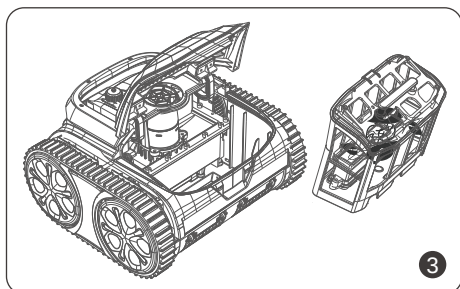


Rimuovere il filtro a cestello

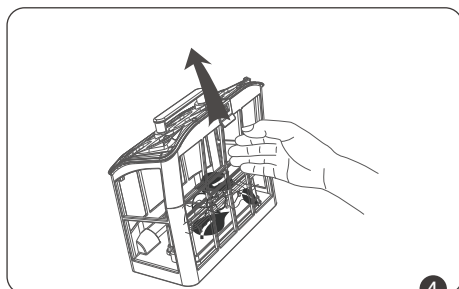

Sganciare la copertura del cestello.

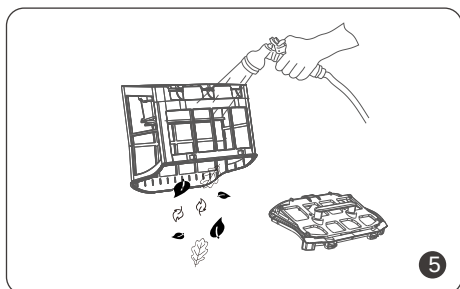

Svuotare tutti i detriti e sciacquarli con acqua pulita.

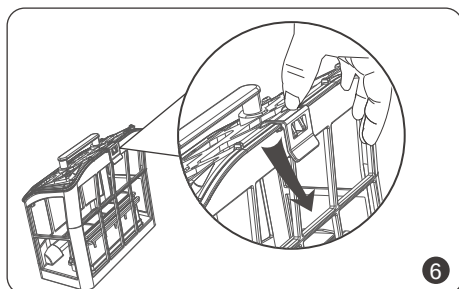

Dopo aver risciacquato, chiudere il coperchio del cestello e riporre il cestello del filtro nel dispositivo di pulizia.

Note:

- Dato che vi sono componenti elettrici all'interno del pulitore, conservare il pulitore in un luogo fresco e ventilato, lontano dalla luce diretta del sole o da qualsiasi fonte di calore.
- Caricare il pulitore prima di metterlo in magazzino per un lungo periodo (oltre 6 mesi) per mantenere una durata ottimale della batteria.

SPECIFICHE DEL DISPOSITIVO

Modello	WYBOT S1
Dimensioni della piscina	Fino a 1300sp.ft
Profondità	9,8 piedi (3 m)
Dimensione del dispositivo	18 (L)*17(L)*11.5(A) pollici
Peso	8Kg
Autonomia	180min.
Tempo di carica	150min.
Tensione	Batteria/25.2V
Potenza	90W
Ingresso caricabatterie	100-240V, 47-63Hz
Uscita del caricatore	29,4V/3A
Capacità della batteria	6400mAh
Densità del filtro	180µm
Portata	12m ³ /H
Velocità di movimento	10m/min.
Resistenza all'acqua	IPX8
Aggiornamento OTA	Disponibile
Connessione all'app	Disponibile

GARANZIA LIMITATA

1. Tutti i pulitori per piscine WYBOT presenti sul mercato sono stati ispezionati e autorizzati per la vendita in conformità alle leggi locali.
2. La durata della garanzia per batteria, motore e PCB è di due (2) anni dalla data di acquisto. Le parti consumabili, inclusi il cestello del filtro, la spazzola, le ruote, ecc., non sono coperte da garanzia.
3. La garanzia si applica solo agli acquirenti originali e non è valida per la rivendita o qualsiasi altro tipo di vendita.

4. Eventuali danni all'unità causati da uso improprio, riparazione non autorizzata o smontaggio non sono coperti dalla garanzia WYBOTICS Co., Ltd.
5. Per qualsiasi reclamo o riparazione entro il periodo di garanzia è necessario presentare il numero o la registrazione dell'ordine.

COME CONSERVARE IL DISPOSITIVO

È necessario seguire i passaggi per conservare l'aspirapolvere per mantenere buone prestazioni.

- a) Assicurarsi che il dispositivo sia spento
- b) Asciugare il detergente e il cestello del filtro
- c) Caricare completamente la batteria
- d) Conservare l'aspirapolvere in un luogo fresco e ventilato, lontano dalla luce diretta del sole, da fonti di calore, dal gelo e da pressioni, con una temperatura ambiente compresa tra 5 °C/41 °F e 45 °C/113 °F.
- e) Caricare l'aspirapolvere ogni tre mesi per garantire una durata ottimale della batteria.

Note:

Se il dispositivo non funziona dopo un lungo periodo di esaurimento della batteria o dopo essere stato spento, contattare il team post-vendita per ricevere assistenza. Per la vostra sicurezza, non tentate di smontarlo senza autorizzazione.

FAQ E RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

D: Per quali forme e materiali di costruzione della piscina è adatto il pulitore?

R: La macchina può essere applicata su piscine interrate di forma rettangolare, ovale o irregolare. I materiali da costruzione su cui è possibile utilizzare il dispositivo includono PVC, guinite, piastrelle e altri materiali.

D: Ostacoli come gradini, zone con acqua bassa, scarichi, pendenze ecc. nella piscina influenzano la corsa?

R: La macchina può salire su gradini, scarichi e aree con acque poco profonde. Gli ostacoli sopra menzionati possono influenzare il percorso di pulizia, ma non influiranno sul funzionamento del dispositivo.

D: La WYBOT App è in grado di controllare il dispositivo durante la pulizia sott'acqua?

R: Poiché il segnale non può essere trasmesso sott'acqua, è necessario preimpostare la modalità di pulizia e il percorso di pulizia prima di immergerlo nella piscina. Se si verificano le seguenti situazioni durante l'utilizzo dell'aspirapolvere, è possibile controllare la tabella e risolverle da soli.

Note:

Se non riesci a trovare una soluzione dalla tabella, contatta il team post-vendita.

No.	Problemi	Dettagli	Cause possibili	Soluzione suggerita
1	Il dispositivo non funziona	Una luce rossa fissa	La girante è bloccata	Controllare la girante e pulire le impurità
		Una luce rossa lampeggiante	Protezione del motore	Riavvia
		Una luce rossa lampeggiante	Non mettere il dispositivo in acqua o l'acqua della piscina è troppo bassa	Riavviare e metterlo immediatamente in piscina. Assicurati che la profondità dell'acqua sia superiore a 0.5m
		Una luce gialla pulsante	Batteria scarica	Caricare completamente il dispositivo e riavviarlo
2	Impossibile caricare	La luce di carica lampeggia	Contatto scarso	Ricollegare il caricabatterie
3	Non arrampicarsi sui muri		Materiali da costruzione scivolosi	Incollare i blocchi adesivi all'interno (Contattare il team post-vendita per le istruzioni)
			Acqua troppo sporca	Il dispositivo è adatto per mantenere pulita la piscina. Non è consigliato utilizzarlo per le pulizie stagionali
			Modalità di pulizia errata impostata nell'app WYBOT	Impostare la modalità di pulizia delle pareti
4	Arrampicata anomala sulla parete	Salendo lentamente	Cestello del filtro intasato	Pulire il filtro a cestello
		Affondare lontano dal muro o galleggiare sull'acqua	Aria aspirata	Incollare i blocchi adesivi (Contattare il team post-vendita per le istruzioni)
		Gran parte della zona anteriore sporge dal livello dell'acqua	Cestello del filtro intasato	Pulire il filtro a cestello
			Elevato attrito contro la parete	Aggiungere più contrappesi per il bilanciamento (Contattare il team post-vendita per le istruzioni)

5	pulire solo una parte dell'area e non è possibile pulire l'intera piscina	Modalità di pulizia errata	Connettiti all'app e scegli nuovamente una modalità di pulizia adatta
		Firmware non aggiornato	Connettiti all'App e aggiorna il firmware
6	con la parte anteriore rivolta verso l'alto quando si è a terra	Cestello del filtro intasato	Pulire il filtro a cestello
7	Non pulire secondo il percorso di pulizia impostato	Incontrare ostacoli	Pulire il filtro a cestello
	si blocca quando l'acqua viene scaricata	L'altezza dello scarico è superiore ai 3 cm	Aiutare il dispositivo ad allontanarsi dall'ostacolo
	Impossibile connettersi all'app	Spegnimento del dispositivo	Riavvia
8	Die APP kann nicht verbunden werden, wenn sich das Gerät im Pool befindet	Non disponibile	Collegare il dispositivo a riva

CERTIFICAZIONE

I robot pulitori per piscine WYBOT hanno superato tutti i test di prestazione e affidabilità e hanno anche ottenuto le certificazioni pertinenti dai paesi in cui vengono venduti. puoi stare tranquillo.



SERVIZIO CLIENTI WYBOT

In considerazione della necessità di un continuo miglioramento dei prodotti, i prodotti illustrati nel manuale sono soggetti ai prodotti reali e WYBOTICS Co., Ltd. si riserva il diritto di aggiornare i prodotti.

In caso di problemi durante l'uso, contattare il team post-vendita. Per ulteriori dettagli, contattare il sito Web WYBOTICS www.wybotpool.com

Servizio clienti Wybot:
E-mail: support@wybotpool.com
Facebook: @WybotPool
Tel: 1-866-777-6655

WYBOT

www.wybotpool.com

E-mail: support@wybotpool.com

Facebook: @WybotPool

WYBOTICS CO., LTD

No.30, Zhongnan 4th Street West Zone, TEDA Tianjin, Cina


Tutti i nomi commerciali sono marchi registrati dei rispettivi produttori elencati.



WYBOT

Manual do Utilizador do Robot de Limpeza para Piscinas

WYBOT S1

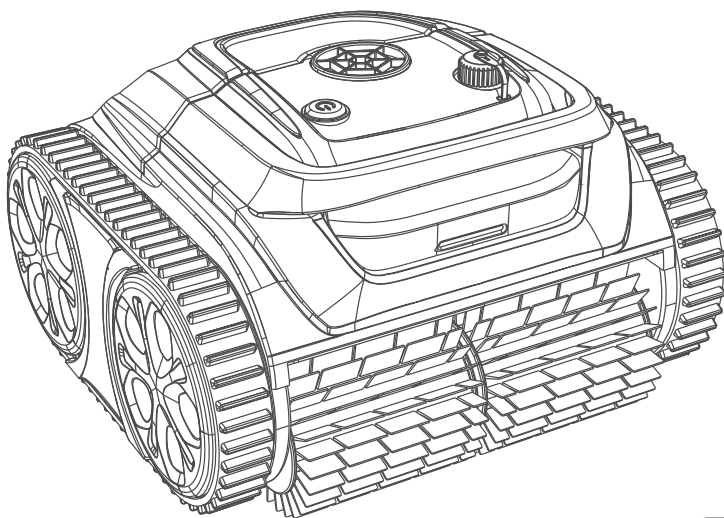

PT

Leia este manual na íntegra antes de usar o seu novo robot de limpeza para piscinas e guarde-o para referência futura.

WYBOT

Muito obrigado por escolher um produto WYBOT, a sua preferência representa muito para nós. Temos por missão oferecer-lhe sempre as melhores soluções para facilitar a sua vida na hora de proceder à limpeza da piscina, de modo a que lhe sobre mais tempo para desfrutar em família.

Este robot de limpeza de piscinas WYBOT foi concebido para lhe assegurar uma limpeza de piscina completa, com elevada eficiência, baixo consumo de energia e grande facilidade de utilização.

A sua aparência única e funções de alto desempenho, como a ativação por meio de um só botão, aliadas a um grande poder de sucção e lavagem, filtragem fina, navegação inteligente, controlo remoto e grande compatibilidade com piscinas de múltiplos formatos e materiais, garantem à sua piscina uma limpeza conveniente, inteligente e de qualidade.

Para quaisquer questões, não hesite em visitar o nosso site ou contactar-nos via e-mail. Agradecemos todo e qualquer feedback que nos possa ajudar a continuar a melhorar os nossos produtos.

Leia atentamente o manual antes de utilizar o robot de limpeza. A sua segurança é o mais importante. Utilize o aparelho sempre de acordo com as instruções contidas neste manual. A WYBOTICS Co., Ltd. não se responsabiliza por quaisquer perdas ou danos causados por utilização incorreta.

Cuidado

A não utilização do aparelho de acordo com as indicações e advertências presentes neste manual pode provocar eletrocussão, ferimentos graves ou a morte.

1. Utilize apenas acessórios comercializados ou recomendados pela WYBOTICS Co., Ltd.
2. Seque a tomada de carregamento após cada limpeza. A presença de humidade na tomada de carregamento pode provocar choque elétrico.
3. Não carregue o robot de limpeza enquanto este estiver em funcionamento (indicador aceso).
4. Utilize apenas o carregador original. Não utilize o carregador deste aparelho com quaisquer outros dispositivos. Uma utilização incorreta pode resultar em sobreaquecimento ou em fuga de líquido corrosivo da bateria.
5. Certifique-se de que dispõe de uma tomada elétrica com ligação à terra protegida por um interruptor de circuito de falha de terra (GFCI) e um disjuntor diferencial (ELI).
6. Não utilize o carregador se o cabo estiver danificado, para prevenir o risco de choque elétrico.
7. Não utilize qualquer cabo de extensão para ligar o carregador.
8. Este robot não é um brinquedo. Não deixe que as crianças subam para cima do aparelho ou brinquem com ele.
9. Não permita às crianças utilizar ou efetuar qualquer manutenção do aparelho.
10. Não entre na piscina enquanto o aparelho efetua a limpeza.
11. Não exponha nem carregue o aparelho em ambientes inflamáveis.
12. A desmontagem das peças seladas do aparelho só pode ser realizada por profissionais autorizados.
13. Não utilize o aparelho enquanto o filtro da piscina estiver em funcionamento.

Atenção

A não utilização do aparelho de acordo com as indicações e advertências presentes neste manual pode danificar o aparelho ou causar lesões no utilizador.


1. Carregue o aparelho antes da primeira utilização.
2. Não carregue demasiado o aparelho para não comprometer a vida útil da bateria.
3. Carregue o aparelho antes de o guardar durante um período prolongado (mais de 6 meses) para prolongar a vida útil da bateria.
4. Não se esqueça de lavar e limpar o cesto de filtragem após cada utilização.
5. Guarde o aparelho num local fresco e ventilado, longe da luz solar direta e de qualquer fonte de calor.
6. Utilize este robot de limpeza de piscinas apenas quando a água apresentar as seguintes condições:

Cloro	Max.4 mg/L
pH	7.0 - 7.8
Temperatura	41 - 95 °F (5 - 35 °C)
NaCl	Máximo 5.000 PPM


ÍNDICE

APRESENTAÇÃO RÁPIDA DO WYBOT S1	01
Vista Geral do Interior do Produto	01
Vista Geral do Exterior do Produto	02
Conteúdo da Embalagem	02
PRIMEIROS PASSOS	03
Carregamento do seu novo WYBOT S1	03
Configuração do seu novo WYBOT S1	04
Associação à App	05
Escolha o modo de limpeza	05
Colocação em funcionamento do seu novo WYBOT S1	06
LIMPEZA DO FILTRO	07
CARACTERÍSTICAS DO APARELHO	09
GARANTIA LIMITADA	09
MANUTENÇÃO DO APARELHO	10
PERGUNTAS FREQUENTES E RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS	10
CERTIFICAÇÃO	12
APOIO AO CLIENTE WYBOT	12

Vista Geral do Interior do Produto

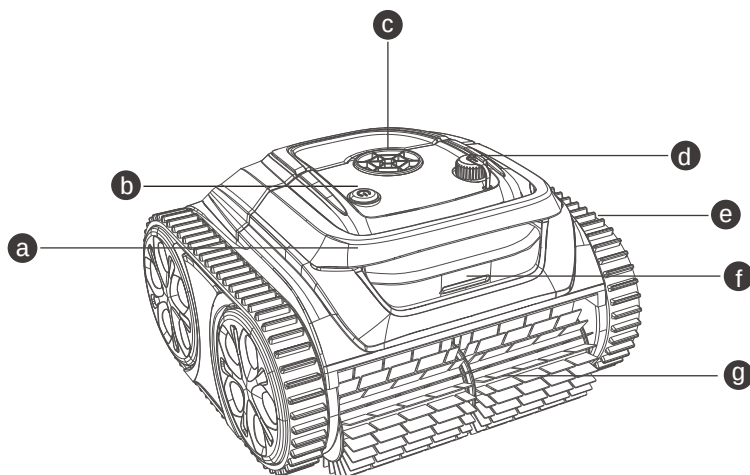


- a** Pega
Permite remover o aparelho da água e transportá-lo
- b** Botão de ligar/desligar
Ligar/desligar o aparelho
- c** Bomba
bombeamento de água pela abertura
- d** Tomada de Carregamento
Ligar o carregador
- e** Controlo
Aumenta a capacidade do dispositivo para escalar paredes e ultrapassar obstáculos
- f** Indicador LED
O estado do dispositivo é sinalizado através de indicadores luminosos de cores diferentes
- g** Escova de Limpeza
Solta a sujidade e empurra-a para o interior do aparelho

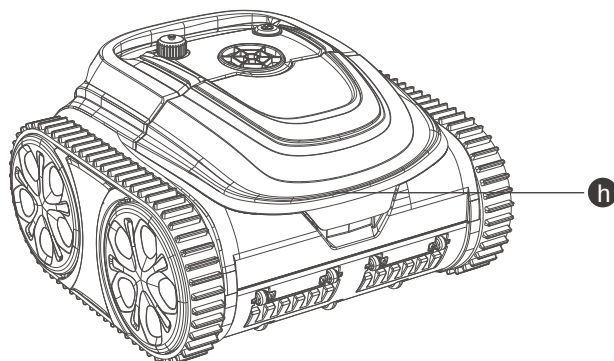

- h** Pega da Cobertura Superior
Abra a tampa superior para retirar o cesto de filtragem

Vista Geral do Exterior do Produto

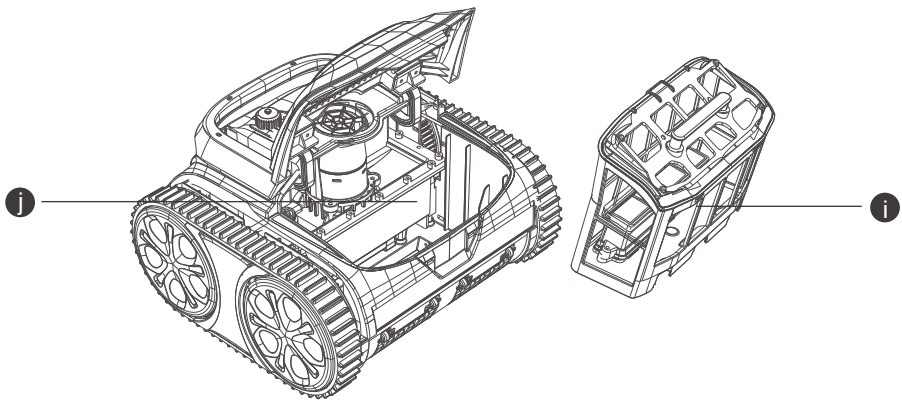

i Cesto de Filtragem



Armazena a sujidade recolhida; requer limpeza após cada utilização.


j Parte Selada

Esta área selada alberga uma série de componentes vitais do aparelho. Para sua segurança, não tente desmontá-la.

Não coloque o aparelho em funcionamento se a tampa superior ou as escovas de limpeza estiverem danificadas. Interrompa imediatamente o funcionamento ou carregamento do aparelho caso identifique qualquer fuga de líquido a partir da parte selada.


Conteúdo da Embalagem

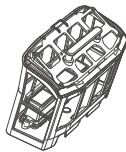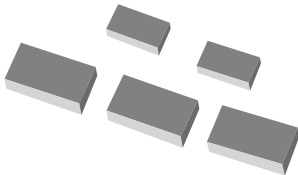		
Dispositivo x 1	Cesto de filtragem x 1	Bloco Adesivo x 5

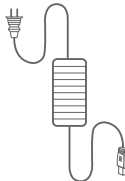			
Manual do Utilizador x 1	Guia Rápido x 1	Carregador x 1	Gancho x 1

Carregamento do seu novo WYBOT S1

Este dispositivo está equipado com uma bateria recarregável de íons de lítio, que será necessário carregar antes da primeira utilização e sempre que esteja fraca. Ligue o aparelho a uma tomada elétrica utilizando o cabo e o adaptador fornecidos.

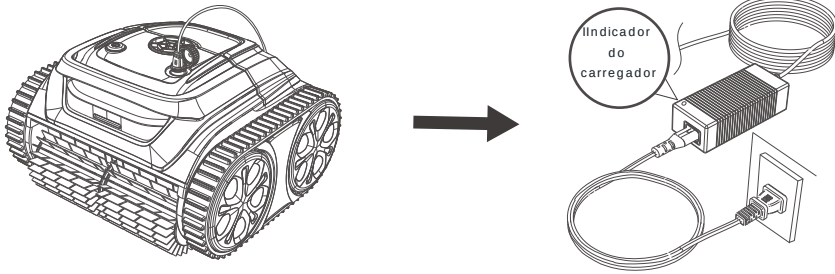

- Para sua segurança, verifique se o aparelho está desligado e se a porta de carregamento está seca antes de carregar.
- Para reduzir o risco de incêndio, mantenha o aparelho e o adaptador afastados da água e da luz solar direta durante o carregamento.

Nota:


1. Durante o carregamento, mantenha o aparelho a uma distância mínima de 3 m (aprox.10 ft) de distância da borda da piscina. 10 ft) de distância da borda da piscina.
2. Ambiente de carregamento ideal: temperatura entre 32 °F -95 °F (0 °C -35 °C) e humidade relativa entre 5 e 95%.

O adaptador possui um indicador que exibirá uma luz verde ● ou vermelha ●, que indicam, respetivamente, se a bateria está ou não totalmente carregada.


Cor	Significado
● Carregamento em curso	Carregamento em curso
● Carregamento concluído	Bateria totalmente carregada

Configuração do seu novo WYBOT S1

Prima o botão ligar/desligar para ligar o dispositivo. O indicador LED azul frontal apresenta um azul fixo quando o aparelho se encontra ligado.

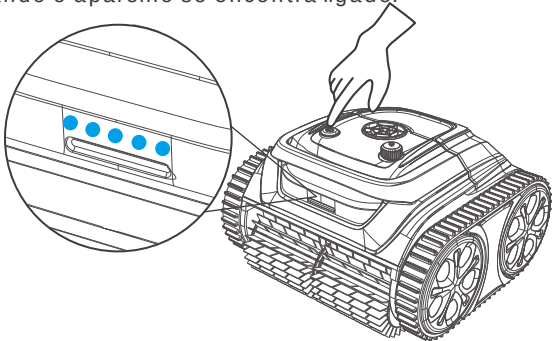

Abaixo, pode consultar os significados dos indicadores LED do aparelho, correspondentes a diferentes estados.

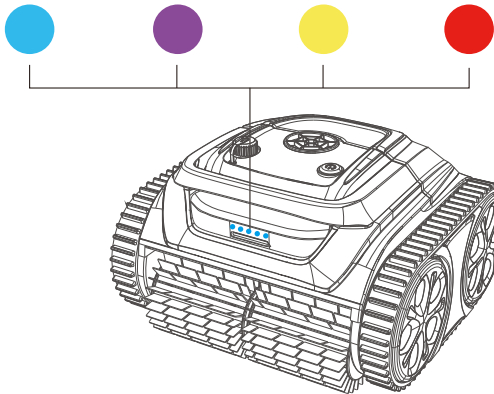

Luz LED	Significado	Estado
	Fixa	Ligado
	Intermitente	Em trabalho
	Fixa	A estabelecer ligação à app
	Intermitente	Bateria fraca ou auto-estacionamento na piscina
	Intermitente (entre forte e fraca)	Conclusão do auto-estacionamento
	Fixa ou intermitente	Erro

Nota:

1. Quando a luz amarela ficar intermitente, retire o aparelho da água e carregue-o
2. Se a luz LED vermelha acender, investigue a eventual anomalia e respetiva solução utilizando a secção de resolução de problemas deste manual ou contacte o serviço de assistência técnica.

Associação à App

Pode descarregar a app WYBOT para dispositivos móveis a partir do Google Play ou da App Store ou utilizando o código QR a seguir.

	iOS	Android
	iOS 10.3 ou posterior	Android 4.3 ou posterior

Escolha o modo de limpeza


Após associar o aparelho à app, é possível selecionar os modos de limpeza pretendidos. Existem 7 modos de limpeza, detalhados em seguida.

Modo	Alcance
Piscina completa padrão	Parede + Fundo + Linha de Água
Apenas fundo	Fundo
Apenas parede	Parede
Linha de água	Linha de água
Parede, seguida do fundo (Combinação)	Parede *1+ Fundo *1
Fundo em modo Eco	Modo Eco, apenas limpeza do fundo
Fundo, modo turbo	Limpeza poderosa, apenas do fundo


Nota:

1. Pode modificar os seus modos de limpeza através da app. O modo predefinido é "Parede, seguida do fundo".
2. Se o robot for reiniciado, entrará automaticamente no último modo de limpeza definido.

Colocação em funcionamento do seu novo WYBOT S1

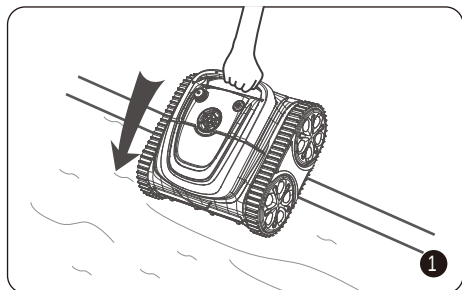


Ligue o robot, segure-o pela pega e coloque-o verticalmente na piscina.

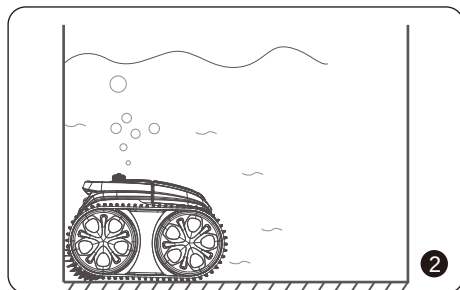


Deixe-o afundar até atingir o fundo para libertar o ar retido no interior.

Nota:


Para um desempenho de limpeza ideal, é necessário que a profundidade da água da piscina seja igual ou superior a 50 cm (19,5 in) em relação ao topo do aparelho.

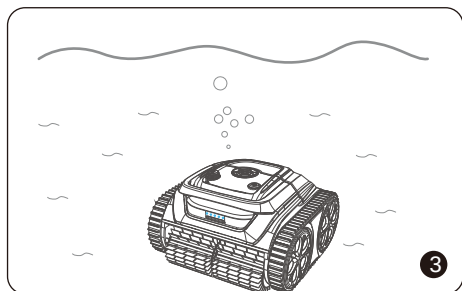


O indicador luminoso fica azul intermitente após cerca de 30 segundos de calibração automática no fundo da piscina. O robot está pronto a começar a limpeza.

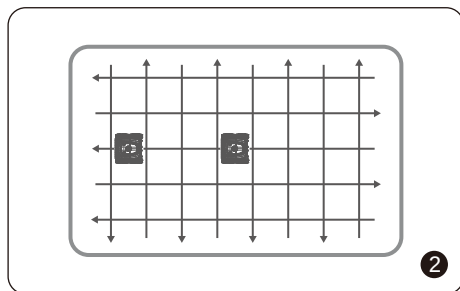


O aparelho começa a limpar as paredes, o fundo e a linha de água da piscina, segundo o ciclo predefinido ou selecionado através da app.

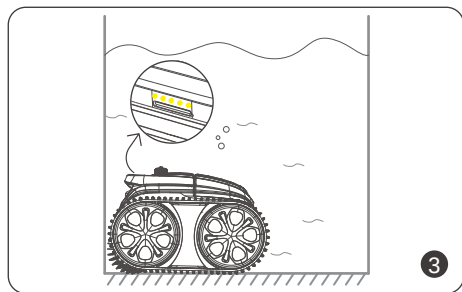

O aparelho desloca-se automaticamente até parar junto à borda da parede após terminar a limpeza ou em caso de bateria fraca.

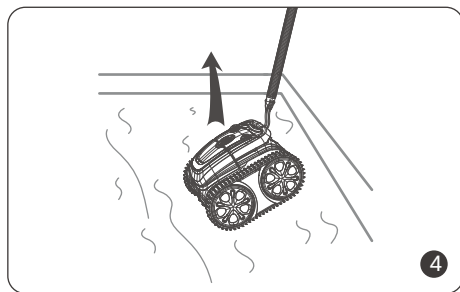



Pode inserir o gancho incluído numa vara para piscinas e assim içar o robot para o exterior.

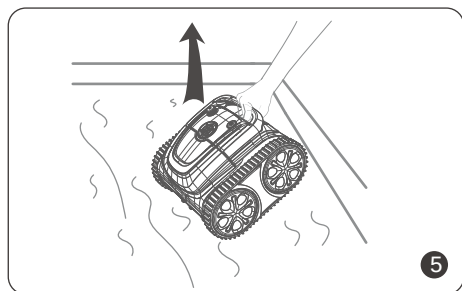

Retire o robot de limpeza da piscina na vertical, para escoar rapidamente a água do seu interior.


LIMPEZA DO FILTRO

Segure a alça da tampa do filtro, pressione e levante a tampa.

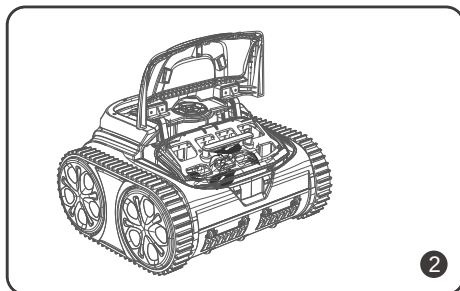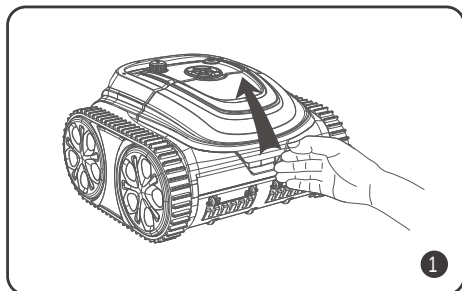


Nota:


1. Certifique-se de que o aparelho está desligado antes de abrir a tampa superior.
2. É necessário limpar o cesto de filtragem antes de o secar.

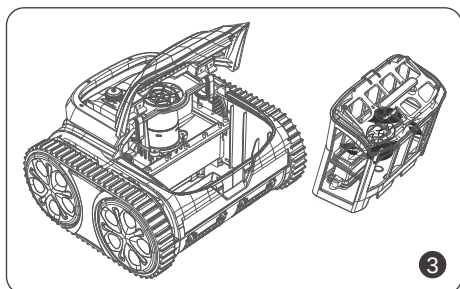


Retire o cesto de filtragem.

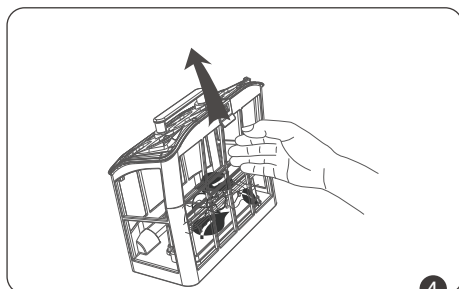

Desaperte a tampa do cesto.

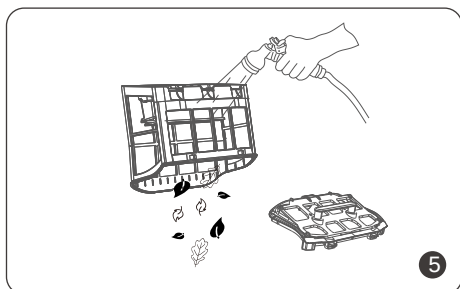

Remova quaisquer detritos que nele se encontrem retidos e passe-o por água limpa.

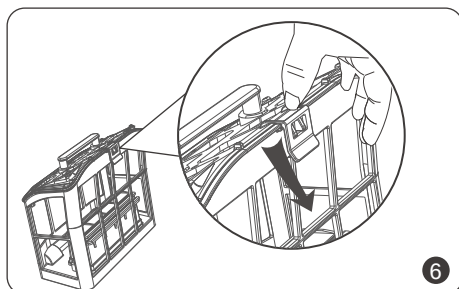

Após a limpeza, feche a tampa do cesto de filtragem e volte a instalá-lo no aparelho.

Nota:

- Dada a presença de componentes elétricos no interior do aparelho, guarde-o num local fresco e ventilado, longe da luz solar direta e de qualquer fonte de calor.
- Carregue o aparelho antes de o guardar durante um período prolongado (mais de 6 meses) para prolongar a vida útil da bateria.

CARACTERÍSTICAS DO APARELHO

Modelo	WYBOT S1
Dimensões da Piscina	Até 1300 sq.ft
Profundidade	9,8 ft (3 m)
Dimensões do Aparelho	18 (C)*17(L)*11,5(A) polegadas
Peso	8 kg
Autonomia em funcionamento	180 min.
Tempo de carga	150 min.
Tensão	Bateria/25,2 V
Potência	90 W
Entrada do carregador	100-240 V, 47-63 Hz
Saída do carregador	29,4 V/3A
Capacidade da Bateria	6400 mAh
Porosidade do filtro	180 µm
Taxa de Fluxo	12m3/H
Velocidade de Movimento	10m/min.
Resistência à Água	IPX8
Atualização OTA	Disponível
Ligação à App	Disponível

GARANTIA LIMITADA

1. Todos os aparelhos de limpeza de piscinas WYBOT em comercialização são devidamente inspecionados e autorizados, de acordo com a legislação aplicável.
2. A bateria, motor e PCB estão cobertos por uma garantia de dois (2) anos a partir da data de compra. Os elementos consumíveis, como o cesto de filtragem, escova, rodas, etc., não estão cobertos pela garantia.
3. A garantia aplica-se apenas ao comprador original, não sendo válida em caso de revenda ou qualquer outro tipo de transferência.

4. Estão excluídos desta garantia da WYBOTICS Co. quaisquer danos resultantes por uma utilização incorreta, desmontagem ou reparação não autorizada do aparelho.

5. Por favor, indique-nos sempre o número de encomenda ou registo do seu aparelho em caso de reclamação ou pedido de reparação ao abrigo da garantia.

MANUTENÇÃO DO APARELHO

Siga estes passos na hora de guardar o seu robot de limpeza, a fim de assegurar o seu bom desempenho.

- a) Certifique-se de que o aparelho está desligado
- b) Seque o aspirador e o cesto de filtragem
- c) Carregue totalmente a bateria
- e) Guarde o aparelho em local fresco e ventilado, sem pesos por cima, afastado de fontes de calor e ao abrigo de geada e da luz solar direta, a temperatura ambiente entre 5 °C / 41 °F e 45 °C / 113 °F.
- e) Carregue o aparelho a cada três meses para maximizar a vida útil da bateria.

Nota:

Se o seu robot não funcionar após um longo período com a bateria fraca ou desligado, por favor, entre em contacto com o serviço de assistência pós-venda. Para sua segurança, não tente desmontá-la.

PERGUNTAS FREQUENTES E RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

P: Que formatos e materiais de construção de piscinas são compatíveis com este robot de limpeza?

R: Este aparelho pode ser utilizado em piscinas enterradas de formato retangular, oval ou irregular. Compatível com piscinas de materiais como PVC, betão projetado (gunite) e cerâmica, entre outros.

P: O funcionamento é afetado por degraus, áreas pouco profundas, ralos, declives e outros obstáculos do género, presentes no interior da piscina?

R: Este robot é capaz de subir degraus, ultrapassar ralos e chegar a zonas pouco profundas. Os obstáculos acima podem influenciar o percurso de limpeza, mas não afetam o funcionamento do robot.

P: A app WYBOT permite controlar o aparelho enquanto limpa debaixo de água?

R: Uma vez que o robot não consegue captar sinais quando se encontra submerso, é necessário escolher o modo e o percurso da limpeza a efetuar antes de o colocar na piscina.

Se se deparar com alguma das seguintes situações durante a utilização do aparelho, por favor, consulte a seguinte tabela de anomalias e respetivas soluções para a tentar resolver por si.

Nota:

Se não conseguir encontrar uma solução na tabela, agradecemos que entre em contacto com o serviço de pós-venda.

Não.	Problemas	Detalhes	Causa Provável	Solução Sugerida
1		Luz vermelha fixa	Impulsor preso	Verifique e limpe o impulsor
		Luz vermelha intermitente	Proteção do motor	Reiniciar
		Luz vermelha intermitente	O aparelho não foi colocado na água ou a água da piscina é demasiado rasa	Reinicie o aparelho e coloque-o imediatamente na piscina. Certifique-se de que a profundidade da água é superior a 0,5 m.
		Luz amarela intermitente	Bateria fraca	Carregue o aparelho completamente e reinicie-o
2	O aparelho não carrega	Luz do carregador intermitente	Mau contacto	Volte a ligar o carregador
3	O aparelho não consegue subir paredes		Piscina revestida de material demasiado escorregadio	Aplique blocos adesivos no interior (para instruções mais detalhadas, por favor, contacte o apoio pós-venda)
			Água demasiado suja	Este dispositivo destina-se a assegurar a limpeza quotidiana da piscina. Não recomendamos a sua utilização para limpezas sazonais
			Modo de limpeza incorreto definido na app WYBOT	Definir modo de limpeza das paredes
4	Anomalias ao subir paredes	Subida lenta	Cesto de filtragem bloqueado	Limpe o cesto de filtragem
		O aparelho afunda-se longe da parede ou flutua na água	Entrada de ar	Aplique blocos adesivos (para instruções mais detalhadas, por favor, contacte o apoio pós-venda)
		A maioria da parte frontal move-se acima da linha de água	Cesto de filtragem bloqueado	Limpe o cesto de filtragem
			Fricção elevada contra as paredes	Adicione mais peso de equilíbrio (para instruções mais detalhadas, por favor, contacte o apoio pós-venda)

5	O aparelho não limpa a totalidade da piscina	Modo de limpeza incorreto	Ligue o aparelho à app e selecione um modo de limpeza adequado
		Firmware desatualizado	Ligue o aparelho à app e atualize o firmware
6	O aparelho fica com a parte dianteira virada para cima quando se encontra no fundo da piscina	Cesto de filtragem bloqueado	Limpe o cesto de filtragem
7	O aparelho não segue o percurso de limpeza definido	O aparelho não consegue ultrapassar obstáculos	Limpe o cesto de filtragem
	preso em drenos de água	A altura do dreno é superior a 3 cm	Ajude a máquina a afastar-se do obstáculo
	Não é possível estabelecer ligação com a app	Dispositivo desligado	Reiniciar
8	Não é possível estabelecer ligação com a app quando o aparelho se encontra dentro da piscina	Indisponível	Estabeleça a ligação com o dispositivo fora de água

CERTIFICAÇÃO

Os robots de limpeza de piscinas WYBOT são sujeitos aos mais rigorosos testes de desempenho e fiabilidade, obtendo sempre todas as certificações necessárias à sua comercialização nos países em que são vendidos. Use sem preocupações.



APOIO AO CLIENTE WYBOT

Devido à necessidade de melhoria contínua dos produtos, as características e funcionamento do produto pode ser ligeiramente diferente do indicado neste manual. A WYBOTICS Co. reserva-se o direito de atualizar os seus produtos.

Em caso de dúvida ou dificuldade de utilização, por favor, contacte o serviço de pós-venda. Para mais informações, visite o site da WYBOTICS em www.wybot-pool.com

Apoio ao Cliente Wybot:
E-mail: support@wybotpool.com
Facebook: @WybotPool
Tel: 1-866-777-6655

WYBOT

www.wybotpool.com

E-mail: support@wybotpool.com

Facebook: @WybotPool

WYBOTICS CO., LTD

No.30, Zhongnan 4th Street West Zone, TEDA Tianjin, China

Todos os nomes de produtos referidos no presente são marcas registadas dos respetivos proprietários.

