

## DOZIRNA PUMPA - VA DOS ECO (REDOX)

### 1. Osnovne informacije/značajke

Napon – 100-240 Vac

Zaslون – 7 znakova

BNC priključak – konektor za sondu RX (Redox)

Položaj prekidača na donjoj strani – 3 pozicije:


- “**MOM**” – za usis kemikalije napr: po zamjeni kanistera s kemikalijom
- “**ON**” – standardni rad
- “**OFF**” – stanje pripravnosti

Peristaltička pumpa – 1,5 l/h kod radnog tlaka 1,5 bar

Raspon podešavanja /mjerjenje RX (Redox) – od -990 do +900 mV (razlika: 10mV)

Režim doziranja – On/Off (s obzirom na zadane vrijednosti)

Kalibracija RX (Redox) – osnovna (kalibracijska otopina 465mV)

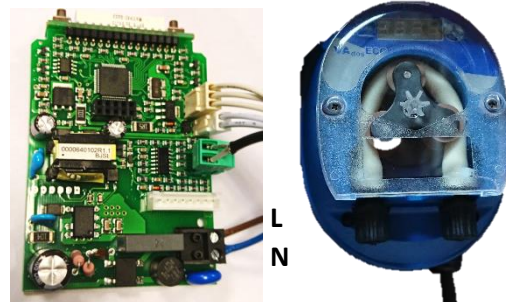

### 2. Funkcija i pozicije prekidača

1) **Pozicija “MOM”** – za usis kemikalije napr: po zamjeni kanistera s kemikalijom: „pumpa radi“

2) **Pozicija “ON”** – standardni rad: „uređaj mjeri , a pumpa dozira prema potrebi“

#### **Kalibracija:**

Utvrđuje odziv sonde, resp. Uspoređuje mjerenu vrijednost s referentnom otopinom 465 mV  
Pridržite tipku **PROG** u periodu od 5 sekundi za pristup kalibracijskom izborniku.

**Redox sonda:** na zaslonu se prikaže **C465**, pritisnite tipku **PROG** i pričekajte da uređaj odbroji 60 sek.

Na zaslonu se zatim prikaže indikacija statusa sonde – napr. **C100** = status 100% (sonda, resp. njezin “reakcijski odziv” je u redu. Ako se snizi % status = reakcijski odziv je spor = “stara sonda”).

#### **Podešavanje potrebne vrijednosti:**

Pridržite tipku **SET** do trenutka, kada na zaslonu počne treptati prozorčić za unos vrijednosti. Zatim dāvkuje se redukcni činidlo ponovnim pritiskom na tipku **SET** (+10 mV) postavite željenu vrijednost RX. Nakon postavljanja željene vrijednosti, resp. po posljednjim povišenjem (+10 mV), sustav nakon 3 sekunde automatski prikaže na zaslonu notifikacijsku poruku “**MEM**”, čime dolazi do spremanja promjene u memoriji uređaja.

3) **Pozicija “OFF”** – režim pripravnosti: „pumpa je zaustavljena, ne vrti se“


Pridržite tipku **PROG**, nakon perioda od cca 3 sekunde za pristup postavkama načina doziranja.

Doziranje Redox:

Izaberite postavku – tip “**LO**” – **Low** (dozira se **Klor**) – **povećana koncentracija klora**

Izaberite postavku – tip “**HI**” – **High** – (dozira se redukcnijsko sredstvo) – **snižavanje koncentracije klora**

### 3. Hidraulično spajanje

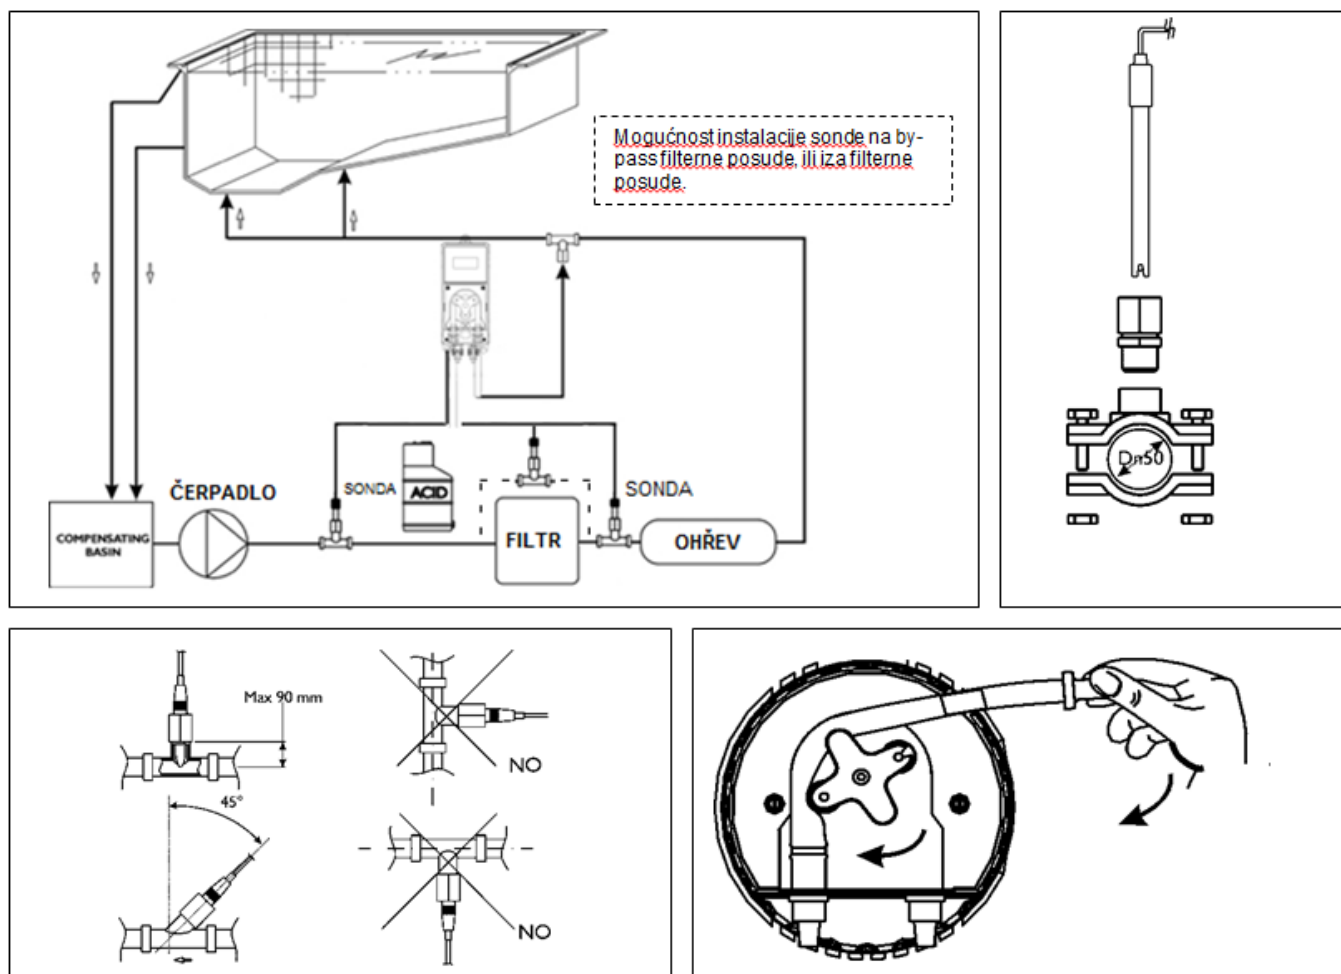

### 4. Pripremanje uređaja za zimu

Kad je potrebno isključiti crpku za doziranje, skinite crijevo i isperite ga čistom vodom. Vratite je nazad rotirajući glavu s valjkom (u smjeru kazaljke na satu – više druga strana). Ova preventivna mjera će olakšati ponovno stavljanje uređaja u rad.

Sonde Redox odspojite iz BNC konektora, potopite je u konzervirajuću otopinu i spremite u tamnom prostoru gdje je temperatura uvijek (+), iznad nule.

Ako je uređaj izložen mrazu (moguće je oštećenje elektronike, korzija, itd.), odspojite aktivacijski kabel, pH/Redox sondu i uređaj smjestite negdje na toplo mjesto (temperatura je iznad nule).

## SIGURNOSNO UPOZORENJE

Uređaj treba uvijek biti instaliran od strane profesionalaca / kvalificiranom osobom. Uvijek isključite uređaj iz električne mreže, prije nego započnete izvoditi bilo kakvo održavanje, servisiranje.



Uvjerite se, da elektroinstalacija ima sve obvezne sigurnosne zaštite, te da su u operativnom stanju. Također bi trebalo osigurati da su spojni i kabel za napajanje čvrsto pritegnuti. ako nisu, može izazvati poruku o pogrešci, pregrijavanje, alarmno stanje jedinice.

### UPZORENJE AKO SE RADI O SONDI Redox

- Sonda Redox uključuje staklene dijelove, mora se postupati s pažnjom
- NE STAVLJAJTE PREKOMJERNU KOLIČINU kemijskog proizvoda ispred pozicije sonde
- Priprema sonde za zimu: izvadite sondu iz držala na cijevovodu, te je potopite u bočicu sa konzervirajućom otopinom. Ako je potrebno, zatvorite držač sonde sa originalnim narančastim poklopcem i kovanicom promjera 5 eurocenti.
- Sonde su testirane prije pakiranja od strane proizvođača na proizvodnoj liniji.
- Jamstvo ne uključuje zamjenu/popravak sonde, osim ako sonda nije funkcionalna kod svoje prve aktivacije. Pakiranje je isključeno iz jamstva.
- Da bi sonda mogla biti prihvaćena za provjeru, mora biti poslana u originalnom pakiranju skupa s odgovarajućom bočicom napunjenom vodom ili konzervirajućom otopinom.

Dovozce:  
 VÁGNER POOL s.r.o.  
 Nad Safinou 348  
 Vestec, Praha – západ  
 252 42  
 Česká republika  
[www.vagnerpool.com](http://www.vagnerpool.com)

